











**DANCOVER<sup>®</sup>**

**.com**

Manual  
for  
Carport Arcadia  
3.59x5.07m


# ARCADIA™ 4300 / 5000 / 6400 / 8500 / 10600 / 12700

# TUCSON™ 4300 / 5000

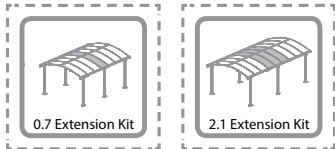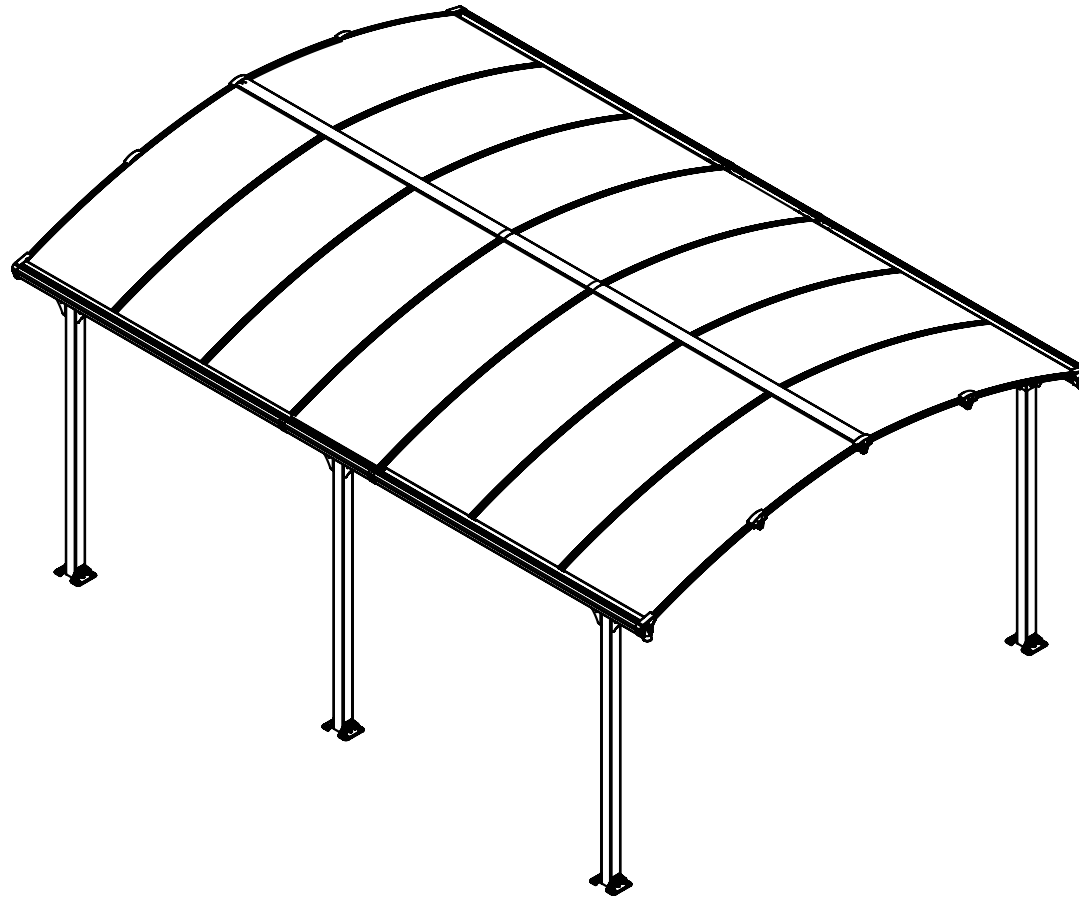


# ARCADIA™ / TUCSON™ EXTENSIONS


4300

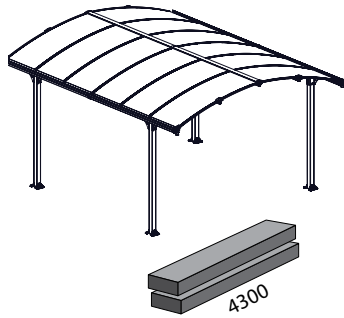


5000

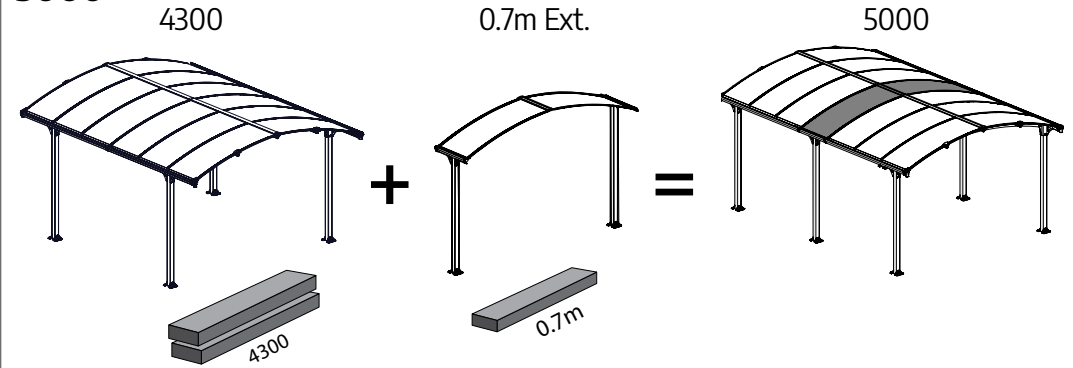


6400

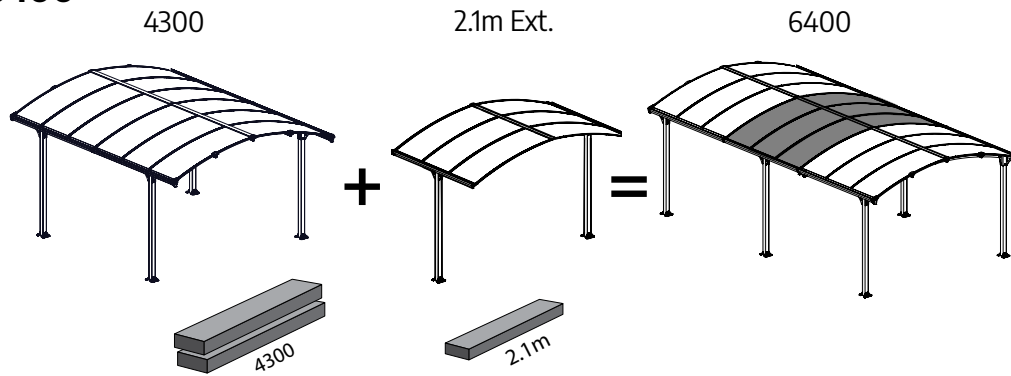


8500

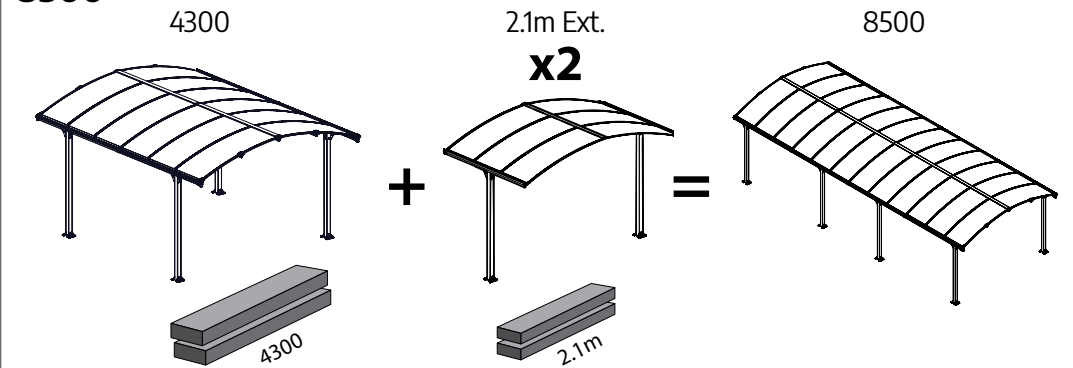


10600

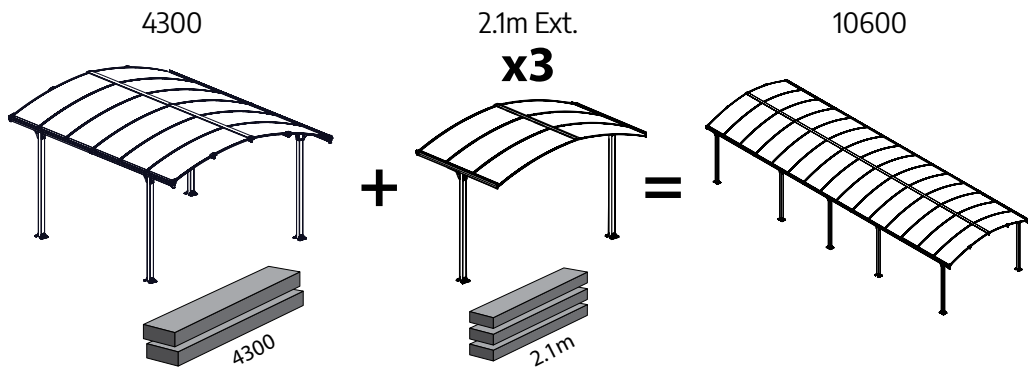

12700

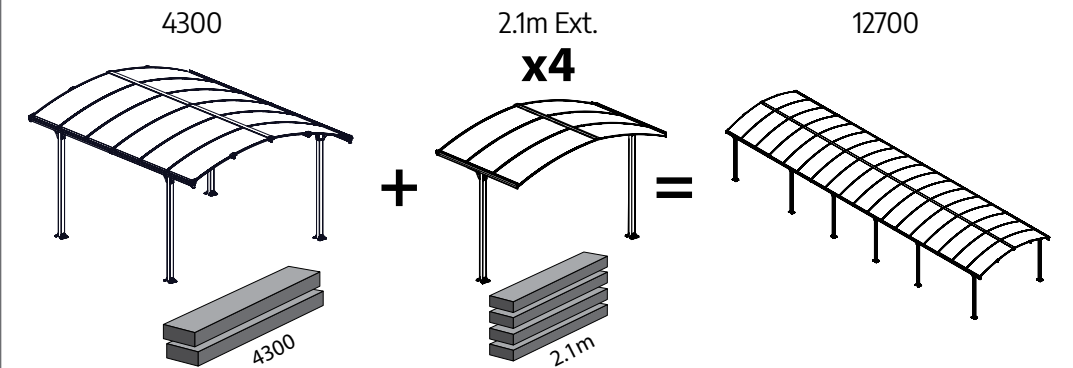

Index



# FOUNDATION

EN

## Site Preparation!

- Base or foundation must be flattened, leveled and prepped prior to installing the product!
- The product must be built on a solid level surface in order to perform properly. We recommend using concrete or wood deck as base.

\* We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area. In addition we advise you to check if you need to submit any forms or if any permits are required prior to building the product.

- Clear the surface of loose impediments
- Level the ground surface

\* See below 2 recommended options  
**A Solid Base (Concrete / Wood Deck)** (drawing)

**B Soil / Asphalt Foundation** (drawing 2)

- In order to allow easy access during assembly, make sure you clear the surface around the product's assembly site.

• Make sure you have at least 5 cm (2 in.) between the product's base and the edge of your foundation.

**A**

Use the screws and masonry anchors supplied with the kit.

**B**

Dig holes into the ground, and fill with concrete, see relevant drawing.

\*For frozen areas, please check the required depth needed for these holes.

DE

## Baustellenvorbereitung!

• Der Boden oder das Fundament müssen vor der Montage des Produkt planiert, nivelliert und vorbereitet werden!

• Der Produkt muss auf einem festen, ebenen Untergrund errichtet werden, um seine Funktion einwandfrei leisten zu können. Wir empfehlen die Verwendung von Beton oder eines Holzdecks als Untergrund.

\* Wir empfehlen die Prüfung auf Einschränkungen oder Verpflichtungen an Ihrem Wohnort hinsichtlich dem Erbau dies Produkt. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, vor dem Bau des Produkt zu prüfen, ob Sie irgendwelche Formulare ausfüllen müssen oder ob Genehmigungen erforderlich sind.

- Entfernen Sie die jegliche Hindernisse von der Oberfläche.
- Bodenoberfläche nivellieren

\* Siehe unten zwei empfohlene Optionen

**A Massiver Untergrund (Beton / Holzdeck)** (Zeichnung)

**B Erde- / Asphaltgrund** (Zeichnung 2)

• Um einen leichten Zugang während der Montage zu ermöglichen, ist darauf zu achten, dass die Oberfläche um den Montageort des Produkt herum frei ist.

• Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 5 cm (2 in.) zwischen dem Schuppenboden und dem Rand Ihres Fundaments haben.

**A**

Verwenden Sie die im Kit enthaltenen Schrauben und Mauerwerksanker.

**B**

Löcher in den Boden graben und mit Beton füllen, siehe entsprechende Zeichnung.

\* Bei gefrorenen Bereichen überprüfen Sie bitte die erforderliche Tiefe für diese Löcher.

FR

## La préparation du terrain !

- La base ou la fondation doivent être aplaties, nivelées et préparées avant l'installation du produit !
- Le produit doit être construit sur une surface de niveau solide afin de fonctionner correctement. Nous recommandons l'utilisation de béton ou le plancher en bois comme fondation.

\* Nous recommandons la vérification des restrictions ou les accords de construction de cette produits dans votre région. Nous vous recommandons de vérifier si vous avez besoin de soumettre des formulaires ou si des permis sont requis avant la construction du produit.

- Dégagez la terrain des obstacles libres
- Nivelier la surface du terrain

\* Voir deux options recommandées ci-dessous

**A - Base Solide (Béton / terrasse en bois)** (dessin)

**B - Fondation de sol / asphalte** (dessin 2)

• Afin de permettre un accès facile pendant l'assemblage, assurez-vous de dégager la surface autour du site de montage du produit.

• Assurez-vous d'avoir au moins 5 cm (2 po) entre la base du produit et le bord de votre fondation.

**A**

Utilisez les vis et les ancrages de maçonnerie fournis avec le kit.

**B**

Creusez des trous dans le sol et remplissez-les en béton, voir le dessin correspondant.

\* Pour les zones gelées, veuillez vérifier la profondeur requise pour ces trous.

ES

## ¡Preparación del Sitio!

- ¡La base o cimentación debe estar aplanada, nivelada y lista antes de instalar el producto!
- El producto debe construirse sobre una superficie sólida y nivelada para funcionar correctamente. Recomendamos usar una plataforma de concreto o madera como base.

\* Recomendamos verificar restricciones u ordenanzas para la construcción de esbo producto en su área. Además, le aconsejamos que verifique si necesita enviar algún formulario o si se requieren permisos antes de construir el producto.

- Despeje la superficie de obstáculos sueltos
- Nivele la superficie del suelo

\* Abajo, vea 2 opciones recomendadas

**A Base Sólida (Hormigón / Deck de Madera)** (dibujo)

**B Base de Tierra/Asfalto** (dibujo 2)

• Para permitir un fácil acceso durante el montaje, asegúrese de despejar la superficie alrededor del sitio de montaje del producto.

• Asegúrese de tener al menos 5 cm (2 pulgadas) entre la base del producto y el borde de su cimiento.

**A**

Utilice los tornillos y los anclajes de mampostería suministrados con el kit.

**B**

Cave agujeros en el suelo y rellene con concreto. Vea el dibujo correspondiente.

\* Para áreas congeladas, verifique la profundidad requerida para estos orificios.

HE

\* ראה שתי אפשרויות מומלצות להלן:

**A בסיס מוצק (בטון / דק עץ)** (שרטוט)

**B קרקע / בסיס אספלט** (שרטוט 2)

• בכדי לאפשר גישה קלה במהלך ההרכבה, וודאו כי פנייתם את השטח סביב אתר בניית המוצר

• וודאו כי יש לכם מרחק של לפחות 5 ס"מ בין בסיס המוצר והקצה של היסודות שלכם.

### הכנת האתר!

• יש ליישר ולשטח את הבסיס או היסודות לפני התקנת המוצר!

• המוצר חייב להיות בנוי על משטח מאוזן ויציב בכדי שהוא יעמוד בתנאי מזג האוויר. אנו ממליצים להשתמש במשטח בטון או בדק מעץ כבסיס.

\* אנו ממליצים שתבדקו הגבלות לבניית המוצר באזורכם. כמו כן אנו מציעים לבדוק אם יש להגיש טפסים או אם היתר לבניית המוצר נדרש, לפני בניית המוצר.

• נקה את פני השטח מחומרים מיותרים  
• פלס את פני השטח.

A

השתמש בברגים ובדיבלים שסופקו עם הערכה.

B

חפרו בורות לעומק הקרקע, מלאו בבטון (ראו איור רלוונטי).

\* באזורים שבהם הקרקע קפואה, אנה בדקו את העומק הנדרש לחפירת הבורות.

NN

### Klargjøring!

• Sokkelen eller underlaget må bearbejdes, jevnes ut og klargjøres før produktet monteres!

• Produktet må monteres på et fast og jevnt underlag slik at den kan stå støtt. Vi anbefaler å bruke betong eller plattform av tre som fundament.

\* Vi anbefaler at du undersøker om det finnes restriksjoner for oppsett av dette produktet der du bor. I tillegg er det lurt å undersøke om du må sende inn søknad eller om det er nødvendig med eventuelle tillatelser før du oppset produktet.

- Rydd området for søppel og skrot
- Jevn ut bakken

\* Se under 2 Anbefalte alternativer

**A Solid fundament (betong / tredekk)** (tegning)

**B Jord / Asfaltfundament** (tegning 2)

• For at det skal være lett å komme til for montering, må du sørge for å rydde både på og rundt området.

• Sørg for at det er minst 5 cm mellom bodens sokkel og kanten på fundamentet.

A

Fest produktet til betongfundamentet ved å bruke egnede skruer og bolter eller jordanker (disse følger ikke med).

B

Grav hull i bakken, og fyll med betong, se gjeldende tegning.

\* For områder som fryser til, vennligst sjekk den nødvendige dybden som trengs for disse hullene.

SV

### Platsförberedelse!

• Basen eller grunden måste vara tillplattad, utjämnad och förberedd innan du monterar produkten!

• Produkten måste byggas på en fast och slät yta för att kunna fungera ordentligt. Vi rekommenderar att du använder betong eller trädäck som bas.

\* Vi rekommenderar att du kontrollerar restriktioner eller överenskommelser för bygga denna produkt i ditt område. Vi rekommenderar dessutom att du kontrollerar om du behöver skicka in några blanketter eller om några tillstånd krävs innan du bygger produkten.

- Rensa ytan från lösa hinder.
- Jämna ut markytan

\* Se nedan 2 rekommenderade alternativ

**A Fast grund (Betong / Trädäck)** (ritning)

**B Jord- / Asfaltgrund** (ritning 2)

• För att möjliggöra enkel åtkomst vid montering, se till att du rensar ytan runt produktens monteringsplats.

• Se till att du har minst 5 cm (2 tum) mellan produktens bas och kanten på din grund.

A

Använd skruvarna och murareankrarna som medföljer satsen.

B

Gräv håll i marken och fyll i med betong, se relevant ritning.

\* För frysta områden, vänligen kolla till det nödvändiga djupet som behövs för dessa håll.

FI

### Kohteen valmistelu!

• Pohja tai perustus on tasoitettava, oikaistava ja valmisteltava ennen vajan asennusta!

• Vaja on rakennettava kiinteälle, tasaiselle pinnalle, jotta se toimii oikein. Suosittelemme betonin tai puulattian käyttämistä pohjana.

\* Suosittelemme selvittämään alueesi vajojen rakentamiseen liittyvät rajoitukset tai toimenpiteet. Lisäksi kehotamme selvittämään, onko tarve toimittaa erityisiä lomakkeita tai vaaditaanko vajan rakentamiseen luvan hakemista.

- Tyhjennä irtopäälysteen pinta
- Tasaa pohjapinta

\* Katso alta 2 suosittelua vaihtoehtoa

**A Kiinteä alusta (betoni / puulattia)** (piirustus)

**B Maa/asfalttiperustus** (piirustus 2)

• Jotta työskentely kokoamisen aikana on helppoa, varmista, että vajan kokoamispaikan ympäristö on vapaa.

• Varmista, että sinulla on vähintään 5 cm (2") tilaa vajan alaosan ja perustuksen reunan välillä.

A

Käytä sarjan mukana toimitettuja ruuveja ja muurausankkureita.

B

Kaiva maahan kuopat ja täytä ne betonilla, ks. asiaan liittyvä piirustus.

\*Routivilla alueilla tarkista kuopilta vaadittava syvyys.

DA

**Forberelse af opsætningstedet!**

- Din base eller grundlag skal være fladt, jævnt og forberedt, før produktet installeres.

- Produktet skal opsættes på en solid base for at fungere. Vi anbefaler at anvende beton eller et trægulv som base.

\* Vi anbefaler at tjekke regler og lign. omkring opsætning af produktet i dit område. Vi anbefaler desuden at tjekke, hvorvidt du vil skulle indsende formularer, eller om tilladelser kræves, før opsætning af produktet.

- Rengør overfladen for løse genstande, som kunne komme i vejen
- Gør overfladen jævn

\* Se to anbefalede muligheder herunder

**A** **solid base (beton / trædæk)** (tegning)

**B** **Jord / Asfaltfundament** (tegning 2)

- For nemt at kunne tilgå området, hvor produktet sættes sammen, så sørg for at du rydder op omkring samlingsstedet.

- Sørg for at du har mindst 5 cm mellem produktet base og kanten af dit grundlag.

**A**

Brug skrueerne og murværk ankre, der følger med i sættet.

**B**

Grav huller i jorden og fyld op med beton, se relevant tegning.

\* For frosne områder, bedes du kontrollere den nødvendige dybde, der er nødvendig for disse huller.

IT

**Come preparare il sito:**

- La piattaforma o le fondamenta devono essere appiattite, livellate e preparate prima di installare il prodotto!

- Il prodotto deve essere costruito su una superficie solida per garantire una resa adeguata. Si raccomanda l'uso di piattaforme in cemento o in legno.

\* Si prega di verificare le restrizioni e le convenzioni vigenti nella vostra zona, per quanto riguarda la costruzione di questo prodotto. Inoltre, si raccomanda di verificare se sia necessario inviare dei moduli e/o ottenere dei permessi prima di iniziare la costruzione del prodotto.

- Rimuovere qualunque ostacolo dalla superficie scelta
- Livellare la superficie del terreno

\* Si prega di far riferimento alle 2 seguenti opzioni consigliate:

**A** **Base solida (calcestruzzo / piano di legno)** (disegno)

**B** **Fondazione su terreno/asfalto (disegno 2)**

- Per consentire un comodo accesso durante l'assemblaggio, assicurarsi di ripulire la superficie attorno al sito di assemblaggio del prodotto.

- Assicurarsi di avere a disposizione almeno 5 cm (2 pollici) tra la base del prodotto e il bordo delle fondamenta.

**A**

Utilizzare le viti e gli ancoraggi in muratura forniti con il kit.

**B**

Scavare buchi nel terreno e riempire di cemento, vedere il disegno relativo.

\*Per zone ghiacciate, si prega di verificare la profondità richiesta necessaria per questi buchi.

NL/BE

**Vorbereiding van de site!**

- De basis of de fundering moet worden afgemalen, geëgaliseerd en geprepareerd voorafgaand aan het installeren van de het product!

- De het product moet op een solide, vlakke ondergrond worden gebouwd om goed te kunnen functioneren. We raden aan om beton of een houten dek als basis te gebruiken. De loods

\* We raden u aan te controleren of er beperkingen of convenanten zijn voor het bouwen van een het product in uw regio. Daarnaast adviseren wij u om te controleren of u formulieren moet insturen of dat er vergunningen vereist zijn voordat u de het product gaat bouwen.

- Ontruim het oppervlak van losse voorwerpen
- Breng het grondoppervlak waterpas

\* Zie hieronder 2 aanbevolen opties

**A** **Een stevige basis (beton / houten terras)** (tekening)

**B** **Bodem / asfalt fundering** (tekening 2)

- Om tijdens de montage gemakkelijk toegang te krijgen, moet u het oppervlak rondom de montageplaats van de het product schoonmaken.

- Zorg ervoor dat u ten minste 5 cm (2 in.) tussen de basis van de het product en de rand van uw fundering zit.

**A**

Gebruik de schroeven en bevestigingsklauwen die bij de kit zijn geleverd.

**B**

Gaten in de grond boren, en vullen met beton, zie tekening.

\*Voor bevroren gebieden, controleer dan de vereiste diepte voor deze gaten.

SK

**Príprava miesta!**

- Než začnete Produkt stavať je potrebné si pred prípravou, zarovnať a uhladiť podklad alebo základy!

- produkt musí byť postavená na pevnej rovnej ploche, aby sa mohla správne používať. Odporúčame vám ako podklad použiť betón alebo drevo.

\* Odporúčame vám skontrolovať obmedzenia alebo nariadenia na výstavbu produkt vo vašom okolí. Taktiež vám odporúčame, aby ste si zistili, či potrebujete vyplniť akékoľvek formuláre, alebo či potrebujete povolenie pred výstavbou produkt.

- Vyčistíte povrch od rôznych prekážok
- Zarovnajte plochu

\* Pozri nižšie na 2 odporúčané možnosti

**A** **Pevné základy (betón / drevená podlaha)** (obrázok)

**B** **Zem / Asfaltový podklad** (obrázok 2)

- Uistite sa, že ste vyčistili okolie miesta na montáž produkt, aby ste k montáži mali ľahký prístup.

- Uistite sa, že máte najmenej 5 cm medzi podkladom produkt a okrajom základov.

**A**

Použite skrutky a hmoždínok, ktoré máte v sade.

**B**

Vykopte diery do zeme a vyplňte ich betónom, pozri príslušný obrázok.

\* V zamrznutých oblastiach skontrolujte potrebnú hĺbku pre tieto diery.

SL

**Priprava terena!**

- Pred postavitvijo izdelek je treba osnovno površino ali podlago zravntati!
- Zaradi pravilnosti izvedbe je treba izdelek postaviti na trdno in ravno površino. Za osnovo priporočamo betonsko ali leseno podlago.

\* Priporočamo, da preverite omejitve ali zahteve glede gradnje lop na vašem območju. Poleg tega vam svetujemo, da preverite, ali je potrebna kakršna koli priglasitev ali dovoljenje, preden izdelek zgradite.

- S površine odstranite vse ovire
- Izravnajte površino tal

\* Spodaj si oglejte 2 priporočeni možnosti

**A Trdna osnova (Beton / Lesen podest)** (risba)

**B Zemlja / asfaltna podlaga** (risba 2)

- Da bi med montažo omogočili enostaven dostop, poskrbite za čisto površino okrog mesta montaže.
- Zagotovite vsaj 5 centimetrov razdalje med osnovo izdelek in robom vaših temeljev.

**A**

Uporabite vijake in zidna sidra, ki so priložena kompletu.

**B**

Izkoplajte luknje v tla in jih napolnite z betonom, glejte ustrezno risbo.

\*Na zamrznjenih območjih preverite potrebno globino za te luknje.

HU

**Építési terület előkészítése!**

- Az alapnak simának és vízszintesnek kell lennie, s elő kell készíteni a felépítése a termék!
- A termék szilárd felületre kell felépíteni annak érdekében, hogy funkcióját megfelelően lássa el. Javasoljuk, hogy a beton vagy a hajópadló alapot használjon.

\* Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy milyen korlátozások vagy előírások vannak érvényben lakóhelyén a termék építésére vonatkozóan. Ezenkívül azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nincs-e szükség valamilyen formanyomtatvány, vagy engedély benyújtására a építése a termék.

- Minden akadályt távolítson el a talajfelszínről
- A talaj legyen vízszintes

\* Alább megtalál 2 általunk javasolt opciót

**A Szilárd alap (beton / fa padló)** (rajz)

**B föld/ aszfalt alap** (2. rajz)

- Annak érdekében, hogy könnyű legyen az összeszerelés, győződjön meg róla, hogy a termék körüli területen sincsenek akadályozó tényezők.

- Győződjön meg róla, hogy legalább 5 cm (2 hüvelyk) között van a termék alapja és az alapítvány széle között.

**A**

Használja a készlethez mellékelt csavarokat és falazóhorgokat.

**B**

Ásson a talajba gödröket, s töltsse ki betonnal, lásd a megfelelő rajzot.

\*Fagyott területek esetén kérjük ellenőrizze ezen gödrök szükséges mélységet.

ET

**Koha ettevalmistamine**

- Alus vői vundament peab olema tasandatud ja ette valmistatud enne toodet paigaldamist!
- Toodet tuleb ehitada tugevale tasapinnale, et see õigesti toimida saaks. Me soovitame alusena kasutada betoon- vői puittekki.

\* Me soovitame kontrollida piiranguid vői reeglistikke, sella toote ehitamiseks piirkonnas reguleerivad. Lisaks soovitame teil kontrollida, kas peate enne toodet ehitamist täitma vorme vői on tarvis lube.

- Puhastage pind lahtistest takistustest
- Tasandage maapind

\* Tutvuge alljärgnevalt 2 soovitusliku valikuga

**A Tahke alus (Betoon / Puidust tekk)** (joonis 1)

**B Mulla / Asfaldi alus** (joonis 2)

- Võimaldamaks kergelt ligipääsu kokkupaneku ajal, veenduge, et puhastate toodet ümbritseva kokkupanekuala pinna.
- Veenduge, et on vähemalt 5 cm ruumi toodet aluspinna ja vundamendi ääre vahel.

**A**

Kasutage komplektis olevaid kruvisid ja müüritise ankruid.

**B**

Kaevake maa sisse augud ja täitke need betooniga, vaadake vastavat joonist.

\*Külmutanud alade jaoks kontrollige palun nende aukude jaoks nõutud sügavust.

PL

**Przygotowanie miejsca budowy!**

- Przed montażem produkt podłoże lub fundamenty należy wyrównać, wypoziomować i przygotować.
- Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, ten produkt musi być zbudowana na solidnej poziomej powierzchni. Zalecamy zastosowanie betonowej lub drewnianej podstawy.

\* Zalecamy sprawdzenie ograniczeń lub umów dotyczących budowy ten produkt w okolicy. Ponadto zalecamy sprawdzić, czy należy dostarczyć jakiegokolwiek formularze lub zgody przed rozpoczęciem budowy produkt.

- Oczyścić powierzchnię z przeszkód
- Wyrównać podłoże

\* Patrz poniżej 2 zalecane opcje

**A Podstawa stała (beton / Pokład drewniany)** (rysunek)

**B Gleba / Podłoże asfaltowe** (rysunek 2)

- A by umożliwić łatwy dostęp podczas montażu, należy oczyścić powierzchnię wokół miejsca montażu produkt.
- Pomiędzy podstawą produkt a krawędzią fundamentu należy zapewnić co najmniej 5 cm.

**A**

Użyj śrub i kotew murarskich dostarczonych z zestawem.

**B**

Wykop dziury w podłoże i wypełnij je betonem, zapoznaj się z odpowiednim rysunkiem.

\*W przypadku obszarów zamrzniętych należy sprawdzić wymaganą głębokość dla tych dziur.

**Подготовка площадки!**

- Основание или фундамент должны быть собраны, выровнены и полностью подготовлены к установке продукт!

- Продукт предназначен для установки на твердой и ровной поверхности. Мы рекомендуем бетонное/деревянное основание.

\* Рекомендуем перед установкой ознакомиться с локальными правилами и ограничениями по строительству продукт. Рекомендуем также предварительно выяснить, требуется ли специальное разрешение на установку такого рода сооружений.

- Очистить площадку от неустойчивых элементов и препятствий.
- Заровнять поверхность.

\* См. ниже 2 рекомендуемых варианта

**A Твердая основа (Бетон / деревянная палуба)** (чертеж)

**B Грунт / Асфальтовое основание (рисунок 2)**

- Для облегчения рабочего процесса рекомендуется очистить территорию вокруг места сборки.

- Убедитесь в наличии минимального расстояния в 5см (2 дюйма) между опорами конструкции и краем основания.

**A**

Используйте винты и каменные анкеры, входящие в комплект.

**B**

Выкопайте ямы в земле и залейте бетоном, смотрите соответствующие Рисунок.

\* Для замороженных участков, пожалуйста, проверьте необходимую глубину для этих дыр.

**Příprava místa!**

- Báze nebo základna musí být zploštělá, vyrovnaná a opravená před vybudováním produkt!

- Pro správnou funkci, produkt musí být postaven na pevném povrchu. Doporučujeme používat beton nebo dřevo jako bázi.

\* Doporučujeme zkontrolovat omezení nebo závazky týkající se výstavby produkt ve vaší oblasti. Také vám doporučujeme zkontrolovat před výstavbou produkt zda je potřebné vyplnit nějaké formuláře nebo poskytnout případné povolení.

- Vyčistěte povrch od nánosů
- Vyrovnajte povrch země

\* Viz níže 2 doporučené možnosti

**A Pevný podklad (beton / dřevěná palubka)** (výkres)

**B Země / Asfaltový základ** (výkres 2)

- Abyste během montáže měli snadný přístup, ujistěte se, že je vyčištěný povrch kolem místa montáže.

- Ujistěte se, že je alespoň 5 cm (2 palce) mezi základnou chaty a okrajem základny.

**A**

Použijte šrouby a kotvy dodané spolu se sadou.

**B**

Vyvrtejte otvory do země a vyplňte je betonem, viz příslušný výkres.

\* U zamrzlých podkladů zkontrolujte požadovanou hloubku potřebnou pro zhotovení otvorů.

**Vietnes sagatavošana!**

- Pirms produkts uzstādīšanas atbalsta punktam vai pamatam ir jābūt nolīdzinātam, izgludinātam un sagatavotam!

- Lai veiktu pareizi, produkts ir jābūt uzceltai uz cietas virsmas. Mēs iesakām izmantot betonu vai koka klāju kā atbalsta punktu.

\* Mēs iesakām pārbaudīt ierobežojumus vai nolīguma noteikumus šī produkta būvniecībai celšanai jūsu apgabalā. Turklāt mēs iesakām pārbaudīt, vai jums ir jāiesniedz jebkādas veidlapas, vai, ja pirms produkts celtniecības, ir nepieciešama kāda atļauja.

- Attīriet virsmu no šķērslēm
- Nogludiniet zemes virsmu

\* Skatiet zemāk 2 ieteiktās iespējas

**A Stingra virsma (betons / koka klājs)** (zīmējums)

**B Grunts / asfalta pamats** (2. zīmējums)

- Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi montāžas laikā, pārliedzieties, vai virsma ir attīrīta virs produkts montāžas vietas.

- Pārliedzieties, lai starp produkts atbalsta punktu un pamatnes malu ir vismaz 5 cm (2 collas).

**A**

Izmantojiet komplektā iekļautās skrūves un mūra enkurskrūves.

**B**

Izrociet caurumus zemē un piepildiet ar betonu, skatiet attiecīgo zīmējumu.

\*Saldētām platībām, lūdzu, pārbaudiet nepieciešamo dziļumu, kas nepieciešams šiem caurumiem.




# FOUNDATION ARCADIA / TUCSON 4300








- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>EN</b> Solid Base<br>(Concrete / Wood Deck)       | <b>FI</b> Kiinteä alusta<br>(betoni / puulattia)         | <b>HU</b> Szilárd alap<br>(beton / fa padló)            |
| <b>FR</b> Base Solide<br>(Béton / terrasse en bois)  | <b>DA</b> Solid base<br>(beton / trædæk)                 | <b>PL</b> Podstawa stała<br>(beton / Pokład drewniany)  |
| <b>DE</b> Massiver Untergrund<br>(Beton / Holzdeck)  | <b>NL</b> Een stevige basis<br>(beton / houten terras)   | <b>RU</b> Твердая основа<br>(бетон / деревянная палуба) |
| <b>ES</b> Base Sólida<br>(Hormigón / Deck de Madera) | <b>IT</b> Base solida<br>(calcestruzzo / piano di legno) | <b>LT</b> Stingra virsma<br>(betons / koka klājs)       |
| <b>HE</b> בסיס מוצק<br>(בטון / דק)                   | <b>SK</b> Pevné základy<br>(betón / drevená podlaha)     | <b>CS</b> Pevný podklad<br>(beton / dřevěná palubka)    |
| <b>SV</b> Fast grund<br>(Betong / Trädäck)           | <b>SL</b> Trdna osnova<br>(Beton / Lesen podest)         |   |
| <b>NN</b> Solid fundament<br>(betong / tredekk)      | <b>ET</b> Tahke alus<br>(Betoon / Puidust tekk)          |   |

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>EN</b> Soil / Asphalt Foundation   | <b>FI</b> Maa/Asfalttiperustus          | <b>HU</b> Föld/ Aszfalt alap            |
| <b>FR</b> Fondation de sol / Asphalte | <b>DA</b> Jord / Asfaltfundament        | <b>PL</b> Gleba / Podłoże Asfaltowe     |
| <b>DE</b> Erde / Asphaltgrund         | <b>NL</b> Bodem / Asfalt fundering      | <b>RU</b> Грунт / Асфальтовое основание |
| <b>ES</b> Base de Tierra/Asfalto      | <b>IT</b> Fondazione su terreno/Asfalto | <b>LT</b> Grunts / Asfalta pamats       |
| <b>HE</b> קרקע / בסיס אספלט           | <b>SK</b> Zem / Asfaltový podklad       | <b>CS</b> Země / Asfaltový základ       |
| <b>SV</b> Jord / Asfaltgrund          | <b>SL</b> Zemlja / Asfaltna podlaga     |   |
| <b>NN</b> Jord / Asfaltfundament      | <b>ET</b> Mulla / Asfaldi alus          |   |

**A**

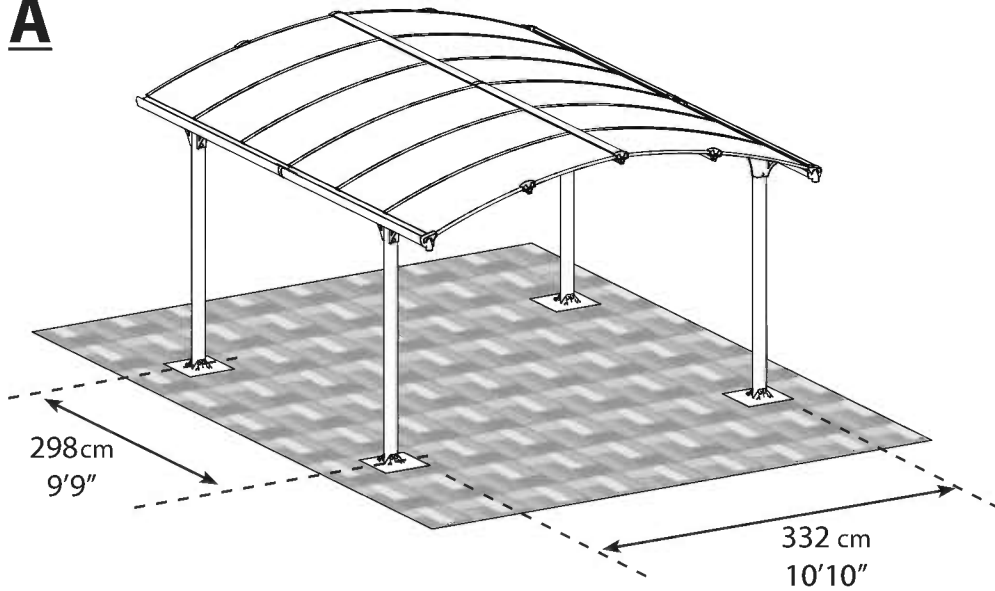


**B**

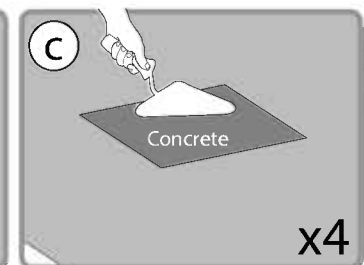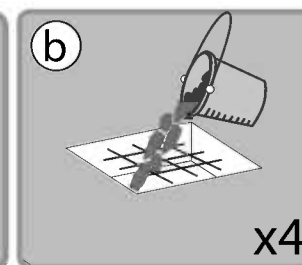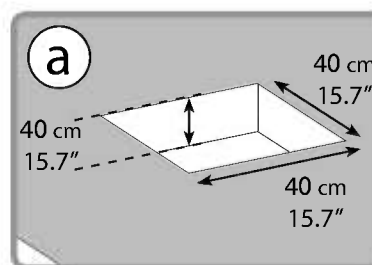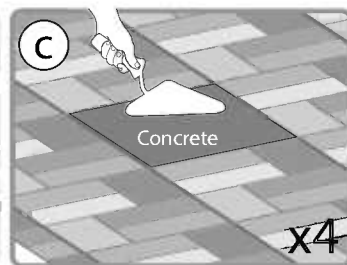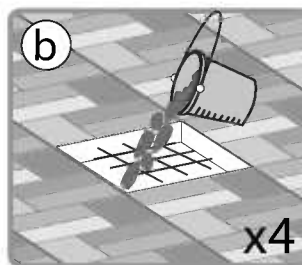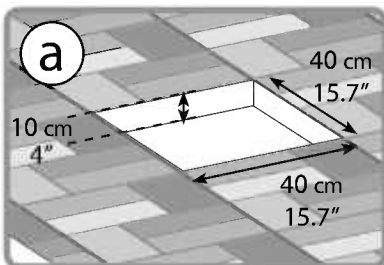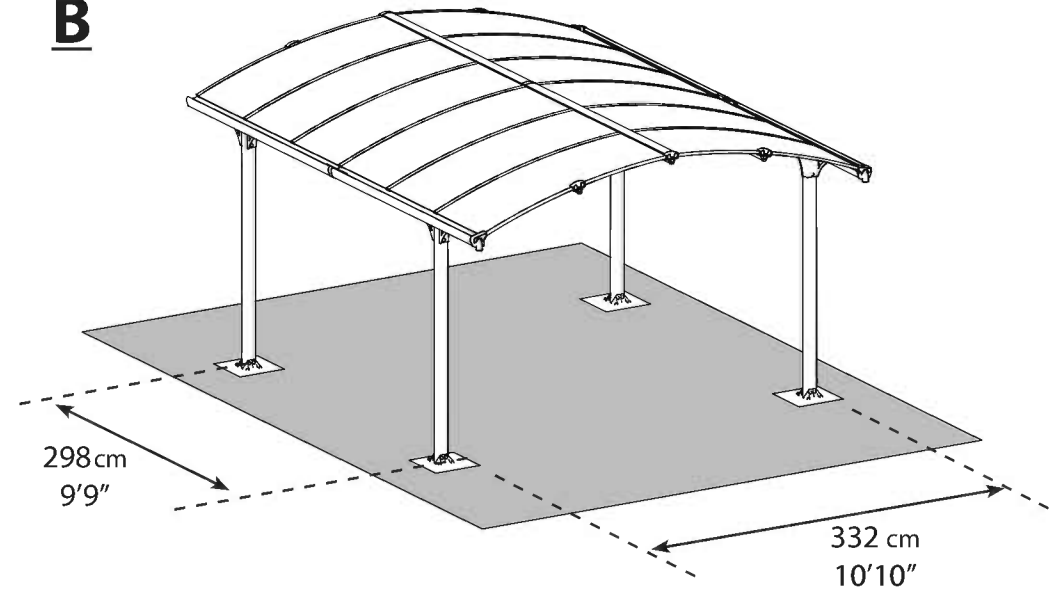








# FOUNDATION ARCADIA / TUCSON 5000

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>EN</b> Solid Base<br>(Concrete / Wood Deck)       | <b>FI</b> Kiinteä alusta<br>(betoni / puulattia)         | <b>HU</b> Szilárd alap<br>(beton / fa padló)            |
| <b>FR</b> Base Solide<br>(Béton / terrasse en bois)  | <b>DA</b> Solid base<br>(beton / trædæk)                 | <b>PL</b> Podstawa stała<br>(beton / Pokład drewniany)  |
| <b>DE</b> Massiver Untergrund<br>(Beton / Holzdeck)  | <b>NL</b> Een stevige basis<br>(beton / houten terras)   | <b>RU</b> Твердая основа<br>(Бетон / деревянная палуба) |
| <b>ES</b> Base Sólida<br>(Hormigón / Deck de Madera) | <b>IT</b> Base solida<br>(calcestruzzo / piano di legno) | <b>LT</b> Stingra virsma<br>(betons / koka klājs)       |
| <b>HE</b> בסיס מוצק<br>(בטון / דק)                   | <b>SK</b> Pevné základy<br>(betón / drevená podlaha)     | <b>CS</b> Pevný podklad<br>(beton / dřevěná palubka)    |
| <b>SV</b> Fast grund<br>(Betong / Trädäck)           | <b>SL</b> Trdna osnova<br>(Beton / Lesen podest)         |   |
| <b>NN</b> Solid fundament<br>(betong / tredekk)      | <b>ET</b> Tahke alus<br>(Betoon / Puidust tekk)          |   |

## A

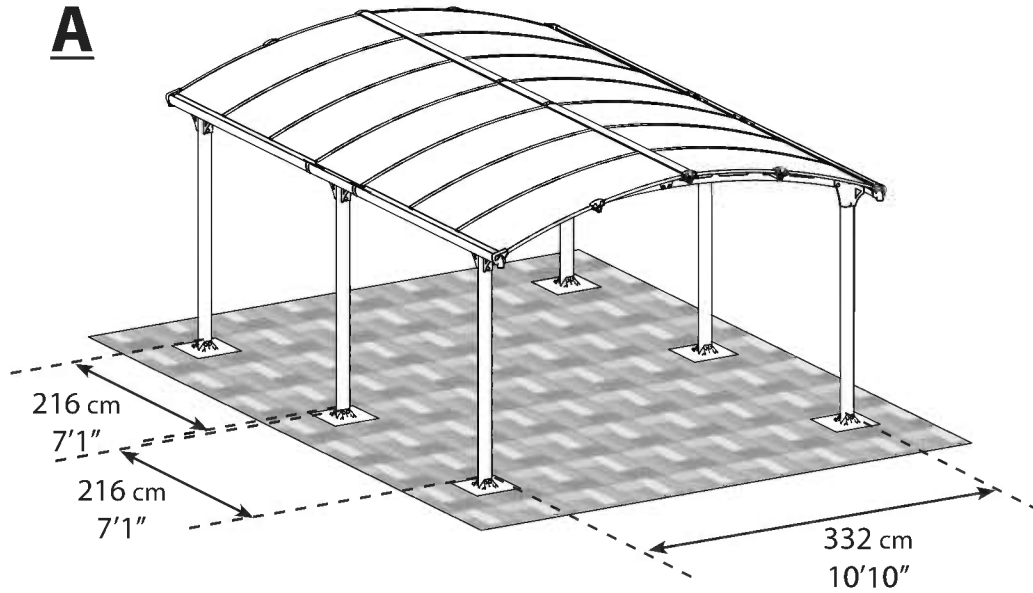

## B

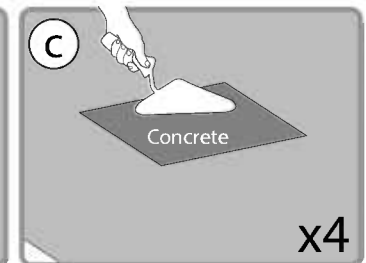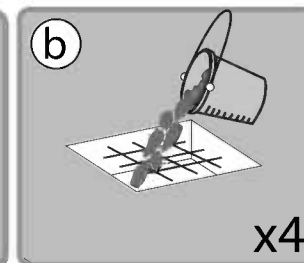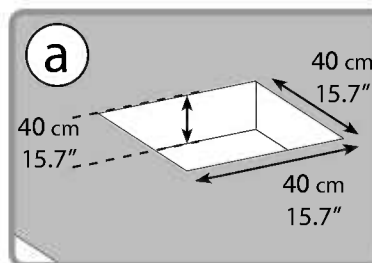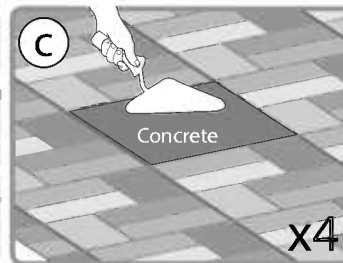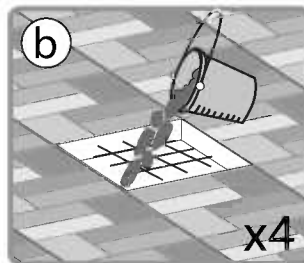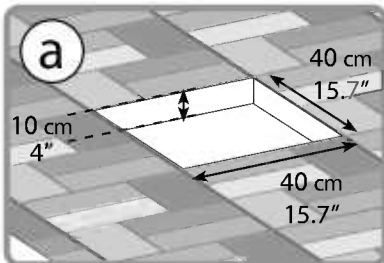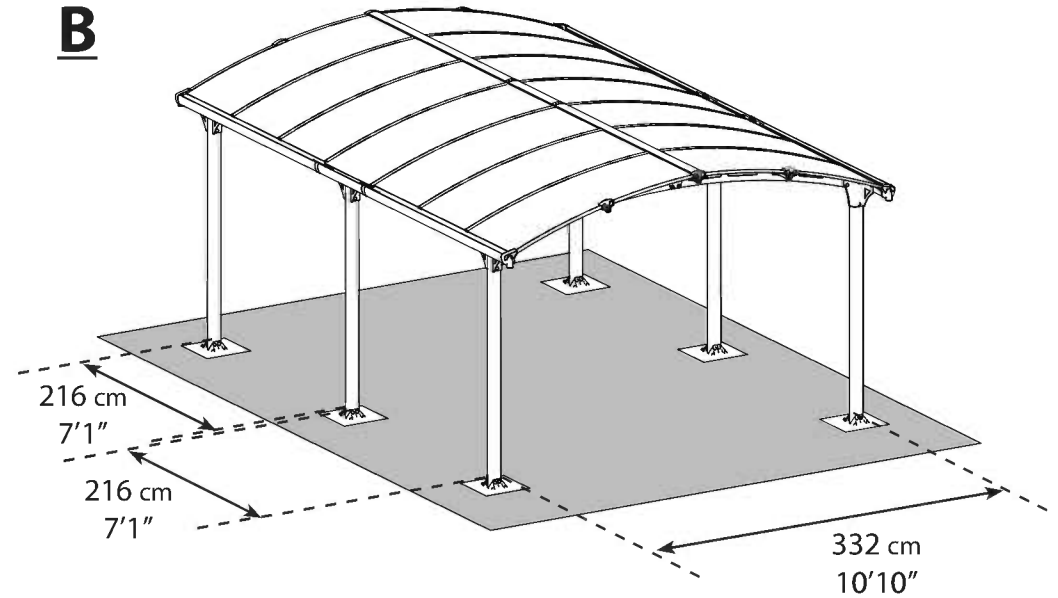

# FOUNDATION ARCADIA 6400

**EN** Solid Base  
(Concrete / Wood Deck)

**FR** Base Solide  
(Béton / terrasse en bois)

**DE** Massiver Untergrund  
(Beton / Holzdeck)

**ES** Base Sólida  
(Hormigón / Deck de Madera)

**HE** בסיס מוצק  
(בטון / דק)

**SV** Fast grund  
(Betong / Trädäck)

**NN** Solid fundament  
(betong / tredekk)

**FI** Kiinteä alusta  
(betoni / puulattia)

**DA** Solid base  
(beton / trædæk)

**NL** Een stevige basis  
(beton / houten terras)

**IT** Base solida  
(calcestruzzo / piano di legno)

**SK** Pevné základy  
(betón / drevená podlaha)

**SL** Trdna osnova  
(Beton / Lesen podest)

**ET** Tahke alus  
(Betoon / Puidust tekk)

**HU** Szilárd alap  
(beton / fa padló)

**PL** Podstawa stała  
(beton / Pokład drewniany)

**RU** Твердая основа  
(бетон / деревянная палуба)

**LT** Stingra viršma  
(betons / koka klājs)

**CS** Pevný podklad  
(beton / dřevěná palubka)

**EN** Soil / Asphalt Foundation

**FR** Fondation de sol / Asphalte

**DE** Erde / Asphaltgrund

**ES** Base de Tierra/Asfalto

**HE** בקרקע / אספלט

**SV** Jord / Asfaltgrund

**NN** Jord / Asfaltfundament

**FI** Maa/Asfalttiperustus

**DA** Jord / Asfaltfundament

**NL** Bodem / Asfalt fundering

**IT** Fondazione su terreno/  
Asfalto

**SK** Zem / Asfaltový podklad

**SL** Zemlja / Asfaltna podlaga

**ET** Mulla / Asfaldi alus

**HU** Föld/ Aszfalt alap


**PL** Gleba / Podłoże  
Asfaltowe

**RU** Грунт / Асфальтовое  
основание








**LT** Grunts / Asfalta pamats

**CS** Země / Asfaltový  
základ

**A**

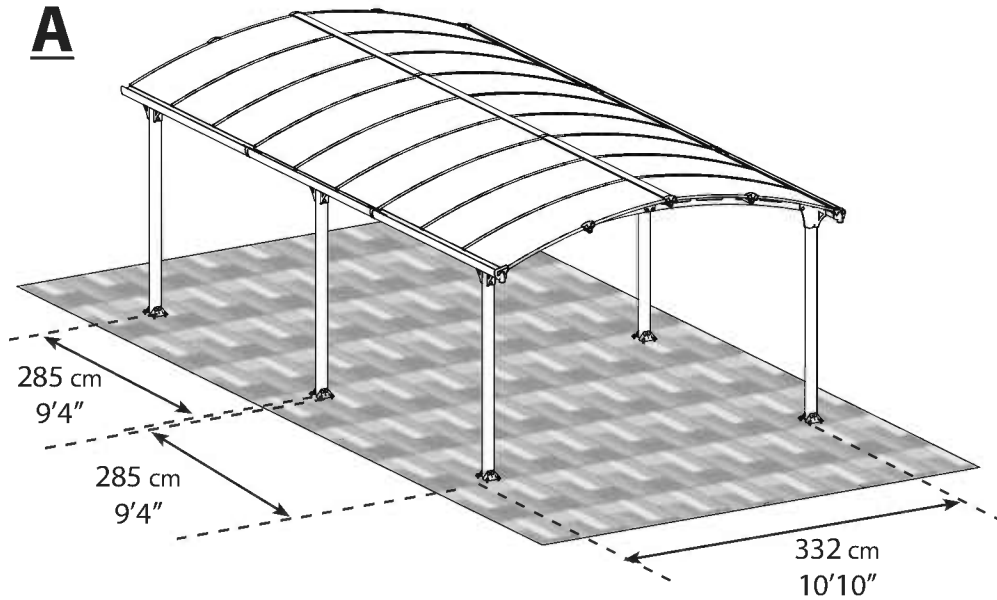

**B**

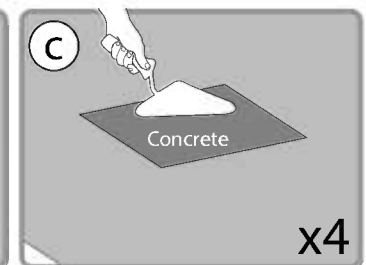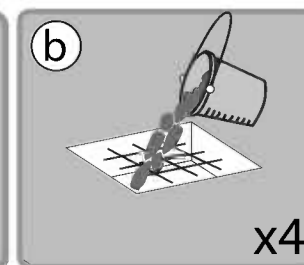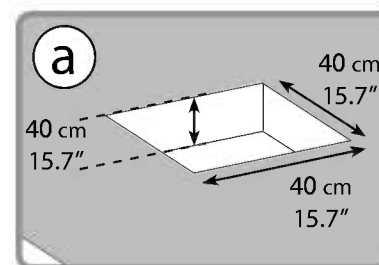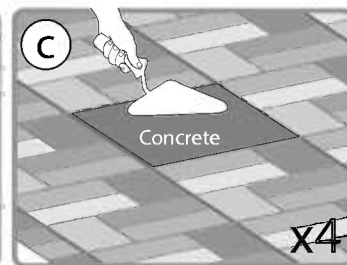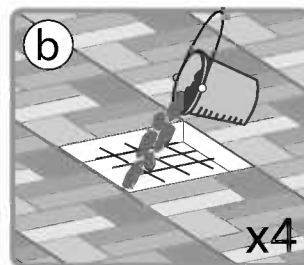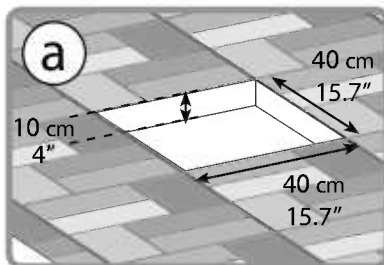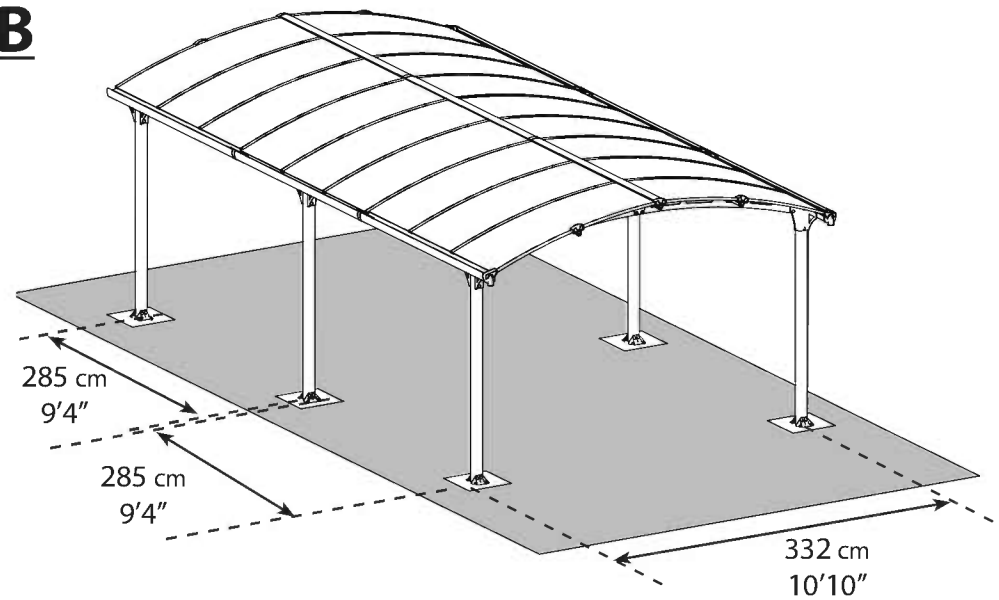

# FOUNDATION ARCADIA 8500, 10600, 12700

**EN** Solid Base  
(Concrete / Wood Deck)

**FR** Base Solide  
(Béton / terrasse en bois)

**DE** Massiver Untergrund  
(Beton / Holzdeck)

**ES** Base Sólida  
(Hormigón / Deck de Madera)

**HE** בסיס מוצק  
(בטון / דק)

**SV** Fast grund  
(Betong / Trädäck)

**NN** Solid fundament  
(betong / tredekk)

**FI** Kiinteä alusta  
(betoni / puulattia)

**DA** Solid base  
(beton / trædæk)

**NL** Een stevige basis  
(beton / houten terras)

**IT** Base solida  
(calcestruzzo / piano di legno)

**SK** Pevné základy  
(betón / drevená podlaha)

**SL** Trdna osnova  
(Beton / Lesen podest)

**ET** Tahke alus  
(Betoon / Puidust tekk)

**HU** Szilárd alap  
(beton / fa padló)

**PL** Podstawa stała  
(beton / Pokład drewniany)

**RU** Твердая основа  
(бетон / деревянная палуба)

**LT** Stingra virsma  
(betons / koka kląjs)

**CS** Pevný podklad  
(beton / dřevěná palubka)

**EN** Soil / Asphalt Foundation

**FR** Fondation de sol / Asphalte

**DE** Erde / Asphaltgrund

**ES** Base de Tierra/Asfalto

**HE** קרקע / בסיס אספלט

**SV** Jord / Asfaltgrund

**NN** Jord / Asfaltfundament

**FI** Maa/Asfalttiperustus

**DA** Jord / Asfaltfundament

**NL** Bodem / Asfalt fundering

**IT** Fondazione su terreno/  
Asfalto

**SK** Zem / Asfaltový podklad

**SL** Zemlja / Asfaltna podlaga

**ET** Mulla / Asfaldi alus

**HU** Föld/ Aszfalt alap

**PL** Gleba / Podłoże  
Asfaltowe


**RU** Грунт / Асфальтовое  
основание

**LT** Grunts / Asfalta pamats


**CS** Země / Asfaltový  
základ

When adding a 2.1m Extension Kits, please measure 210 cm (6'11") from the middle of the post and prepare the foundation accordingly.








**ARCADIA 8500**  
Concrete / Asphalt

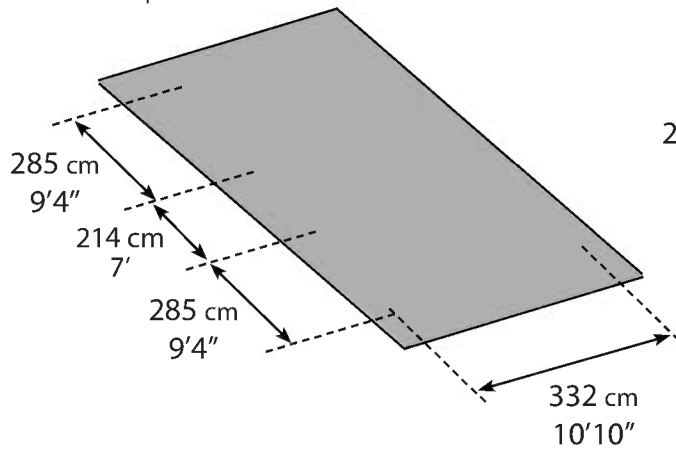

**ARCADIA 10600**  
Concrete / Asphalt

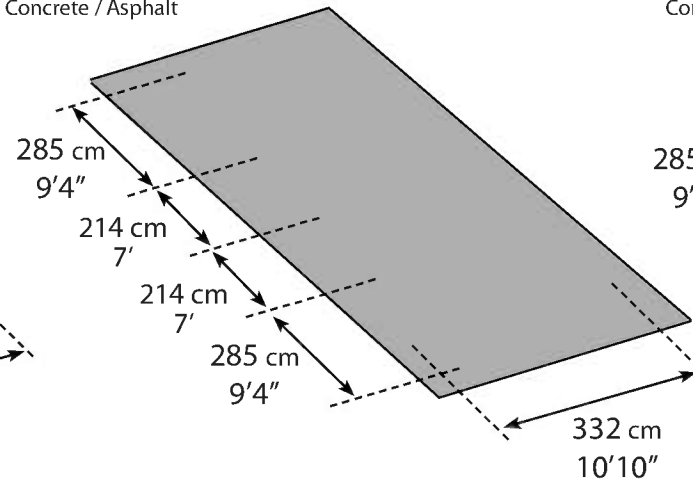

**ARCADIA 12700**  
Concrete / Asphalt

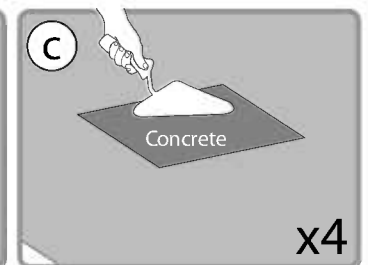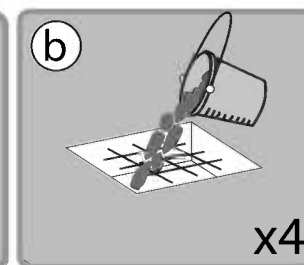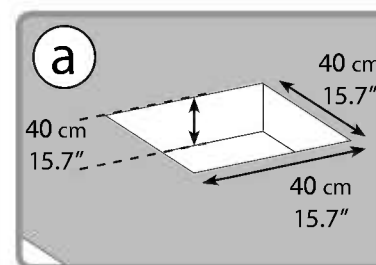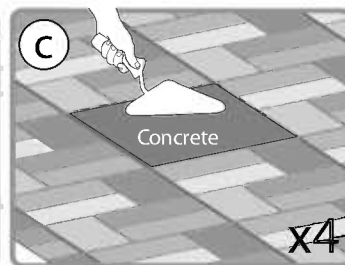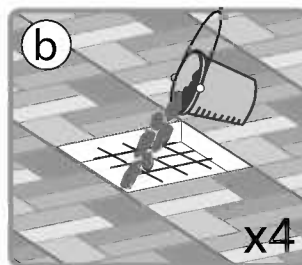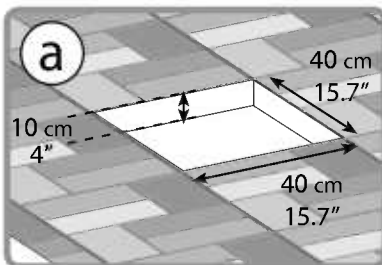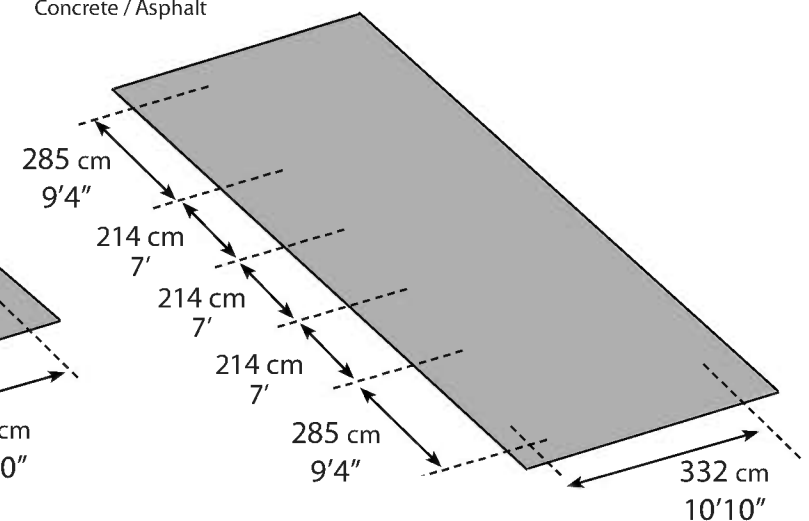

## IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product .  
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.  
Keep these instructions in a safe place for future reference.

### Safety Advice

- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components.  
Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- If color was scratched during assembly it can be fixed.

### Cleaning Instructions

- In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

### Before Assembly

- Choose your site carefully before beginning assembly.
- The ground surface must be perfectly flat and leveled and have a solid base such as concrete, asphalt, deck etc.
- If you've purchased the **Arcadia Alpine Kit** ground surface must have a solid base of concrete or asphalt.
- Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
- The drawings in this manual are designed for **4300** (12' x 14'), **5000** (12' x 16'), **6400** (12' x 21') products + 0.7 or 2.1 Extension Kits.
- Please note that content list refers only to **4300** (12' x 14') product.

**Note:** All the extension module steps are marked with a dashed outline, should be performed during the product's assembly process.

### During Assembly



When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



### Attention

- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.
- Please make sure you install the panels with the UV protected side out (marked with "THIS SIDE OUT") and remove the sticker as panels are in place.



### Steps

**Step 1:** If you've purchased the **Arcadia Alpine Kit**, you should refer to their instructions at this point.

**Step 5+9:** Use silicone sealant on both sides of **part # 8969**.

**Step 10:** Note the profiles' direction by the holes on each edge, see **drawing b**.

**Step 25:** If you've purchased the **Arcadia Alpine Kit**, you need 5 people to perform this step.

**Step 26:** Note the direction of the bows at the products' edges, do not tighten the screws in **drawing b**.

**Step 27:** Tighten the screws of all bows.

**Step 35:** Make sure all panels are placed with the "THIS SIDE OUT" sticker facing up .  
Make sure the panels are inserted all the way into the profile in the middle.



**Step 38:** Make sure the edge profiles are in line with the longitudinal beams, see **drawing c**.

**Step 42:** If you've purchased the **Arcadia Alpine Kit**, please refer to its assembly instructions.

**Step 42:** Check the product's diagonals and make sure they are identical. Please level the posts and adapt screws and plugs to your specific foundation type.

- Tighten all screws at the end of assembly.

Do not tighten screws and nuts (8192 & 466) until completion of assembly process.  
These 2 icons indicate if screws' tightening is required or not.



### Note:

Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity.  
It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.

**IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débiter le montage du produit.  
Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.  
Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

**Consignes de sécurité**

- Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme belvédère.
- Si la couleur a été rayée pendant l'assemblage, elle peut être réparée.

**Instructions de nettoyage**

- Pour nettoyer le produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.
- N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Nettoyez le produit une fois le montage terminé.

**Avant l'Assemblée**

- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- La surface du sol doit être parfaitement plate et nivelée et avoir une base solide telle que comme le béton, l'asphalte, le pont, etc.
- Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, la surface du sol doit avoir une base solide en béton ou en asphalte.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Les pièces doivent être disposées à portée de main. Rangez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
- Les dessins de ce manuel sont conçus pour des produits de **4300** (12 po x 14 po), **5000** (12 po x 16 po), **6400** (12 po x 21 po) + Kits d'extension de 0,7 ou 2,1.
- Veuillez noter que la liste contenu ne concerne que le produit de **4300** (12 po x 14 po).


**Remarque:** Toutes les étapes de module d'extension sont marquées avec un contour en pointillés dans l'intégralité du processus d'assemblage du produit.

**Pendant l'assemblage**

Lorsque vous rencontrez l'icône Informations, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.

**Atención**

- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Veuillez vous assurer d'avoir installé les panneaux avec le côté anti-UV vers l'extérieur (indiqué par l'inscription "THIS SIDE OUT") Retirez l'autocollant en plastique au fur et à mesure que les panneaux sont en place.

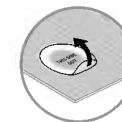**Étape**

**Étape 1 :** Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, vous devez vous reporter à leurs instructions à ce stade.

**Étape 5+9 :** utilisez du mastic à la silicone sur les deux côtés de la pièce **n° 8969**.

**Étape 10 :** indiquez la direction des profils par des trous dans chaque côté, voir **dessin b**.

**Étape 25 :** Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, vous avez besoin de 5 personnes pour effectuer cette étape.

**Étape 26 :** prenez note de la direction des arcs sur les bords des produits.  
Ne serrez pas les vis présentes dans le **dessin b**.

**Étape 27 :** serrez les vis de tous les arcs.

**Étape 35 :** assurez-vous que tous les panneaux sont placés avec l'autocollant "THIS SIDE OUT" (CE CÔTÉ DE L'EXTÉRIEUR) orienté vers le haut. Assurez-vous que les panneaux sont introduits complètement dans le profilé au milieu.



**Étape 38 :** assurez-vous que les profils des bords sont alignés avec les poutres longitudinales, comme indiqué dans le **dessin c**.

**Étape 42 :** Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, veuillez vous reporter à ses instructions de montage.

**Étape 42 :** vérifiez les diagonales du produit et assurez-vous qu'elles sont identiques. Veuillez niveler les poteaux et adapter les vis et les chevilles à votre type de fondation spécifique.

- Serrez toutes les vis à la fin de l'assemblage.

Ne pas serrer les vis et les écrous (8192 & 466) jusqu'à la fin du processus d'assemblage. Ces deux icônes indiquent si le serrage de vis est nécessaire ou non.



Remarque:

Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

**WICHTIG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen. Bitte führen Sie die einzelnen Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch sicher auf.

**Pflege- und Sicherheitshinweise**

- Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie Sie gegen den Inhalt der Liste
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, den Carport bei windigen oder feuchten Wetterverhältnissen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemäss – und achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern kommen.
- Halten Sie Kinder während des Aufbaus vom Carport fern.
- Versuchen Sie nicht, den Carport aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Klettern Sie nicht auf das Dach. Es sollten keine schweren Gegenstände gegen die Stangen gelehnt werden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre Kommunalbehörde, falls der Aufbau des Carports eine Genehmigung benötigen sollte.
- Halten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach können den Carport beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.
- Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsächlich als Carport benutzt zu werden.
- Wenn die Farbe während der Montage zerkratzt wurde, kann sie fixiert werden.

**Reinigungsanweisungen**

- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.
- Um die Gartenlaube zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

**Bevor Sie beginnen**

- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Der Untergrund muss vollkommen flach und eben sein und einen festen Untergrund haben, wie Beton, Asphalt, Fliesen etc.
- Wenn Sie das **Arcadia Alpine Kit** gekauft haben, muss die Bodenoberfläche eine solide Basis aus Beton oder Asphalt haben.
- Sortieren Sie die Teile und prüfen, ob alle Teile, die auf der Inhaltsliste stehen enthalten sind. Die Teile sollten in Ihrer unmittelbarer Nähe liegen.
- Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben etc.) in einer Schüssel auf damit sie nicht verloren gehen.
- Consult Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind, um diesen Gartenschuppen
- Die Zeichnungen in diesem Handbuch sind für **4300** (12' x 14'), **5000** (12' x 16'), **6400** (12' x 21') Produkte + 0,7 oder 2,1 mit dem Erweiterungskit geplant.
- Bitte beachten Sie, dass sich die Inhaltsliste nur auf **4300** (12' x 14') Produkte bezieht.

**Hinweis:** alle Erweiterungsmodul Schritte sind mit gestrichelter Umriss markiert sein sollte im Gewächsmontageprozess durchgeführt wird.

**Während des Aufbaus**

Wenn Sie auf das Informationssymbol treffen, lesen Sie bitte den betreffenden Montageschritt für weitere Anmerkungen und Unterstützung nach.

**Achtung:**

- Bitte achten Sie darauf, die Paneele mit der UV-geschützten Seite nach außen (Kennzeichnung "THIS SIDE OUT")Entfernen Sie den Plastikaufkleber, wenn die Platten angebracht sind.
- Legen sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

**Schritt**

**Schritt 1:** Wenn Sie das **Arcadia Alpine Kit** gekauft haben, sollten Sie an dieser Stelle die Bedienungsanleitung beachten.

**Schritt 5+9:** Verwenden Sie Silikondichtungsmittel auf beiden Seiten von **Teil # 8969**.

**Schritt 10:** Beachten Sie die Richtung der Profile anhand den Löchern an jeder Kante, siehe **Zeichnung b**.

**Schritt 25:** Wenn Sie das **Arcadia Alpine Kit** gekauft haben, brauchen Sie 5 Personen, um diesen Schritt auszuführen.

**Schritt 26:** Beachten Sie die Richtung der Bögen an den Kanten der Produkte, ziehen Sie die Schrauben in **Zeichnung b** nicht an.

**Schritt 27:** Ziehen Sie die Schrauben aller Bögen an.

**Schritt 35:** Achten Sie darauf, dass alle Paneele mit dem Aufkleber "THIS SIDE OUT" nach oben zeigen. Achten Sie darauf, dass die Paneele ganz in das Profil in der Mitte eingesetzt sind.


**Schritt 38:** Stellen Sie sicher, dass die Kantenprofile mit den Längsträgern übereinstimmen, siehe **Zeichnung c**.

**Schritt 42:** Wenn Sie das **Arcadia Alpine Kit** gekauft haben, beachten Sie bitte die Montageanleitung.

**Schritt 42:** Überprüfen Sie die Diagonalen des Produkts und stellen Sie sicher, dass sie identisch sind. Richten Sie die Pfosten aus und passen Sie die Schrauben und Dübel an Ihren spezifischen Grundtyp an.

- Ziehen Sie alle Schrauben nach dem Abschluss der Montage an.

Sie keine Schrauben und Muttern (8192 & 466) bis zum Abschluss der Montageprozess fest. Diese Symbole zeigen an, wenn 2 Schrauben "Straffung" erforderlich ist oder nicht.



**Note:** Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit. Sie ist unablässlich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt.

## IMPORTANTE

Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto. Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

### Consejos de cuidado y seguridad

- Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente que el producto sea montado al menos por dos personas.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Por favor, tenga cuidado al manipular los componentes. Lleve siempre guantes, protección ocular y mangas largas al montar o realizar cualquier mantenimiento de su producto.
- No intente montar el producto en condiciones de viento o humedad.
- Tire todas las bolsas de plástico con seguridad; manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga a los niños lejos del área de montaje.
- No intente montar el producto si está cansado, ha tomado drogas, medicamentos o alcohol o si es propenso a ataques de mareo.
- Cuando utilice una escalera de mano o herramientas eléctricas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- No se deben apoyar objetos pesados a las barras.
- No se cuelgue ni se tumbe en los perfiles.
- Mantenga el tejado y el canalón sin nieve, suciedad ni hojas.
- No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.
- Si se araña el color durante el montaje, se puede arreglar.

### Instrucciones de limpieza


- Limpie el producto una vez terminado el montaje.
- Cuando necesite limpiar su producto, use una solución de detergente suave y aclárelo con agua limpia fría.
- No utilice acetona, limpiadores abrasivos ni otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

### Antes de empezar:

- Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
- La superficie del terreno debe estar perfectamente plana, nivelada y tener una base sólida tal como concreto, asfalto, cubierta, etc.
- Si ha comprado el **kit Arcadia Alpine**, este debe ser instalado sobre una base sólida de hormigón o asfalto.
- Las partes deben disponerse al alcance de la mano.
- Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para que no se pierdan.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.
- Los dibujos en este manual están pensados para productos de **4300** (12'x14'), **5000** (12'x16'), **6400** (12'x21') + los kits de extensión 0.7 o 2.1.
- Tenga en cuenta que la lista de contenido se refiere solo al producto de **4300** (12'x14').

**Nota:** Todos los pasos del modulo de ampliación están marcados íntegramente con un contorno de trazos en el proceso de montaje del invernadero.

### Durante el montaje

 Cuando vea el icono de información, por favor, acuda al paso de montaje correspondiente para ver comentarios y asistencia adicional.

### Atención

- Asegúrese de que instala los paneles con la cara que protege de los rayos UV hacia afuera (marcado con "THIS SIDE OUT") Retire el adhesivo de plástico cuando los paneles estén en su lugar.
- Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.



### Paso

**Paso 1:** Si ha comprado el **Kit Arcadia Alpine**, debe consultar las instrucciones correspondientes en este momento.

**Paso 5+9:** Use sellador de silicona en ambos lados de la pieza **#8969**.

**Paso 10:** Note la dirección de los perfiles por los orificios en cada borde, vea el **dibujo b**.

**Paso 25:** Si ha comprado el **Kit Arcadia Alpine**, necesita un equipo de 5 personas para completar este paso.

**Paso 26:** Observe la dirección de los arcos en los bordes del producto, no apriete los tornillos en el **dibujo b**.

**Paso 27:** Aprieta los tornillos de todos los arcos.

**Paso 35:** Asegúrese de que todos los paneles estén colocados con el adhesivo "THIS SIDE OUT" hacia arriba. Asegúrese de que los paneles estén insertados completamente en el perfil, en el medio.


**Paso 38:** Asegúrese de que los perfiles de borde estén alineados con las vigas longitudinales, vea el **dibujo c**.

**Paso 42:** Si ha comprado el **kit Arcadia Alpine**, consulte las instrucciones de montaje.

**Paso 42:** Revise las diagonales del producto y asegúrese de que sean idénticas. Nivele los postes y adapte los tornillos y tacos a su tipo específico de base.

• Ajuste todos los tornillos al final del montaje.

Ne pas serrer les vis et les écrous (8192 & 466) jusqu'à la fin du processus d'assemblage. Ces deux icônes indiquent si le serrage de vis est nécessaire ou non



### Por favor:

tenga en cuenta: Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.



## במהלך ההרכבה:

כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצויין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.



## שים לב:



- יש לוודא שלוחות הגג מותקנים כשצידם המוגן מפני קרינת UV מופנה כלפי מעלה (מסומן בכיתוב "THIS SIDE OUT") ולהסיר את המדבקה כשהפנלים במקומם.
- במהלך ההרכבה יש להניח משטח רך כגון קרטון מתחת לחלקי המוצר כדי למנוע שריטות והסרת צבע.

## הערות לשלבים:

**שלב 1:** במידה ורכשת את **הארקדיה אלפיין קיט**, עליך להתייחס להוראות שלהם בשלב זה.

**שלב 5+9:** אנא מרח סיליקון על שני צידי חלק **מספר 8969**.

**שלב 10:** אנא שים לב לכיוון הפרופילים עפ"י החורים המצויים בקצוות, ראה **איור b**.

**שלב 25:** אם רכשת את **הארקדיה אלפיין קיט**, יש צורך ב 5 אנשים לביצוע שלב זה.

**שלב 26:** אנא שים לב לכיוון של הקשתות בקצוות המוצר, אנא אל תהדקו את הברגים, ראו **איור b**.

**שלב 27:** אנא הדקו את הברגים בכל הקשתות.

**שלב 35:** אנא וודאו כי כל הפנלים מונחים כאשר המדבקה "THIS SIDE OUT" פונה מעלה. אנא וודאו כי הפנלים מוכנסים עד קצותיהם אל תוך הפרופיל האמצעי.

**שלב 38:** אנא וודאו כי פרופילי הקצה הם בקו אחד עם קורות האורך, ראו **איור c**.


**שלב 42:** במידה ורכשת את **הארקדיה אלפיין קיט**, התייחס להוראות ההרכבה שלהם.

**שלב 42:** אנא בדקו את האלכסונים במוצר וודאו שהם שווים באורכם. אנא וודאו כי העמודים מיוצבים ומפולסים, והתאימו את הברגים והדיבלים לבסיס שהכנתם.

• הדק את הברגים היטב בסיום ההרכבה.

ט"ח

אין להדק את הברגים והאומים חלקים מס' 8192 & 466 עד תום תהליך ההרכבה. שני האייקונים המצורפים מציינים אם הידוק הברגים נדרש או לא.



466

8192

## שים לב:

עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.

## חשוב

נא לקרוא בקפידה את הוראות ההרכבה לפני תחילת הרכבת המוצר. נא לבצע את שלבי ההרכבה בסדר המוצג בהוראות אלה. נא לשמור את הוראות ההרכבה במקום בטוח לשימוש עתידי.

## הנחיות טיפול ובטיחות:

- מסיבות בטיחותיות מומלץ מאוד להרכיב את המוצר על ידי שני אנשים.
- לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת - נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת. נא להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במזג אוויר גשום או רוחות חזקות.
- אין להרכיב את המוצר כאשר אתם עייפים, תחת השפעת תרופות מאלחשות או אלכוהול, או אם אתם בעלי נטייה לסחרחורת.
- נא להיפטר בבטחה משקיות הפלסטיק שבאריזה - להרחיק מהישג ידם של פעוטות.
- נא להרחיק ילדים קטנים מאזור ההתקנה.
- בשימוש בסולם או כל כלי עבודה חשמלי יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- אין להשעין עצמים כבדים על העמודים.
- אין לתלות או להניח עצמים על העמודים.
- יש להרחיק עלים, לכלוך ושלג מהמרזב והגג.
- עומס שלג כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו.
- במידה וחלקי המתכת נשרטים במהלך ההתקנה, ניתן לבצע תיקוני צבע.

## הוראות ניקוי

- כדי לנקות את המוצר יש להשתמש בסבון עדין ולרחוץ במים קרים נקיים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

## לפני ההרכבה:

- בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
- על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
- במידה ורכשת את **הארקדיה אלפיין קיט**, משטח הבסיס חייב יציב ועשוי בטון או אספלט. יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
- יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
- אנא בדוק מול הרשויות באם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.
- התרשימים במדריך זה מיועדים למוצר בגודל **4300, 5000, 6400** + ערכה הרחבה של 0.7 או 2.1 רגל.
- יש לציין שתכולת הרשימה מתייחסת רק למוצר בגודל **4300**.

**הערה:** כל שלבי יחידות הארכה מסומנות בקו מקוקו ויש לבצעם במהלך הרכבת המוצר.

**VIKTIGT**

Var vänlig läs instruktionerna noggrant innan du börjar montera produkten. Vänligen utför instruktionerna enligt de steg som angivits i dessa instruktioner. Spara dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida referens.

**Aktsamhets - och säkerhetsråd**

- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst två personer.
- Vissa delar har metallkanter. Var försiktig vid hanteringen av de olika delarna. Använd alltid handskar, skor och säkerhetsglasögon under monteringen.
- Försök inte montera ihop Gazebo i blåsigt eller vått väderförhållande.
- Försök inte montera Gazebo om du är trött, tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är benägen att bli yr.
- Gör dig av med alla plastpåsar på ett säkert sätt – håll dem borta från barn.
- Håll barnen borta från monteringsområdet.
- När du använder en stege eller motordrivna verktyg, säkerställ att du följer tillverkarens säkerhetsråd.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Häng eller lägg inte på profilerna.
- Tunga föremål bör inte lutas mot stolparna.
- Håll tak och takrännor rena från snö, smuts och löv.
- Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
- Om färgen repades under montering kan den fixas.

**Rengöringsinstruktioner**

- Vid rengöring av Gazebo, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten.
- Använd inte acetone, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att rengöra panelerna.
- Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.

**Före montering**

- Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
- Markytan måste vara helt platt och jämn och ha en fast bas såsom betong, asfalt, däck etc.
- Om du köpt **Arcadia Alpine Kit**, måste markgrunden ha en stabil bas av betong eller asfalt.
- Sortera delarna och kontrollera gentemot listan över innehåll.
- Delarna bör läggas ut nära till hands. Lägg alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.
- Ritningarna i denna manual är designade för **4300** (12' x 14'), **5000** (12' x 16'), **6400** (12' x 21') produkter + 0.7 eller 2.1 förlängningssatser.
- Notera att innehållsförteckningen hänför enbart till **4300** (12' x 14') produkt.


**OBS:** Alla förlängningmoduls-instruktioner är markerade med en streckad linje, bör utföras under produktens montering.

**Under montering**

När du stöter på informationsikonen, vänligen referera till relevant monteringssteg för ytterligare kommentarer och assistans.

**Attention**

- Observera, att du monterar panelerna med den UV-skyddade sidan utåt (markerad med "THIS SIDE OUT") Ta bort klistermärken när panelerna är på plats.
- Det är rekommenderat att använda en kartong eller annat mjukt material under det nedsänkta hörnet för att undvika repor och avskrapning av färg.

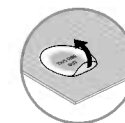**Steg**

**Steg 1:** Om du köpt **Arcadia Alpine Kit**, bör du hänföra till dess instruktioner fr.o.m. denna punkt.

**Steg 5 + 9:** Använd silikon för tätning av båda sidor av del # **8969**.

**Steg 10:** Lägg märke till profilens riktning med hjälp av hålen på varje kant, se **ritning B**.

**Steg 25:** Om du köpt **Arcadia Alpine Kit**, behöver du 5 personer för att genomföra detta steg.

**Steg 26:** Notera riktningen av rundningarna vid produktens kanter, dra inte åt skruvarna i **ritning B**.

**Steg 27:** Dra åt skruvarna på alla rundingar.

**Steg 35:** Se till att alla paneler är placerade med "THIS SIDE OUT" klistermärket uppåt.

Se till att panelerna är införda hela vägen in till profilen i mitten.

**Steg 38:** Se till att profilens kanter är in linje med de längsgående balkarna, se **ritning C**.

**Steg 42:** Om du köpt **Arcadia Alpine Kit**, var god och hänför till dess monteringsinstruktioner.



**Steg 42:** Kontrollera produktens diagonaler och se till att de är identiska.

Jämn stolparna och anpassa skruvarna och pluggarna till din typ av grund.

- **Drag åt alla skruvar islutet av monteringen.**

Dra inte åt skruvar och muttrar (8192 & 466) tills monteringsprocessen är klar.

Dessa 2 ikoner indikerar om skruvarnas åtdragning krävs eller inte.



Observera:

Förankring av denna produkt på marken är nödvändigt för stabilitet och styvhet. Det är nödvändigt att slutföra det här steget för att din garanti ska gälla.

**VIKTIG**

Les instruksjonene nøye før du begynner på monteringen av dette produktet. Følg stegene som forklart i instruksjonen. Oppbevar denne instruksjonen på et trygt sted, for fremtidig referanse.

**sikkerhetsråd**

- Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at produktet monteres av minst to personer.
- Noen deler har metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer disse delene. Bruk alltid hansker, sko og sikkerhetsbriller ved montering.
- Ikke prøv å montere produkt under våte forhold eller ved mye vind.
- Ikke forsøk å montere produkt om du er trett, er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner, eller om du har lett for å bli svimmel.
- Kvitt deg med all plastposer, på en trygg måte – hold dem borte i fra barns rekkevidde.
- Hold barn borte fra monteringsområdet.
- Sikre at du følger produsentens sikkerhetsråd når du bruker stige eller elektroverktøy.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Tunge gjenstander bør ikke lenes mot pålene.
- Ikke heng eller legg på profilene.
- Hold tak og takrenner fri for snø, skitt og løv.
- Store snømengder på taket vil gjøre det utrygt å stå under, eller i nærheten.
- Hvis fargen ble riper under montering, kan den løses.

**Rengjøringsinstruksjoner**

- For å rengjøre produkt, bruk et mildt vaskemiddel og skyll med kaldt, rent vann.
- Ikke bruk acetone, skuremidler eller andre spesialmidler til å rengjøre panelene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

**Før montering**

- Velg grunnlaget med omhu før du monterer.
- Jordings overflate må være helt flat og utjevnet og ha en solid base som betong, asfalt, dekk etc.
- Hvis du har kjøpt **Arcadia Alpine Kit**, må bakkeoverflaten ha en solid base av betong eller asfalt.
- Sorter delene og sjekk at du har alle delene som finnes på listen.
- Deler skal legges ut nær hånden. Hold alle små deler (skruer etc.) i en bolle slik at de ikke går seg vill.
- Sjekk med lokale myndigheter om tillatelser kreves for å sette opp produktet.
- Tegningene i denne håndboken er laget for produktene **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') pluss 0,7 eller 2,1 forlengelsessett.
- Vær oppmerksom på at innholdslisten kun refererer til **4300** (12'x 14') produkt.


**Obs. :** Alla steg i förlängningsmodulen markerade med en streckad kontur bör genomföras under montering av produkten.

**Under forsamlingen**

Under monteringen vil du møte på informasjonsikonet, hvor det henvises det til det relevante monteringsstrinnet for flere kommentarer og hjelp.

**Merk**

- Vær oppmerksom på at du må installere panelene med den UV beskyttete siden ut (merket med "THIS SIDE OUT") Fjern klistremerkene i plastikk når panelene er på plass.
- Det anbefales å bruke kartong eller et annet mykt materiale under det senkede hjørnet for å unngå riper og malingsskader.

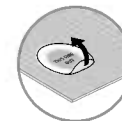**Trinn**

**Trinn 1:** Hvis du har kjøpt **Arcadia Alpine Kit**, bør du lese deres instruksjoner nå.

**Trinn 5 + 9:** Bruk silikonforsegling på begge sider av delen # **8969**.

**Trinn 10:** Merk profilens retning ved hullene på hver kant, se **tegning b**.

**Trinn 25:** Hvis du har kjøpt **Arcadia Alpine Kit**, trenger du 5 personer for å utføre dette trinnet.

**Trinn 26:** Legg merke til buenes retning ved hvert endestykke, ikke stram skruene i **tegning b**.

**Trinn 27:** Stram skruene på alle buer.

**Trinn 35:** Pass på at alle panelene er plassert med "THIS SIDE OUT" - klistremerket opp. Pass på at panelene er satt helt inn i profilen i midten.


**Trinn 38:** Kontroller at kantprofilene er gå i flukt med lengdebjelkene, se **tegning c**.

**Trinn 42:** Hvis du har kjøpt **Arcadia Alpine Kit**, vennligst se monteringsanvisningene.

**Trinn 42:** Kontroller produktets diagonaler og kontroller at de er identiske. Vatre opp monteringssettet og bruk skruer og pluggen tilpasset fundamentet.

- Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.

Ikke stram skruer og muttere (8192 & 466) før du er ferdig med monteringsprosessen. Disse to ikonene indikerer om det er nødvendig å stramme skruene

**Merk:**

Feste dette produktet i bakken for stabilitet og rigiditet. Det er påkrevd å følge dette steget for at garantien skal være gyldig.

**TÄRKEÄÄ!**

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat tämän tuote kokoonpanon. Suorita vaiheet järjestyksellisesti esitettyjen ohjeitten mukaisesti. Tallenna nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

**Hoito ja turvaohjeet**

- Turvallisuussyistä suosittelemme, että katoksen asennukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Joissain osissa on metallireunat. Ole varovainen kun käsittelet osia. Käytä asennuksen aikana aina suojakäsineitä, jalkineita sekä suojalaseja.
- Älä suorita asennusta tuulisella tai sateisella säällä.
- Älä aloita asennusta jos olet väsynyt, nauttinut lääkkeitä tai alkoholia, jos tunnet huimausta tai et muuten kykene asennukseen.
- Hävitä kaikki muovisuojat huolella - älä jätä niitä lasten ulottuville.
- Pidä lapset pois asennuspaikalta.
- Kun käytät tikkaita tai sähkötyökaluja noudata aina valmistajan antamia turva- ja käyttöohjeita.
- Älä kiipeä tai seiso katoksen katolla.
- Älä aseta raskaita kappaleita nojaamaan pystytolppia vasten.
- Kysy tarvittaessa paikallisten viranomaisten lupaa katoksen pystyttämiseen.
- Pidä katto ja räystäas puhtaana lumesta, lehdistä ja muusta roskasta.
- Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas lumi.
- Jos väri naarmuuntuu asennuksen aikana, se voidaan kiinnittää.

**Puhdistusohjeet**

- Puhdista tuote miedolla pesuaineliuksella ja huuhtelee puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelien puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispesuaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.

**Ennen kokoamista**

- Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
- Maan pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä, kuten betoni, asfaltti, puukansi, jne.
- Jos olet hankkinut **Arcadia Alpine Kit** -sarjan, alustan on oltava yhtenäinen betoni- tai asfalttialusta.
- Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
- Osat on sijoiteltava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät pääse hukkumaan.
- Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta koskien mahdollisia ennen tuotteen kokoamista tarvittavia lupia.
- Tämän oppaan piirustukset on suunniteltu **4300** (12' x 14'), **5000** (12' x 16'), **6400** (12' x 21') -tuotteelle + 0.7- tai 2.1-laajennussarjoille.
- Huomioi, että sisältöluettelo viittaa vain **4300** (12' x 14') -tuotteeseen.

**Huomaa:** Kaikki laajennusmoduulin vaiheet, jotka on ympyröity katkoviivoilla, on suoritettava tuotteen kokoamisen aikana.

**Kokouksen aikana**

Kun havaitset lisätietokuvakkeen, huomioi sen kohdan asennukseen tarkoitetut lisäohjeet ja neuvot.

**Huomio:**

- Varmista, että asennat paneelit UV-suojattu puoli ulospäin (merkitty tekstillä "THIS SIDE OUT") Poista muovitarrat kun panelit ovat paikoillaan.
- Aseta katoksen osat asennuksen ajaksi pehmeälle alustalle, jotta ne eivät naarmuunnu tai vahingoitu ennen asennusta.

**Vaiheet**

**Vaihe 1:** Jos olet hankkinut **Arcadia Alpine Kit** -sarjan, katso tässä kohdassa sen ohjeita.

**Vaiheet 5 + 9:** Käytä silikonitiivistysainetta osan # **8969** molemmille puolille.

**Vaihe 10:** Huomioi profiilien suunta kunkin reunan reikien perusteella, katso **piirustus b**.

**Vaihe 25:** Jos olet hankkinut **Arcadia Alpine Kit** -sarjan, tarvitaan 5 henkilöä tämän vaiheen suorittamiseen.

**Vaihe 26:** Huomioi kaarien suunta tuotteen reunoilla, älä kiristä **piirustuksen b** ruuveja.

**Vaihe 27:** Kiristä kaikkien kaarien ruuvit.

**Vaihe 35:** Varmista, että kaikissa paneeleissa on tarra "THIS SIDE OUT" ylöspäin.

Varmista, että paneelit on keskeltä asetettu profiliiniin koko matkaltaan.





**Vaihe 38:** Varmista, että reunaprofiilit ovat linjassa pituussuuntaisten palkkien kanssa, katso **piirustus c**.

**Vaihe 42:** Jos olet hankkinut **Arcadia Alpine Kit** -sarjan, katso sen kokoamisohjeita.

**Vaihe 42:** Tarkista tuotteen ristimitat ja varmista, että ne ovat yhtäsuuret. Tasaa pylväät, ja sovita ruuvit ja tulpat oman perustustyyppisi mukaisesti.

- Kiristä kaikki ruuvit asennuksen loppuksi.

Älä kiristä ruuveja eikä muttereita (8192 & 466) ennenkuin kokoonpanoprosessi on saatettu päätökseen. Nämä 2 kuvakkeet ilmaisevat tarvitaanko kiristää ruuveja vai ei

**Huomaa:**

tuotteen ankkurointi maahan on välttämätöntä sen vakauden ja jäykkyyden kannalta. Se vaaditaan tässä vaiheessa, jotta takuu olisi voimassa.

**VIGTIGT**

Læs venligst vejledningen omhyggeligt, inden du begynder at montere dette produkt. Udfør venligst trinene i den rækkefølge de er angivet i vejledningen. Opbevar denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.

**Råd omkring sikkerhed og vedligeholdelse**

- Af sikkerhedsårsager anbefaler vi kraftigt at dette produkt monteres af minimum 2 personer.
- Nogle dele har metalkanter. Udvis venligst forsigtighed, når disse komponenter håndteres. Bær altid handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
- Forsøg ikke at montere produkt i blæsevej, eller under våde forhold.
- Forsøg ikke at samle produkt, hvis du er træt, har taget stoffer, medicin, eller alkohol, eller hvis du lider af svimmelhed.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker vis - hold dem uden for børns rækkevidde væk.
- Hold børn væk fra monteringsområdet.
- Når du anvender en trappestige, eller elektriske værktøjer, så vær sikker på at du følger producentens sikkerhedsanvisninger.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Tunge genstande bør ikke lænes op ad pælene.
- Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade.
- Det er farligt at stå under eller tæt ved taget, hvis det er belastet af store mængder sne.
- Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.

**Rengøringsvejledning**


- Anvend en mild rengøringsopløsning, for at rengøre havepavillonen, og skyl med rent koldt vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.

**Før montering**

- Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
- Gulvoverfladen skal være helt flad og vandret, og have solid grund under sig såsom beton, asfalt, etagedæk osv.
- Hvis du har købt **Arcadia Alpine Kit** jordoverflade skal have en solid bund af beton eller asfalt.
- Sorter delene og kontroller dem i forhold til indholdslisten.
- De forskellige dele bør lægges ud, så de er lettilgængelige. Put alle de små dele (skruer osv.) i en skål, så de ikke bliver væk.
- Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.
- Tegningerne i denne vejledning er designet til **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') produkter + 0,7 eller 2,1 forlængelsesæt.
- Bemærk venligst, at indholdslisten kun refererer til et **4300** (12' x 14') produkt.


**Bemærk:** Alle trin i forlængelsesmodulet er markeret med en punkteret omrids, der skal udføres under produktets monteringsproces.

**Under montering**

 Når du møder informations-ikonet, så se venligst det relevante monteringstrin for yderligere kommentarer og assistance.

**OBS:**

- Bemærk venligst at du skal installere panelerne med den UV-beskyttede side ud ad (markeret med "THIS SIDE OUT") Fjern plastikklistermærkerne efter montering af panelerne.
- For at undgå ridser eller skader, anvend en et blødt underlag under delene under montering.

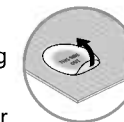**Trinn**

**Trin 1:** hvis du har købt **Arcadia Alpine Kit**, skal du henvise til deres instruktioner på dette tidspunkt .

**Trin 5 + 9:** Brug silikoneforsegling på begge sider af del **nr. 8969**.

**Trin 10:** Bemærk profilens retning ved hullerne på hver kant, se **tegning b**.

**Trin 25:** hvis du har købt **Arcadia Alpine Kit**, Har du brug for 5 personer til at udføre dette  
**Trin 26:** Bemærk retningen af buerne ved produkternes kanter, skruerne må ikke fastgøres i **tegning b**.

**Trin 27:** Stram skruerne på alle buer.

**Trin 35:** Sørg for at alle paneler er placeret med "THIS SIDE OUT" klistermærket opad. Sørg for, at panelerne er sat helt ind i profilen i midten.

**Trin 38:** Sørg for, at kantprofilerne er i tråd med de langsgående bjælker, se **tegning c**.



**Trin 42:** hvis du har købt **Arcadia Alpine Kit**, bedes du henvise til dens monteringsanvisninger

**Trin 42:** Kontrollér produktets diagonaler og sørg for, at de er identiske. Indstil stillingerne og tilpass skruerne samt stikene til din specifikke fundamenttype.

- Fastgør alle skruer i slutningen af monteringen.

Nedoťahujte skrutky a matice (8192 & 466) až do dokončenia procesu montáže.

Tieto 2 ikony označujú, či je potrebné skrutky dotiahnuť alebo nie

**Bemærk venligst:**

Forankring af dette produkt til jorden er afgørende for dets stabilitet og styrke. For at sikre gyldigheden af din garanti, kræves det, at du gennemfører dette trin.

**BELANGRIJK!**

Alstublieft lees deze handleiding voor u begint met het assembleren van het product.  
Alstublieft volg de stappen in de volgorde zoals vermeld staat in deze instructie.  
Bewaar deze instructies op een goede plek.

**Veiligheid en voorzorgsmaatregelen**

- Vanwege veiligheidsredenen is het advies om dit product met minimaal twee personen te assembleren.
- Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen.  
Draag tijdens de complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen.
- Probeer niet de Artikel tijdens winderig of regenachtig weer op te bouwen.
- Niet opbouwen bij vermoeidheid, wanneer onder invloed van drugs, medicatie of alcohol, of bij duizeligheid tijdens het bukken.
- Verwijder de plastic verpakking veilig en houdt deze buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet in de buurt van tijdens de opbouw.
- Bij het gebruik van trapladders of elektrisch gereedschap hanteer dan altijd de bijbehorende veiligheidsinstructies.
- Niet op het dak staan of klimmen.
- Hang niet op of leg op de profielen.
- Geen zware voorwerpen tegen de staanders plaatsen.
- Houdt de goot vrij van bladeren, sneeuw en vuil.
- Zware sneeuwbelasting op het dak kan het onveilig maken om eronder of in de buurt ervan te staan.
- Als de kleur tijdens de montage is bekrast, kan deze worden opgelost.

**Schoonmaak instructies**

- Om de Artikel schoon te maken, gebruik slecht milde reinigers en spoel dit af met schoon en koud water.
- Gebruik geen aceton, schurende detergents of andere speciale middelen voor het reinigen van de panelen.
- Maak het product schoon na assemblage.

**Vóór de vergadering**

- Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
- Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben zoals beton, asfalt, een dek enz.
- Als u de **Arcadia Alpine Kit** hebt gekocht, moet het grondoppervlak een solide basis van beton of asfalt hebben.
- Sorteert de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst
- Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.
- De tekeningen in deze handleiding zijn ontworpen voor producten van **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') + 0,7 of 2,1 Uitbreidingssets.
- Houd er rekening mee dat de inhoudsopgave alleen betrekking heeft op producten van **4300** (12'x 14').


**Opmerking:** Alle stappen van de uitbreidingsmodule die met een stippellijn zijn gemarkeerd moeten worden uitgevoerd tijdens het assemblageproces van het product.

**Tijdens de Assemblage**

Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie.

**Attentie:**

- Let op: installeer de panelen met de kant met UV-bescherming naar buiten gericht (gemarkeerd met "THIS SIDE OUT") Verwijder de plastic stickers wanneer de panelen op hun plaats zitten.
- Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

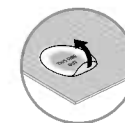

**Stap 1:** Als u de **Arcadia Alpine Kit** hebt gekocht, moet u hier de instructies raadplegen.

**Stap 5 + 9:** Gebruik siliconenkit aan beide zijden van onderdeel # **8969**.

**Stap 10:** Let op de richting van de profielen bij de gaten aan elke rand, zie **tekening b**.

**Stap 25:** Als u de **Arcadia Alpine Kit** hebt gekocht, heeft u 5 personen nodig om deze stap uit te voeren.

**Stap 26:** Let op de richting van de bogen aan de randen van de producten, draai de schroeven in tekening b niet vast.

**Stap 27:** Draai de schroeven van alle staven vast.

**Stap 35:** Zorg ervoor dat alle panelen met de sticker "THIS SIDE OUT" naar boven gericht zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de panelen volledig in het profiel in het midden zijn geplaatst.



**Stap 38:** Zorg ervoor dat de randprofielen in lijn liggen met de dwarsbalken, zie **tekening c**.

**Stap 42:** Als u de **Arcadia Alpine Kit** hebt gekocht, raadpleeg de montage-instructies.

**Stap 42:** Controleer de dwarsprofielen van het product en zorg ervoor dat ze identiek zijn. Nivellering van de stangen en aanpassing van de schroeven en pluggen aan uw specifieke funderingstype is noodzakelijk.

- Draai op het einde van de montage alle schroeven stevig vast.

Draai schroeven en moeren (8192 & 466) niet vast voordat het montageproces compleet is. Deze 2 icoontjes geven+B5 aan of het vastdraaien van schroeven is vereist.



Let op:

Verankering van dit product aan de grond is van essentieel belang voor de stabiliteit en stevigheid. Deze fase dient te worden voltooid, om uw garantie geldig te laten blijven.

**IMPORTANTE**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a montare questo prodotto. Si prega di andare passo passo nell'ordine indicato in queste istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per un futuro riferimento.

**Consigli di cura e sicurezza**

- Per motivi di sicurezza si consiglia vivamente che il prodotto sia assemblato da almeno due persone.
- Alcuni componenti hanno dei bordi in metallo. Si prega di prestare attenzione quando si maneggiano questi componenti. Indossare sempre guanti, scarpe e occhiali di protezione durante il montaggio.
- Non cercare di montare il Prodotto in presenza di vento o pioggia.
- Non tentare di montare il Prodotto se siete stanchi, avete preso droghe, farmaci o alcool, o se siete inclini a vertigini.
- Smaltire tutti i sacchetti di plastica in modo sicuro - tenerli lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontani dalla zona di assemblaggio.
- Quando utilizzate una scala o strumenti di potenza, assicuratevi di seguire i consigli di prudenza del produttore.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Gli articoli pesanti non devono essere appoggiati contro i pali.
- Tenere tetto e grondaie pulite da neve, sporco e foglie.
- Un forte carico di neve sul tetto può rendere pericoloso stare al di sotto o nelle vicinanze.
- Se la vernice si è graffiata durante il montaggio può essere riparata.

**Istruzioni per la pulizia**

- Per pulire il Prodotto, utilizzare un detergente delicato e risciacquare con acqua pulita fredda.
- Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.

**Prima dell'Assemblea**

- Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima di assemblare.
- Il terreno delle superficie deve essere perfettamente piatto e livellato e deve avere una solida base come cemento, asfalto, terra, ecc.
- Se hai acquistato il **Kit Arcadia Alpine**, la superficie del suolo deve essere una solida base di cemento o asfalto.
- Ordinare i componenti e verificare con l'elenco contenuto
- Le parti devono essere poste a portata di mano. Conservare tutte le piccole parti (viti, ecc.) in una baccinella per evitare di perderle.
- Si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.
- I disegni in questo manuale sono progettati per i prodotti da **4300** (12' x 14'), **5000** (12' x 16'), **6400** (12' x 21') + Kit di estensione da 0,7 o 2,1.
- Si noti che l'elenco dei contenuti si riferisce solo al prodotto da **4300** (12' x 14').

**Nota:** tutti i passi relativi al modulo di estensione sono contrassegnati da un contorno tratteggiato e dovrebbero essere eseguiti durante il processo di assemblaggio del prodotto.

**Durante il Montaggio**

Quando si incontra l'icona informazioni, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per commenti e assistenza aggiuntivi.

**Attenzione:**

- Ti preghiamo di notare che i pannelli vanno installati con il lato protezione raggi UV verso l'esterno (segnato con la scritta "THIS SIDE OUT") Rimuovi l'adesivo di plastica mentre i pannelli sono in posizione.
- Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.

**Passaggi**

**Passo 1:** Se hai acquistato il **Kit Arcadia Alpine**, dovresti consultare le istruzioni relative a questo preciso passaggio.

**Passo 5 + 9:** utilizzare un sigillante siliconico su entrambi i lati del pezzo # **8969**.

**Passo 10:** si noti la direzione dei profili in base ai fori su ciascun bordo, vedere il **disegno b**.

**Passo 25:** Se hai acquistato il **Kit Arcadia Alpine**, sono necessarie 5 persone per eseguire questo passaggio.

**Passo 26:** si noti la direzione degli archi ai bordi dei prodotti, non stringere le viti nel **disegno b**.

**Passo 27:** stringere le viti di tutti gli archi.

**Passo 35:** assicurarsi che tutti i pannelli siano posizionati con l'adesivo "THIS SIDE OUT" rivolto verso l'alto. Assicurarsi che i pannelli siano inseriti completamente nel profilo mediano.

**Passo 38:** assicurarsi che i profili del bordo siano in linea con le travi longitudinali, vedere **disegno c**.



**Passo 42:** Se hai acquistato il **Kit Arcadia Alpine**, consulta le istruzioni di montaggio.

**Passo 42:** controllare le diagonali del prodotto e assicurarsi che siano identiche. Livellare i pali e adattare viti e tasselli al tipo di fondazione specifica.

- Stringi tutte le viti al termine del montaggio.

Non serrare viti e dadi (8192 & 466) fino alla fine del processo di assemblaggio.

Queste 2 icone indicano se è necessario o meno serrare le viti

**Nota bene:**

il fissaggio di questo prodotto a terra è essenziale per ottenere stabilità e rigidità. Affinché la garanzia sia valida è necessario completare questo passaggio.

**DÔLEŽITÉ**

Pred začatím montáže tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny. Skôr, než začnete s montážou výrobku, si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch. Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.

**Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia**

- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní. Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž altánku, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udrzte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržujte deti mimo oblasti montáže.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Neopierajte ani nekladajte na profily.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapky čistite od snehu, špiny a lístia.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť fixovaná.

**Pokyny na čistenie**

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

**Pred montážou**

- Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Ak ste si zakúpili povrchovú krytinu **Arcadia Alpine Kit**, musíte mať pevný betónový alebo asfaltový základ.
- Zoradte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šróby, atď.) dajte do misky, aby sa nestratili.
- Prosím, poraďte sa so svojim miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.
- Výkresy v tomto návode sú určené na výrobky **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') + 0,7 alebo 2,1 sady na zväčšenie.
- Všimnite si, že zoznam sa vzťahuje iba na výrobok **4300** (12' x 14').


**Poznámka:** Všetky kroky rozširovacieho modulu sú označené prerušovanou čiarou, tieto by mali byť vykonané počas montáže výrobku.

**Počas montáže**

Keď narazíte na informačnú ikonu, riadte sa, prosím, náležitým krokom montáže, pri ktorom nájdete ďalšie komentáre a pomoc.

**Pozor:**

- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškrabaniu a poškodeniu.
- Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie THIS SIDE OUT) Po umiestnení panelov odstráňte plastovú nálepku.

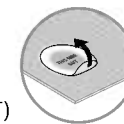**Kroky**

**Krok 1:** Ak ste si zakúpili **Arcadia Alpine Kit**, v tomto bode by ste si mali pozrieť inštrukcie.

**Krok 5 + 9:** Použite silikónové tesniace materiály na obe strany časti # **8969**.

**Krok 10:** Dávajte pozor na smer profilov podľa otvorov na každej hrane, pozri **obrázok b**.

**Krok 25:** Ak ste si zakúpili **Arcadia Alpine Kit**, potrebujete 5 ľudí na vykonanie tohto kroku.

**Krok 26:** Dávajte pozor na smer záhybov na hranách výrobkov, skrutky na **obrázku b** nepriťahujte.

**Krok 27:** Skrutky na všetkých záhyboch utiahnite.

**Krok 35:** Uistite sa, že všetky panely s nálepkou "THIS SIDE OUT" (táto strana je vonkajšia) smerujú nahor. Uistite sa, že panely sú umiestnené úplne do stredu profilu.


**Krok 38:** Uistite sa, že bočné profily sú v súlade s pozdĺžnymi nosníkmi, pozri **obrázok c**.

**Krok 42:** Ak ste si zakúpili **Arcadia Alpine Kit**, pozrite si tieto montážne inštrukcie.

**Krok 42:** Skontrolujte uhlopriečky výrobku a uistite sa, že sú všetky rovnaké. Vyrovajte piliere profilov a prispôbte skrutky a zátky podľa druhu terénu.

- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

Nedoťahujte skrutky a matice (8192 & 466) až do dokončenia procesu montáže. Tieto 2 ikony označujú, či je potrebné skrutky dotiahnuť alebo nie



466

8192

**Vezmite prosím:**

na vedomie: Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.



## POMEMBNO

Pazljivo preberite ta navodila, preden začnete sestavljati ta izdelek. Izvedite korake v zaporedju, kot je navedeno v teh navodilih. Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

## Varnostni nasvet

- Zaradi varnostnih razlogov močno priporočamo, da izdelek sestavljata najmanj dve osebi.
- Nekateri deli lahko imajo ostre robove. Pri ravnanju s komponentami bodite previdni. Vedno nosite rokavice, čevlje, zaščitna očala in dolge rokave, ko sestavljate ali izvajate vzdrževanje vašega izdelka.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti v vetrovnih ali mokrih pogojih.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti, če ste utrujeni, ste zaužili droge, zdravila ali pili alkohol, ali če ste nagnjeni k omotici.
- Varno odstranite vse plastične vrečke - hranite jih izven dosega majhnih otrok.
- Otroke držite stran od območja za sestavljanje.
- Pri uporabi lestve ali električnih orodij se prepričajte, da upoštevate varnostne nasvete proizvajalca.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Ne obešajte se ali ležite na profilih.
- Ne naslanjajte težkih predmetov na drogove.
- Na strehi in v žlebovih se ne sme nabrati sneg, umazanija in listi.
- Zaradi visoke obremenitve s snegom na strehi, se lahko pojavi nevarnost za stanje pod ali v bližini strehe.
- Če se med sestavljanje barva odlušči, lahko to popravite.

## Navodila za čiščenje


- Za čiščenje izdelka uporabite blago raztopino detergenta in sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.

## Pred sestavljanjem

- Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
- Površina tal mora biti povsem ravna in izravnana in imeti trdno podlago, kot je npr. beton, asfalt, krov itd.
- Če ste kupili komplet **Arcadia Alpine Kit**, potrebujete trdno podlago iz betona ali asfalta.
- Razvrstite dele in preverite seznam delov.
- Dele razprostrite v bližini. Vse majhne dele (vijake itd.) shranjujte v posodo, da se ne izgubijo.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.
- Risbe v tem priložniku so namenjene za izdelke **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') + razširitvene module 0,7 ali 2,1.
- Upoštevajte, da se seznam vsebine nanaša samo na izdelek z velikostjo **4300** (12'x 14').

**Opomba:** Vse korake postavitve razširitvenega modula, označene s črtkano obrobo, je treba izvesti med postopkom montaže izdelka.

## Med sestavljanjem

 Ko naletite na ikono informacij, si oglejte ustrezen korak montaže za dodatne pripombe in pomoč.

## Pozor

- Med sestavljanjem položite mehko podlago pod dele, da se izognete praskam in poškodbam.
- Prepričajte se, da namestite plošče z UV zaščiteno stranjo (označen s "THIS SIDE OUT") navzven in odstranite nalepko, ko so plošče nameščene.



## Kroky

**Korak 1:** Če ste kupili komplet **Arcadia Alpine Kit**, si sedaj poglejte priložena navodila.

**Korak 5 + 9:** Uporabite silikonsko tesnilo na obeh straneh dela # **8969**.

**Korak 10:** Upoštevajte smer profilov z luknjami na vsakem robu, glejte **risbo b**.

**Korak 25:** Če ste kupili komplet **Arcadia Alpine Kit**, potrebujete za ta korak 5 ljudi.

**Korak 26:** Upoštevajte smer lokov na robovih izdelkov, ne privijajte vijakov na risbi b.

**Korak 27:** Privijte vijake vseh lokov.

**Korak 35:** Prepričajte se, da so vse plošče nameščene z nalepko "THIS SIDE OUT" obrnjeno navzgor. Prepričajte se, da so plošče vstavljene do konca v profil na sredini.

**Korak 38:** Prepričajte se, da so robni profili poravnani z vzdolžnimi nosilci, glejte **risbo c**.

**Korak 42:** Če ste kupili komplet **Arcadia Alpine Kit**, si poglejte navodila za montažo.

**Korak 42:** Preverite diagonali izdelka in se prepričajte, da sta enaki. Poravnajte stebra in prilagodite vijake in vložke vašemu tipu temelja.

- Ko zaključite montažo, privijte vse vijake.

Ne pritegnite vijakov in matic (8192 in 466), dokler ne zaključite postopka sestavljanja. Ti 2 ikoni označujeta, ali je potrebno pritegovanje vijakov ali ne.



## Opomba:

Sidranje tega proizvoda v tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost. To fazo morate dokončati, da bo vaša garancija veljavna.

## OLULINE

Palun tutvuge käesolevate juhistega põhjalikult enne seda, kui alustate selle toote kokkupanemist. Palun teostage nimetatud sammud käesolevates juhistes mainitud järjekorras. Palun hoidke käesolevad juhised turvalises kohas alles, et tulevikus neid kasutada.

## Ohutusnõuanded

- Ohutuskalutlustel soovitame toodet kokku panna vähemalt kahel inimesel.
- Mõnel osal võivad olla teravad ääred. Palun olge koostisosade käsitsemisel ettevaatlik. Kandke oma toodet kokku pannes või selle juures hooldustöid teostades alati kindaid, jalanõusid, ohutusprille ja pikki varrukaid.
- Ärge üritage toodet kokku panna tuulistes või märgades tingimustes.
- Ärge üritage toodet kokku panna, kui olete väsinud, olete tarbinud uimasteid, ravimeid või alkoholi, või kui muutute kergesti uimaseks.
- Vabanege kõigist plastikottidest turvaliselt - vältige nende sattumist väikeste laste käeulatusse.
- Vältige laste sattumist eseme kokkupanemisalale.
- Kasutades treppredelit või elektrilisi tööriistu, veenduge, et järgite tootja ohutusjuhiseid.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Ärge rippuge ega lebage profiilidel.
- Raskeid artikleid ei tohiks nõjatuda postide vastu.
- Hoidke katus ja renn lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
- Raske lumekoorem katusel võib muuta katuse all või selle läheduses seismise ebaturvaliseks.
- Kui kokkupanekul on värvikihti kriimustatud, siis on seda võimalik parandada

## Puhastusjuhised


- Tootet puhastamiseks kasutage pehmet pesuvahendilahust ja küürige toodet puhta külma veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

## Enne kokkupanekut

- Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
- Aluspind peab olema täiesti tasane ja kindel ning tugeva põhjaga, nagu asfalt, betoon, tekk jms.
- Olles ostnud **Arcadia Alpine Kiti**, peate veenduma selles, et komplekti kinnitamiseks kasutatav aluspind on betoonist.
- Sorteerige osad ära ja kontrollige, et kõik osade nimekirjas leiduvad osad on olemas.
- Osad tuleks laiali laotada enda ligedale. Hoidke väikesed osi (kruidid jne) kausis, et need kaduma ei läheks.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.
- Käesolevas juhendis esitatud joonised on mõeldud **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') toodete + 0.7 või 2.1 pikenduskomplektide jaoks.
- Pange palun tähele, et sisu nimekiri viitab ainult **4300** (12' x 14') tootele.

**Märkus:** Kõik laiendusmooduli sammud on tähistatud katkendliku piirjoonega, neid tuleb teostada toote kokkupanekuprotsessi ajal.

## Kokkupaneku ajal

 Kohates teabeikooni, pöörduge lisakommentaari või abi saamiseks vastava kokkupanekusammu juurde.

## Tähelepanu

- Kokkupaneku ajal kasutage osade all pehmet pinda, et vältida osade kriimustamist ja kahjustamist.
- Palun veenduge selles, et paigaldate UV-kaitsega paneelid nii, et UV-kaitse (märgitud kui "THIS SIDE OUT") jääks väljapoole, eemaldage kleebis siis, kui paneelid on omal kohal.



## Sammud

**Samm 1:** Olles ostnud **Arcadia Alpine Kiti**, peaksite siinkohal pöörduma selle kasutusjuhendi poole.

**Samm 5 + 9:** Kasutage silikoonitihendit osa # **8969** mõlemal poolel.

**Samm 10:** Pöörake tähelepanu profiilide suundadele vastavalt iga serva aukudele, vaadake **joonist b**.

**Samm 25:** Olles ostnud **Arcadia Alpine Kiti**, on Teil selle sammu teostamiseks tarvis 5 inimest.

**Samm 26:** Pöörake tähelepanu toodete servades olevate vööride suundadele, ärge pingutage **joonisel b** märgitudid kruvisid.

**Samm 27:** Pingutage kõikide vööride kruvisid.

**Samm 35:** Veenduge, et kõik paneelid on paigaldatud "THIS SIDE OUT" (see pool väljapoole) kleebisega ülespoole. Veenduge, et kõik paneelid on täielikult sisestatud keskel olevasse profiili.


**Samm 38:** Veenduge, et servaprofiilid on kooskõlas pikisuunaliste taladega, vaadake **joonist c**.

**Samm 42:** Olles ostnud **Arcadia Alpine Kiti**, palun pöörduge selle koostehüste poole.

**Samm 42:** Kontrollige toote diagonaale ja veenduge, et need on identsed. Palun tasandage postid ja kohandage kruvid ja pistikud vastavalt oma kindla aluse tüübile.

\* Pinguldage kruvid alles siis kui toodet on komplekteeritud.

Ärge tihendage kruvisid ja mutreid (8192 & 466) enne kokkupaneku lõppu. Need 2 ikooni näitavad, kas kruvisid tuleb tihendada või mitte.



### Märkus:

Toode tuleb selle stabiilsuse ja jäikuse tagamiseks ankurdada maa külge. See etapp tuleb lõpuni viia selleks, et tagada garantii kehtivus.

**FONTOS**

A termék összeállítása előtt kérjük, olvassa át alaposan ezeket az utasításokat. A lépéseket az útmutatónak megfelelő sorrendben végezze el. Tartsa meg ezt az útmutatót egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa.

**Kezelési és biztonsági tanácsok**

- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
- Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészekkel való munka során. Mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget az összeszerelés során.
- Ne kísérelje meg a termék szeles, vagy nedves körülmények között összeszerelni.
- Ne próbálja meg összeszerelni a termék, ha fáradt, ha kábítószert fogyasztott, ha gyógyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlamos a szédülésre.
- Az összes műanyag zacskót óvatosan távolítsa el - tartsa ezeket távol a kisgyermekektől.
- Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
- Ha létrát, vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy mindig kövesse azon gyártók biztonsági előírásait.
- Ne másszon fel, vagy álljon a tetőre.
- Ne akassza le, ne feküdjön a profilokra.
- Nehéz tárgyakat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- Tartsa tisztán a tetőt és az ereszcatornákat tisztítsa meg a hótól és levelektől.
- A tetőn lévő nehéz hó miatt nem biztonságos a tető alatt és a közelében állni.
- Ha az összeszerelés során megkarcolódik a festés, az a későbbiekben javítható.

**Tisztítási útmutató**


- Amikor a termék tisztításra szorul, használjon enyhe tisztítószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

**Előkészület az összeszereléshez**

- Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
- A alapnak tökéletesen síknak és egyenletesnek, valamint szilárdnak kell lennie, például beton, aszfalt, hajópadló stb.
- Ha megvásárolta az **Arcadia Alpine Kit-et**, úgy egy szilárd beton, vagy aszfalt alapot (talajfelületet) kell biztosítani.
- Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapján.
- Az alkatrészeket lehetőleg a közelben helyezze el. Tartsa a kis alkatrészeket (csavarokat stb.) egy tálban, hogy ne vesszenek el.
- Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélyköteles az termék felépítése.
- Az útmutatóban található rajzok a **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') termékekhez + 0,7 vagy 2,1 bővítő készlethez készültek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartalomlista csak a **4300** (12'x 14') termékre vonatkozik.

**Megjegyzés:** Minden bővítőmodulra vonatkozó lépés szaggatott vonallal van jelölve, melyet a termék összeszerelési folyamata közben kell végrehajtani.

**A szerelés során**

 Ha az információs ikont látja, keresse ki a rá vonatkozó összeszerelési lépést a további megjegyzések vagy segítség megtekintéséhez.

** Figyelem**

- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az alkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.
- Győződjön meg róla, hogy a paneleket az UV védett oldalával felfele helyezze el (mely a "THIS SIDE OUT" jelzéssel lett ellátva), Amint a táblák a helyükre kerültek, vegye le róluk a műanyag matricákat.

** Lépések**

- 1. lépés:** Ha megvásárolta az **Arcadia Alpine Kit-et**, akkor ehhez a ponthoz tartozó utasításokat olvassa el.
- 5. + 9. lépés: A 8969** sz. elem mindkét oldalán használjon szilikon tömítőanyagot.
- 10. lépés:** Ügyeljen a profilok irányára, ebben az egyes éleken lévő lyukak segítenek, valamint lásd a **b. rajzot**
- 25. lépés:** Ha megvásárolta az **Arcadia Alpine Kit-et**, akkor 5 embernek kell elvégeznie ezt a lépést.
- 26. lépés:** Vegye figyelembe az ívek irányát a termékek szélén, s ne húzza meg a **b. rajzban** található csavarokat teljesen
- 27. lépés:** Most húzza meg az ívek összes íjak csavarját.
- 35. lépés:** Győződjön meg róla, hogy az összes panel a "THE SIDE OUT" felirattal felfelé kerül beszerelésre. Győződjön meg róla, hogy a panelek teljesen hosszúságban be vannak helyezve a középső profilba.
- 38. lépés:** Győződjön meg róla, hogy az élprofilok egy vonalban futnak a hosszanti tartókkal, lásd a c. rajzot.
- 42. lépés:** Ha megvásárolta az **Arcadia Alpine Kit-et**, kérjük, olvassa el annak összeszerelési útmutatóját.
- 42. lépés:** Ellenőrizze a termék átlóit, s győződjön meg róla, hogy azok azonos hosszúságúak. Kérjük, állítsa függőbe az oszlopokat, s a csavarokat és a tipliket a megfelelő alaptípushoz válassza meg.

\* Húzza meg az összes csavart az összeszerelés befejezése után.

Ne húzza meg a csavarokat és anyákat (8192 és 466) az összeszerelés befejezéséig. Ezek a két ikon jelzi, hogy szükséges-e a csavarok meghúzása.

**Jegyzet:**

A termék rögzítése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitásához és merevségéhez. Ezt a jótállás érvényesítése érdekében is el kell végezni.

## Ważne

Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz o przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do przyszłego użytku.

## Porada bezpieczeństwa

- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej dwie osoby.
- Niektóre części posiadają ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu. Należy zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne podczas montażu bądź konserwacji produktu
- Nie należy wykonywać montażu podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
- Nie należy wykonywać montażu w przypadku odczuwania zmęczenia, znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku podatności na zawroty głowy.
- Należy w bezpieczny sposób usunąć wszystkie plastikowe torby - trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
- Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
- Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
- Nie zawieszaj się ani nie kładź na profilach.
- Nie należy opierać ciężkich przedmiotów o słupki.
- Chroń dach i rynnę przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
- Zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie produktu, przez co może on stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu.
- Jeżeli kolor został zdrapany podczas montażu, można go naprawić.

## Instrukcje czyszczenia

- Do czyszczenia altany należy użyć delikatnego środka czyszczącego i spłukiwać zimną wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.

## Przed montażem

- Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
- Podłoga musi być idealnie płaska i wyrównana a także wykonana z solidnego materiału, taki jak beton, asfalt, kamień, itp.
- Jeśli zakupiłeś zestaw **Arcadia Alpine Kit** nawierzchnia gruntu musi zostać pokryta solidnym fundamentem z betonu lub asfaltu.
- Posortuj i sprawdź zgodnie z listą części zawartości.
- Części powinny być położone blisko, w zasięgu ręki. Małe części (np. śróbki) należy przechowywać w odpowiednim naczyniu tak, aby ich nie zgubić.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produktu.
- Rysunki w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla produktów **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') + 0,7 lub 2.1 Zestawy rozszerzające.
- Należy pamiętać, że spis treści odnosi się tylko do produktu **4300** (12'x 14').

**Uwaga:** Wszystkie etapy rozszerzeń, które powinien być wykonane w trakcie procesu montażu produktu są zaznaczone linią przerywaną.

## Podczas montażu




Ikonka informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.



## Uwaga

- Aby zapobiec zdrapaniom i uszkodzeniom części podczas montażu podłóż pod nie miękką paletę.
- Upewnij się, żeby zamontować panele tak, żeby strona odporna na promieniowanie ultrafioletowe znajdowała się na zewnątrz (oznaczona THIS SIDE OUT "tą stroną na zewnątrz") Należy usunąć plastikową naklejkę, gdyż panele znajdują się już na swoim miejscu.

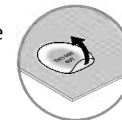

## Kroki

**Krok 1:** Jeśli zakupiłeś zestaw **Arcadia Alpine Kit**, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

**Krok 5 + 9:** Użyj uszczelniacza silikonowego po obu stronach części **nr 8969**.

**Krok 10:** Zwróć uwagę na kierunek profilu poprzez otwory na każdej krawędzi, patrz **rysunek b**.

**Krok 25:** Jeśli zakupiłeś zestaw **Arcadia Alpine Kit**, do wykonania tego kroku potrzebujesz 5 osób.

**Krok 26:** Zwróć uwagę na kierunek łuków na krawędziach produktów, nie dokręcaj śrub na **rysunku b**.

**Krok 27:** Dokręć śruby wszystkich łuków.

**Krok 35:** Upewnij się, że wszystkie panele są umieszczone naklejką "THIS SIDE OUT" skierowaną do góry. Upewnij się, że panele są włożone na całej długości do środkowego profilu.


**Krok 38:** Upewnij się, że profile krawędzi są zgodne z belkami wzdłużnymi, patrz **rysunek c**.

**Krok 42:** Jeśli zakupiłeś zestaw **Arcadia Alpine Kit**, zapoznaj się z jego instrukcją montażu.

**Krok 42:** Sprawdź przekątne produktu i upewnij się, że są one identyczne. Wypoziomuj słupki i dopasuj śruby i kołki do konkretnego typu fundamentu.

- Należy dokręcić wszystkie śruby na końcu montażu.

Nie należy dokręcać śrub i nakrętek (8192 & 466) aż do zakończenia montażu. Te dwie ikonki informują, czy śruby wymagają dokręcenia czy nie.



## Uwaga:

Przymocowanie tego produktu do ziemi jest kluczowe dla zapewnienia mu stabilności i sztywności. Aby zachować ważność gwarancji, należy zakończyć ten etap montażu.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем приступить к сборке этого продукта.

Выполняйте шаги в рекомендуемом порядке, указанном в этой инструкции.

Храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

**Советы по безопасности**

- В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем не менее чем двум человекам собирать этот продукт.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны при обращении с компонентами продукта. Всегда надевайте перчатки, обувь, защитные очки и одежду с длинными рукавами при сборке или выполнении любого вида обслуживания вашего продукта.
- Не пытайтесь собрать продукт в ветреных или влажных условиях.
- Не пытайтесь собрать продукт, если вы устали, принимали наркотики, лекарства или алкоголь, или если вы склонны к головокружениям.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты безопасно, держите их в недоступном для детей месте.
- Держите детей подальше от места сборки.
- При использовании стремянки или электроинструмента убедитесь в том, что вы следуете рекомендациям по безопасности.
- Не поднимайтесь и не вставайте на крышу.
- Не висите и не прислоняйтесь всем телом к профилям.
- Тяжелые предметы не следует прислонять к шестам.
- Держите крышу и водосточную трубу очищенными от снега, грязи и листьев.
- Тяжелая снеговая нагрузка на крыше может сделать ее небезопасной для того, чтобы вы могли стоять под ней или находиться поблизости.
- Если вы испортили покраску во время сборки, этот момент можно исправить.

**Инструкции по уборке**

- Чтобы очистить продукт, используйте раствор мягкого моющего средства и смойте средство после очищения холодной водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

**Перед сборкой**

- Перед началом сборки тщательно выберите место.
- Поверхность грунта должна быть абсолютно ровной и нивелированной, а также иметь твердое основание, например, бетон, асфальт, доска и т. д.
- Если вы приобрели **комплект Arcadia Alpine**, тогда поверхность земли должна иметь твердое основание из бетона или асфальта.
- Отсортируйте детали и проверьте их список.
- Детали должны быть расположены под рукой. Храните все мелкие детали (винты и т. д.) в глубокой таре, чтобы они не потерялись.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.
- Чертежи, приведенные в данном руководстве, предназначены для продуктов **4300** (12 x 14 дюймов), **5000** (12 x 16 дюймов), **6400** (12 x 21 дюймов) + 0,7 или 2,1 удлинительных комплектов.
- Пожалуйста, обратите внимание, что список содержимого относится только к продукту **4300** (12 x 14 дюймов).

**Примечание.** Все шаги модуля расширения отмечены пунктирной линией и должны быть выполнены в процессе сборки продукта.

**Во время сборки**

Если вы столкнулись с информационным значком, пожалуйста, обратитесь к соответствующему шагу сборки для ознакомления с дополнительными комментариями и получением помощи.

**Внимание**

- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.
- Пожалуйста, убедитесь в том, что вы устанавливаете панели с защищенной от ультрафиолетового излучения стороной (на ней существует надпись большими буквами "THIS SIDE OUT"), и удалите наклейку, когда панели уже установлены.

**Шаги**

**Шаг 1:** Если вы приобрели **комплект Arcadia Alpine**, вам следует обратиться к их инструкциям на этом этапе.

**Шаг 5 + 9:** Используйте силиконовый герметик с обеих сторон детали **№ 8969**.

**Шаг 10:** Отметьте направление профилей по отверстиям на каждой кромке, см. **Рисунок б**.

**Шаг 25:** Если вы приобрели **комплект Arcadia Alpine**, вам нужно 5 человек, чтобы выполнить этот шаг.

**Шаг 26:** Запомните направление дуг на краях продукта, не затягивайте винты на **рисунке b**.

**Шаг 27:** Затяните винты всех дуг.

**Шаг 35:** Убедитесь, что все панели размещены вверх с наклейкой "ЭТА СТОРОНА". Убедитесь, что панели вставлены полностью в профиль посередине.



**Шаг 38:** Убедитесь, что краевые профили совпадают с продольными балками, см. **Рисунок с**.

**Шаг 42:** Если вы приобрели **комплект Arcadia Alpine**, пожалуйста, обратитесь к инструкции по сборке комплекта.

**Шаг 42:** Проверьте диагонали продукта и убедитесь, что они идентичны. Пожалуйста, выровняйте столбы и приспособьте винты и заглушки к вашему конкретному типу фундамента.

- При завершении сборки затяните все гайки.

Не затягивайте винты и гайки (8192 и 466) до завершения процесса сборки. Эти 2 значка показывают, нужна ли затяжка винтов или нет.

**Примечание:**

Закрепление этого продукта на земле имеет важное значение для его стабильности и прочности. Для того чтобы ваша гарантия действовала, требуется завершить этот шаг.

## SVARĪGI

Lūdzu, pirms šī produkta uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet šos norādījumus.  
Lūdzu, veiciet darbības šajos norādījumos norādītajā kārtībā.  
Noglabājiet šos norādījumus drošā vietā, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.

### Drošības Padoms

- Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām, lai šī produkta montāžā piedalītos vismaz divi cilvēki.
- Dažām detaļām var būt asas malas. Lūdzu, uzmanieties, strādājot ar komponentiem. Vienmēr valkājiet cimdus, apavus, aizsargbrilles un apģērbus ar garām piedurknēm, montējot vai veicot jebkādu jūsu produkta apkopi.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Izmetiet visus plastmasas maisus drošā vietā - uzglabājot tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Turiet bērnus pēc iespējas tālāk no montāžas vietas.
- Lietojot saliekamās kāpnes vai elektroinstrumentus, pārliedzieties, ka sekojat ražotāja norādījumiem par drošību.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Nepārkaraties vai neguliet uz profiliem.
- Smagie priekšmeti nedrīkst būt novietoti pret poliem.
- Uzturiet jumtu un notekas bez sniega, netūrumiem un lapām.
- Smagā sniega slodze uz jumta var būt nedroši stāvēt zem tā vai tā tuvumā.
- Ja montāžas laikā krāsa tika saskrāpēta, to var salabot.

### Tīrīšanas norādījumi


- Lai tīrītu produktu, izmantojiet vieglu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar tīru un aukstu ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

### Pirms montāžas

- Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu.
- Zemes virsmai jābūt pilnīgi plakana un nolīmeņotai, un tai jābūt ar cietu pamatni, piemēram, betonu, asfaltu, koka klāju utt.
- Ja esat iegādājies **Arcadia Alpine Kit** zemes virsmu, tai jābūt ar cietu betona pamatni vai asfaltu.
- Izkārtojiet detaļas un pārbaudiet tās pēc detaļu saraksta.
- Detaļas būtu jānovieto tuvu pie rokas. Salieciet visas sīkās detaļas (skrūves utt.) bļodā, lai tās nepazustu.
- Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.
- Ja jūs vēlaties pievienot Palram durvis / sienas jūsu lapenes iežogojšanai, lūdzu, veiciet darbības, kas norādītas Ledro slēgtās lapenes norādījumos. Ja jūs to darīsiet, dažas detaļas paliks pāri.
- Šīs rokasgrāmatas zīmējumi ir paredzēti **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') produktiem + 0.7 vai 2.1 Pagarinājuma komplekti.
- Lūdzu ņemiet vērā, ka šis satura saraksts attiecas tikai uz **4300** (12'x 14') produktu.

**Piezīme:** Visi pagarinājuma moduļa soļi ir atzīmēti ar svītru kontūru, kas jāveic produkta montāžas procesa laikā.

### Montāžas laikā

 Ja uzdurieties informācijas ikonai, lūdzu, skatieties attiecīgo montāžas soli papildus komentāriem un palīdzībai.

### Uzmanību

- Montāžas laikā zemām detaļām izmantojiet mikstu virsmu, lai izvairītos no s krāpējumiem un bojājumiem.
- Lūdzu, pārliedzieties, ka paneļi ir uzstādīti ar UV aizsargājamo pusi uz āru ( atzīmēts ar "THIS SIDE OUT") un noņemiet uzlīmi, kad paneļi ir novietoti vietā.



### Koraki

**Solis 1:** Ja esat iegādājies **Arcadia Alpine komplektu**, tad šajā brīdī jums jāatsaucas uz tā norādījumiem.

**Solis 5 + 9:** Izmantojiet silikona hermētiķi detaļas # **8969** abās pusēs.

**Solis 10:** Ievērojiet profila virzienu ar caurumiem katrā malā, skatiet **zīmējumu b**.

**Solis 25:** Ja esat iegādājies **Arcadia Alpine komplektu**, tad, lai veiktu šo darbību, nepieciešami 5 cilvēki.

**Solis 26:** Ievērojiet loka virzienu pie produktu malām, nepievelciet skrūves **zīmējumā b**.

**Solis 27:** Pievelciet visu loku skrūves.

**Solis 35:** Pārliedzieties, ka visi paneļi ir novietoti ar uzlīmi "ŠĪ PUSE UZ ĀRU". Pārliedzieties, vai paneļi ir ievietoti profilā vidū.



**Solis 38:** Pārliedzieties, vai malu profili ir saskaņā ar garenvirziena sijām, skatīt **zīmējumu c**.

**Solis 42:** Ja esat iegādājies **Arcadia Alpine komplektu**, lūdzu, skatiet tā montāžas instrukcijas.

**Solis 42:** Pārbaudiet produkta diagonāles un pārliedzieties, vai tās ir identiski. Lūdzu, izlīdziniet balstus un pielāgojiet skrūves un aizbāžņus konkrētajam pamatu veidam.

- Lūdzu, pabeidzot montāžu, pievelciet visas skrūves.

Nepievelciet skrūves un uzgriežņus (8192 un 466), kamēr nav pabeigts montāžas process. Šīs 2 ikonas norāda, vai skrūvju pievilksana ir vai nav nepieciešama.



### Piezīme:

Šī produkta stiprināšana uz zemes ir būtiska tā stabilitātei un izturībai. Lai jūsu garantija būtu derīga, šis posms ir obligāti jāaizpilda.

**DŮLEŽITÉ**

Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

**Rady pro péči a bezpečnost**

- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní. Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požili jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- O stejné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listí.
- Silné zatížení sněhem na střeše může být nebezpečné když stojíte pod střechou nebo v její blízkosti.
- Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.

**Návod k čištění**

- K čištění produkt používejte slabý roztok saponátu, který poté opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

**Před montáží**

- Před montáží si pečlivě zvolte umístění.
- Povrch země musí být dokonale plochý a vyrovnaný a mít pevnou základnu, jako je beton, asfalt, apod.
- Pokud jste si obstaraly **Arcadia Alpine soupravu**, povrch terénu musí mít pevný podklad z betonu nebo asfaltu.
- Třídte součásti a zkontrolujte je podle seznamu obsahu dílů.
- Součásti by měly být umístěné na dosah ruky. Udržujte všechny malé součástky (šrouby, atd.) v misce proto, aby se neztratily.
- Obratě se prosím na místní orgány, pokud jsou před výstavbou požadována jakákoliv povolení pro produkt.
- Výkresy uvedené v tomto návodu jsou určeny pro produkty **4300** (12'x 14'), **5000** (12'x 16'), **6400** (12'x 21') a pro rozšiřovací sady 2,1 nebo 0,7.
- Vezměte prosím na vědomí, že obsah se vztahuje pouze na produkt **4300** (12'x 14').

**Poznámka:** Všechny kroky platné pro rozšiřovací modul jsou označeny rámečkem a měly by být proveden během montáže výrobku.

**Při montáži**

Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.

**Attention**

- Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.
- Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno "THIS SIDE OUT") Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě.

**Kroky**

**Krok 1:** Pokud jste si obstaraly **Arcadia Alpine soupravu**, měli byste si nyní přečíst pokyny.

**Krok 5 + 9:** Na obou stranách dílu **č. 8969** použijte silikonový tmel.

**Krok 10:** Dávejte pozor na orientaci profilů, aby na každém okraji seděly otvory, viz **obrázek b**.

**Krok 25:** Pokud jste si obstaraly **Arcadia Alpine soupravu**, k provedení tohoto kroku potřebujete 5 lidí.

**Krok 26:** Dbejte na orientaci oblouků na okrajích výrobků, nedotahujte šrouby uvedené na **výkresu b**.

**Krok 27:** Utáhněte šrouby všech oblouků.

**Krok 35:** Ujistěte se, že všechny panely jsou umístěny tak, že nálepka "TOUTO STRANOU VEN" (THIS SIDE OUT) je orientována směrem nahoru. Ujistěte se, že panely zapadají úplně do profilu uprostřed.



**Krok 38:** Ujistěte se, že okrajové profily jsou rovnoběžné s podélnými nosníky, viz **obrázek c**.

**Krok 42:** Pokud jste si obstaraly **Arcadia Alpine soupravu**, viz jeho návod k montáži.

**Krok 42:** Zkontrolujte diagonály smontovaného výrobku a ujistěte se, že jsou identické. Vyrovnajte do roviny sloupky a přizpůsobte šrouby a zátky specifikům podkladu.








- Po dokončení sestavování všechny šrouby utáhněte.



Neodotahujte skrutky a matice (8192 & 466) až do dokončení procesu montáže. Tieto 2 ikony označujú, či je potrebné skrutky dotiahnuť alebo nie



**Mějte na paměti:**


na vědomí: Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.



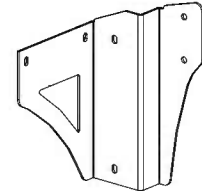
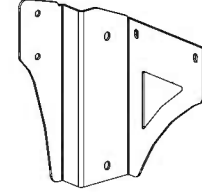
# Contents

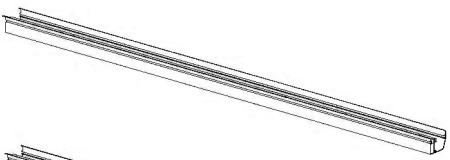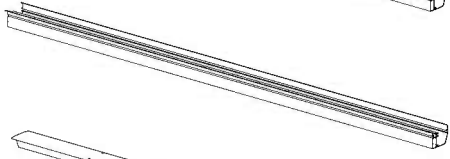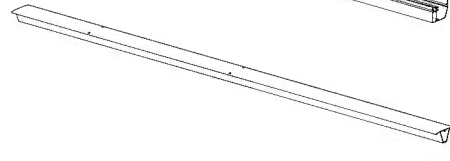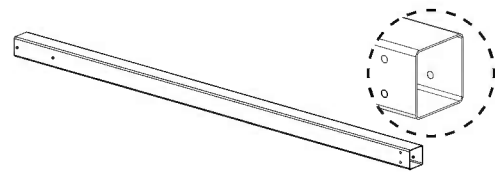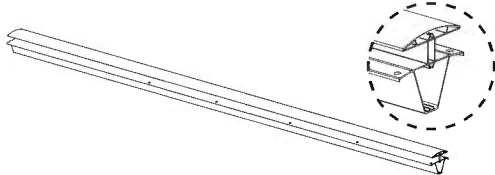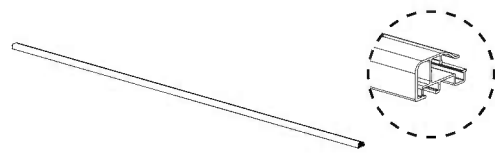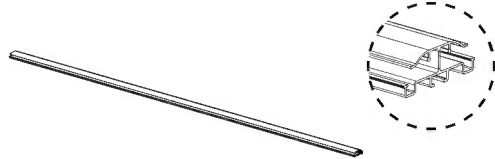
Item		Qty.
9050		2
8973		2
9005		4
213		4
9002		2
1031		4
1032		10

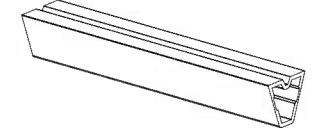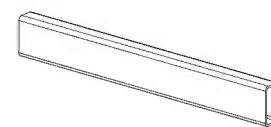
Item		Qty.
9010		4
9009		2

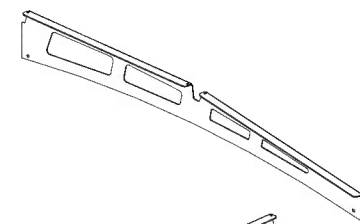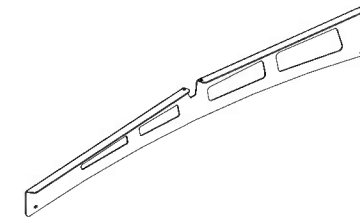
Item		Qty.
932		2
931		2

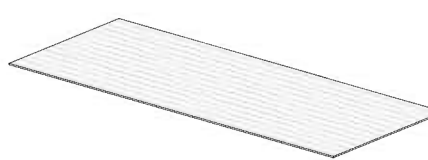
Item		Qty.
9087		12

Item		Qty.
8758		8
936		4
9011		4
9012		4

Item		Qty.
8969		2




Item		Qty.
8970		6




Item		Qty.
8972		2








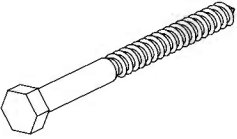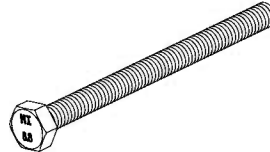

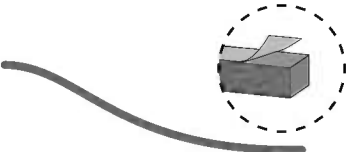Item		Qty.
8971		2











# Contents

Item		Qty.
4000		16 (+2)
4010		16 (+2)
424		16 (+2)

7985		4
9217		12
54		2

Item		Qty.
4039		8
4038		8
416		12 (+2)
8192		68 (+6)
421		48 (+4)
8674		32 (+2)
447		6
5001		68 (+4)
5000		64 (+8)


Item		Qty.
426		64 (+6)
425		12 (+2)
427		48 (+4)
4040		16 (+2)
4041		8
466		80 (+8)
7121		24 (+2)
7024		48 (+4)

# Contents Extension Kit 0.7

Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
4000	8	426	32 (+3)	4039	4	932	1
4010	8	425	6	4038	4		
424	8	427	8	416	6	931	1
		4040	8	5001	24 (+6)		
				5000	32 (+4)	9087	2
7985	4	4041	4	8758	4	1032	2
9009	2	466	34 (+4)			213	2
9010	2	7121	12 (+1)	936	2	8969	2
9003	1	7024	8	9011	2		
9006	2	421	8	9012	2		
8974	2	8674	32 (+3)				
9217	2	8192	28 (+4)				

# Contents Extension Kit 2.1

Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
4000	8	426	32 (+3)	4039	4	932	1
4010	8	425	6	4038	4		
424	8	427	24 (+2)	416	6	931	1
		4040	8	5001	26 (+4)		
7985	4	4041	4	5000	32 (+4)	9087	6
9009	2	466	50 (+3)	8758	4	1032	6
9010	3	7121	12 (+1)	936	2	213	2
8969	2	7024	24 (+2)	9011	2	9004	1
54	1	421	24 (+2)	9012	2	9007	2
9217	6	8674	32 (+3)			9008	2
		8192	36 (+3)				

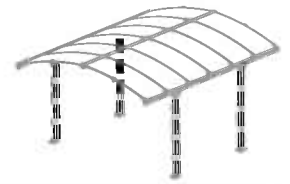

**1** **i** If you've purchased the Arcadia Alpine Kit, you need 5 people to perform this step.


213.....			..... 4	8758.....		..... 8	426.....		.....16		213.....	2
				424.....		..... 8	7121.....		..... 8		8758.....	4
											424.....	4
											7121.....	4
											426.....	8

13 mm  
1/2"

**x4**

**x6**  
Extension Kit

213






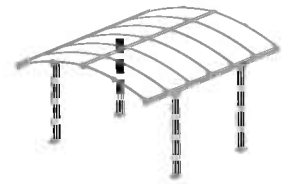


9011		..... 4	9012		..... 4	424		..... 8	426		..... 16			9011	..... 2
									7121		..... 8			9012	..... 2
														424	..... 4
														7121	..... 4
														426	..... 8

**x4**


**x6**  
Extension Kit

# 3

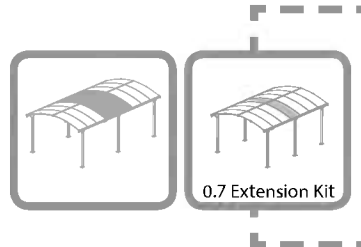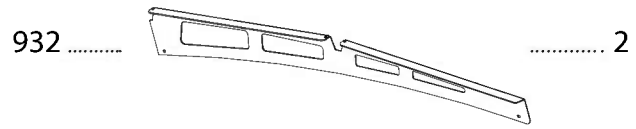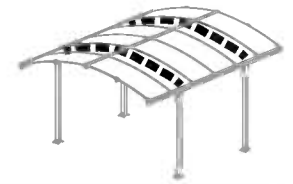


- 931 ..... 1
- 932 ..... 1
- 936 ..... 2
- 4039 ..... 4
- 4041 ..... 4
- 4040 ..... 8

2.1 Extension Kit

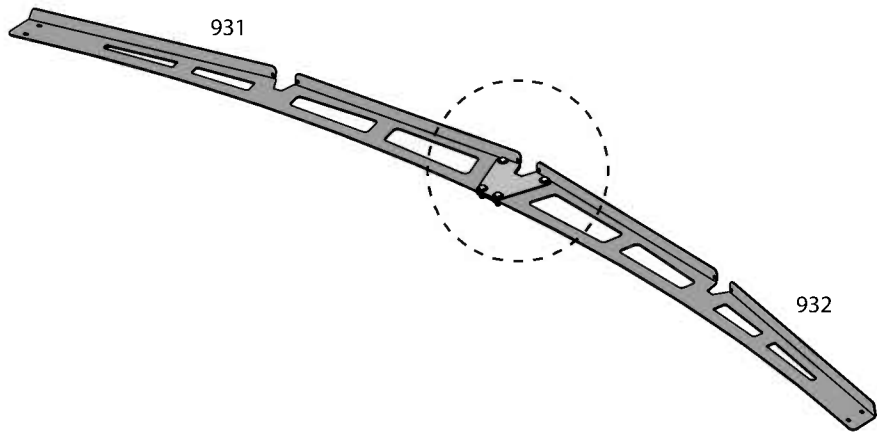

x2

x3  
Extension Kit

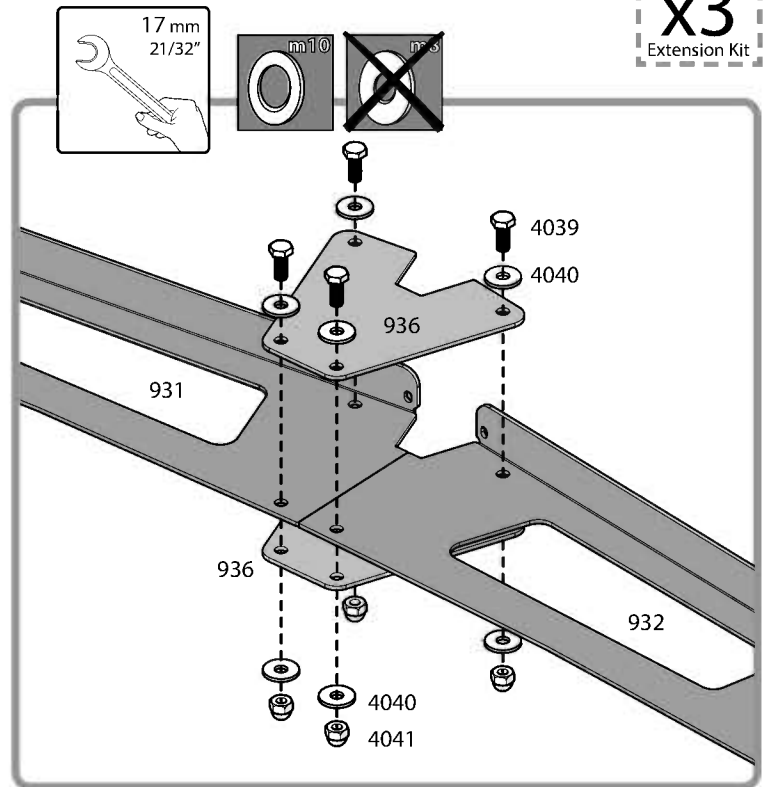




8973 ..... 2      9009 ..... 2


8674 ..... 4      8192 ..... 16

7985 ..... 4      466 ..... 16

x2

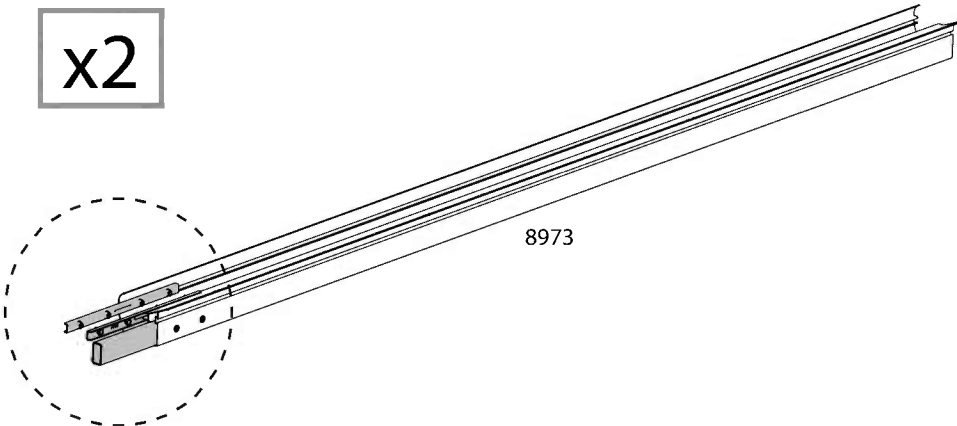


(c)

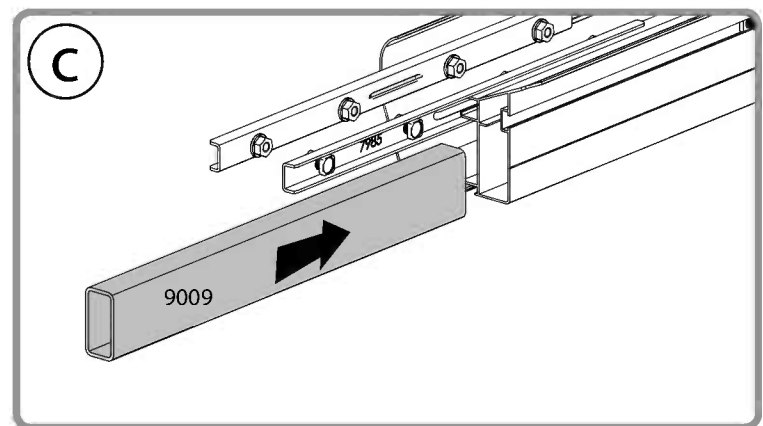


(a)


x4

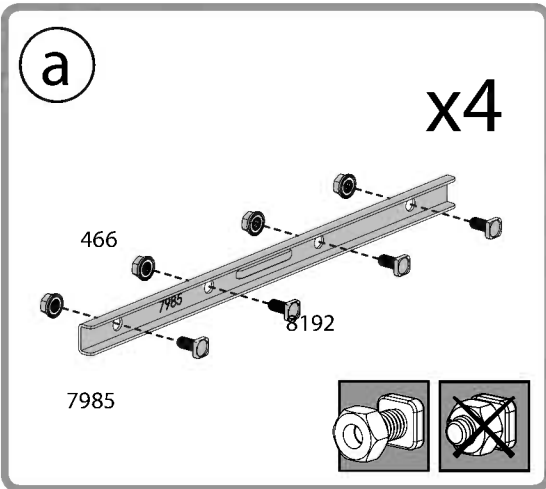

(b)

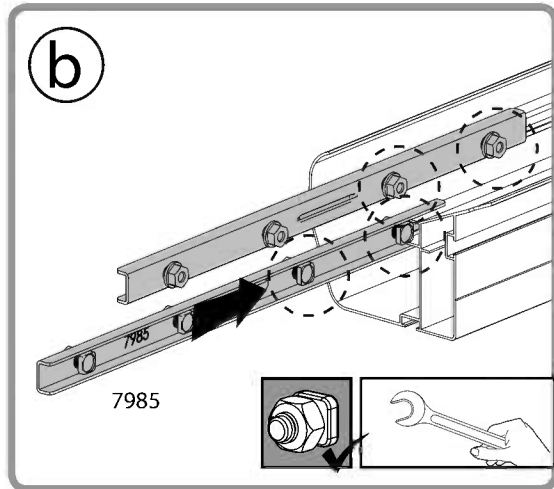

(d)

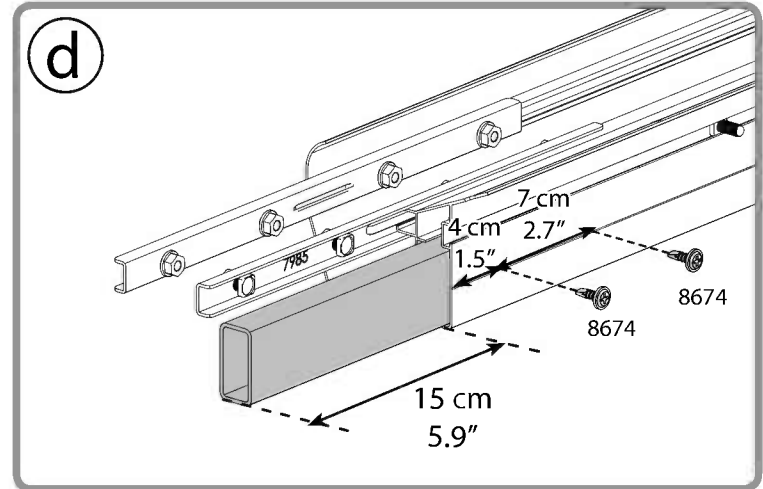


5







Use silicone sealant on both sides of part # 8969.



8969 .....

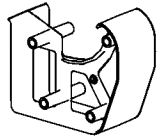

..... 2

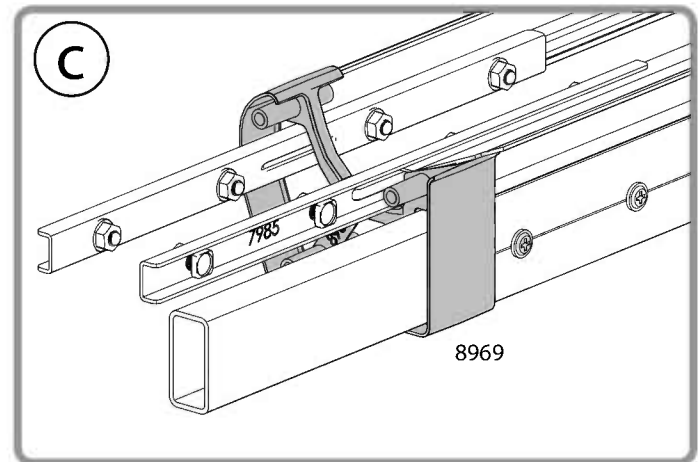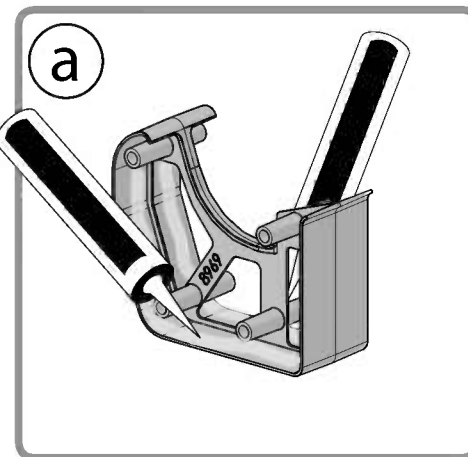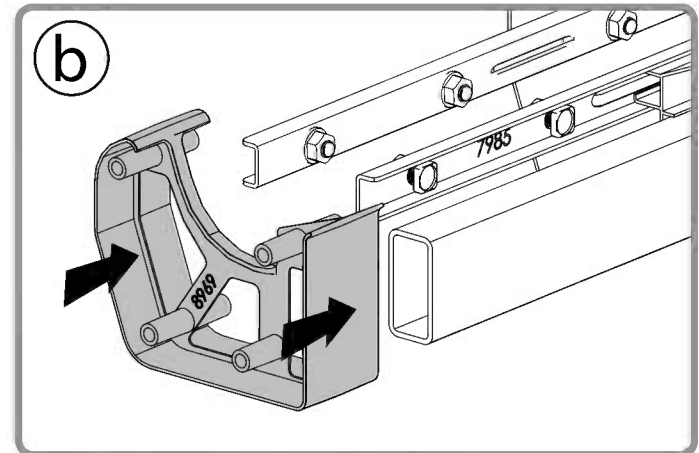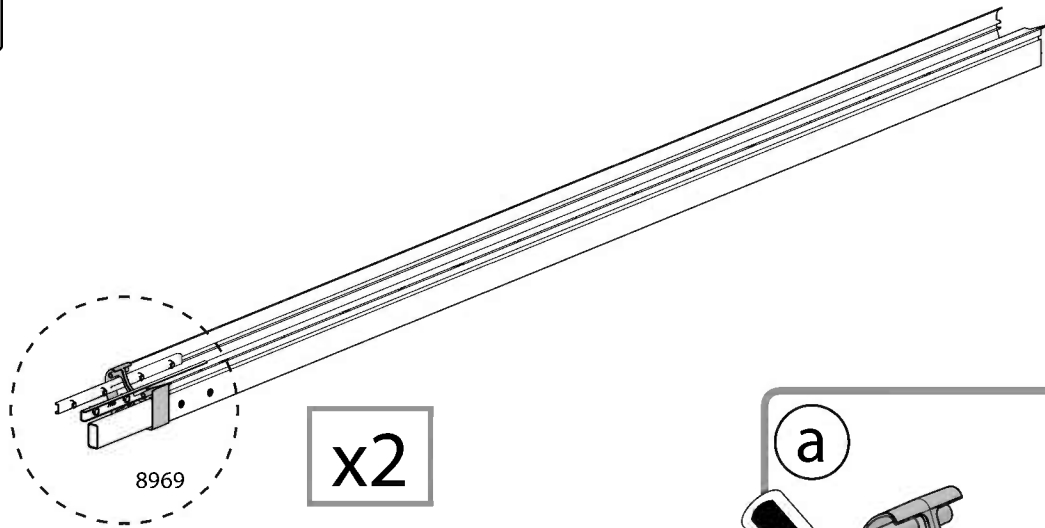





6

For Extension Kit 0.7 Only




8974 .....  ..... 2

7985 .....  ..... 4







8192 .....  ..... 24

466 .....  ..... 16

x2

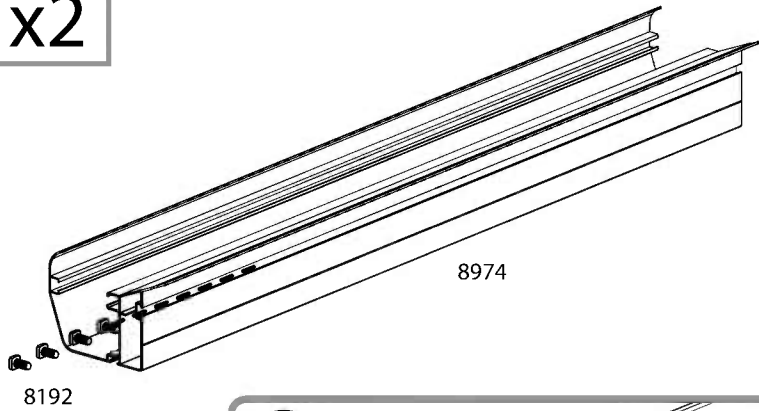


x2

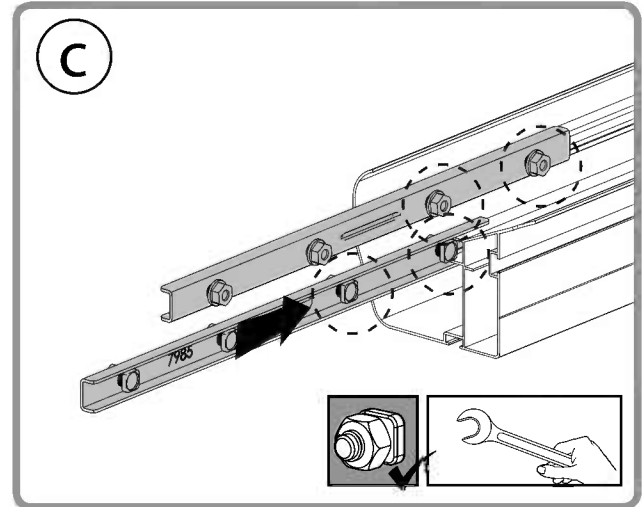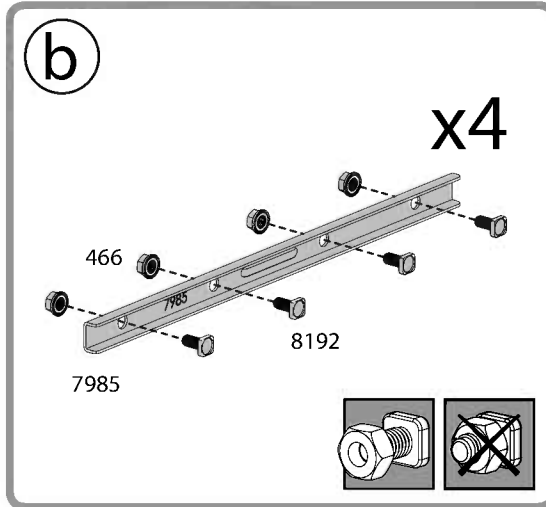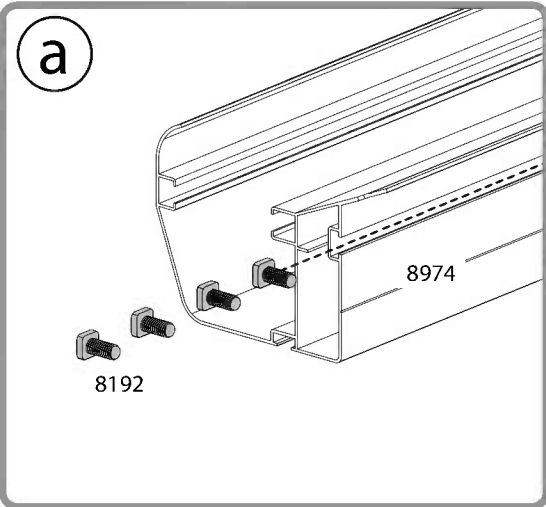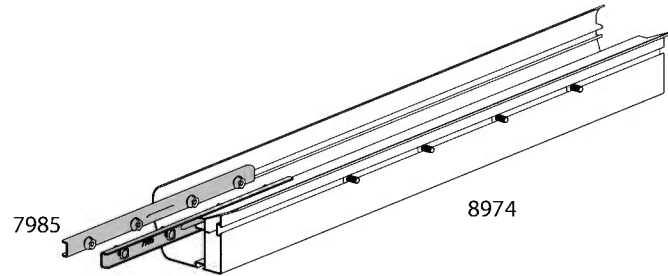


7





For Extension Kit 2.1 Only



x2

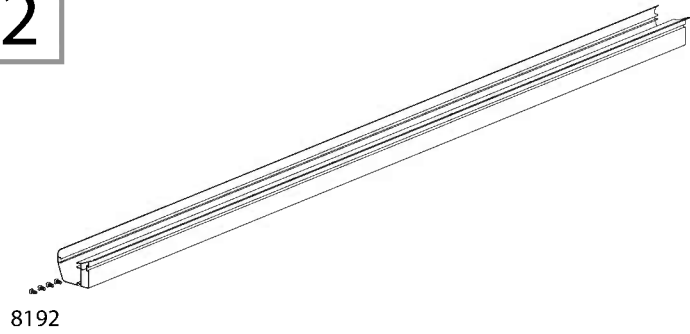



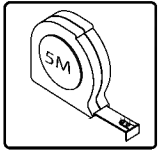
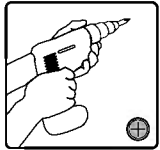
x2

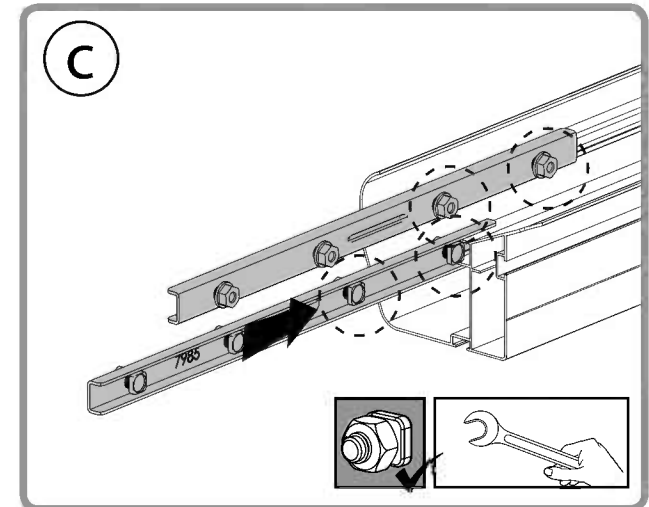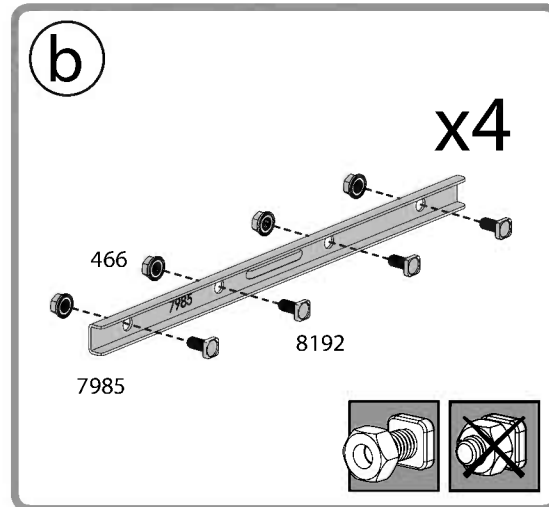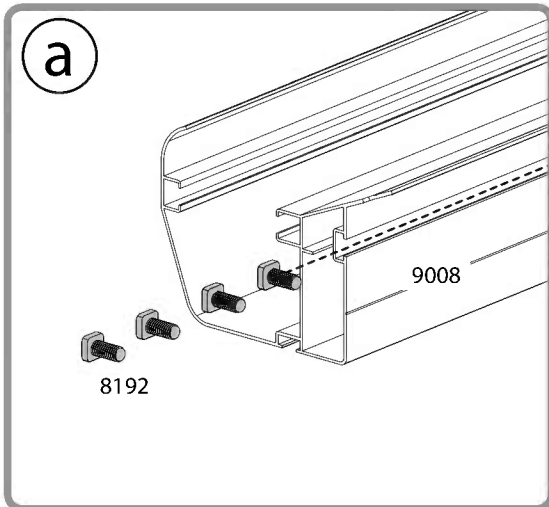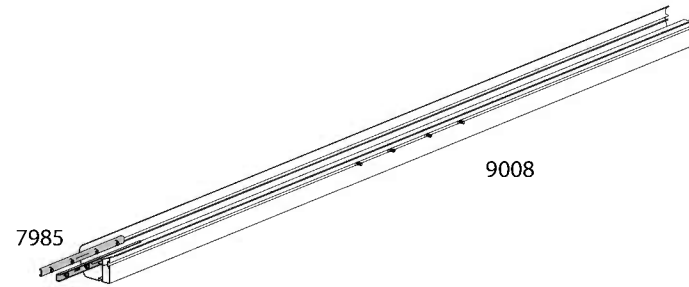





# 8 For Extension Kits



9009 .....  ..... 2      8674 .....  ..... 4



0.7 Extension Kit

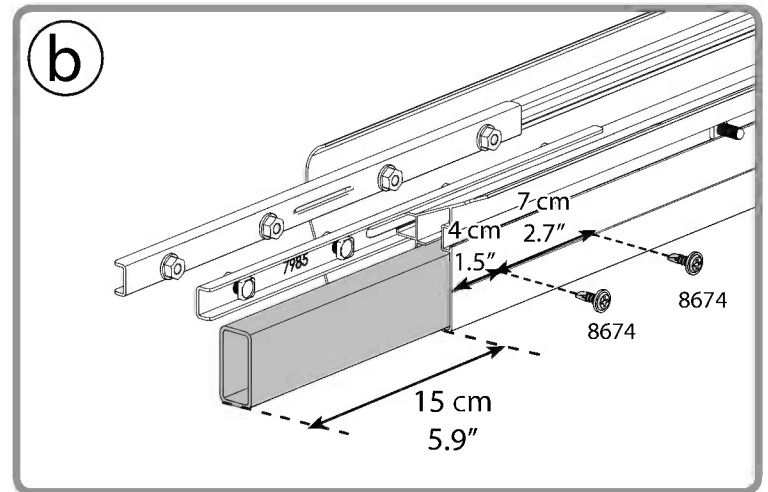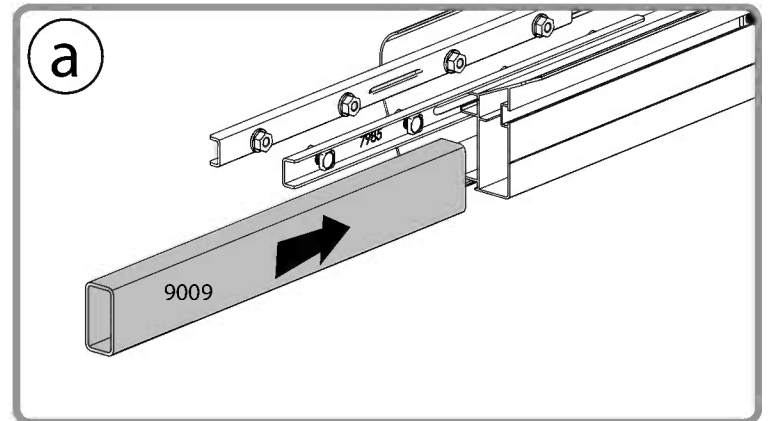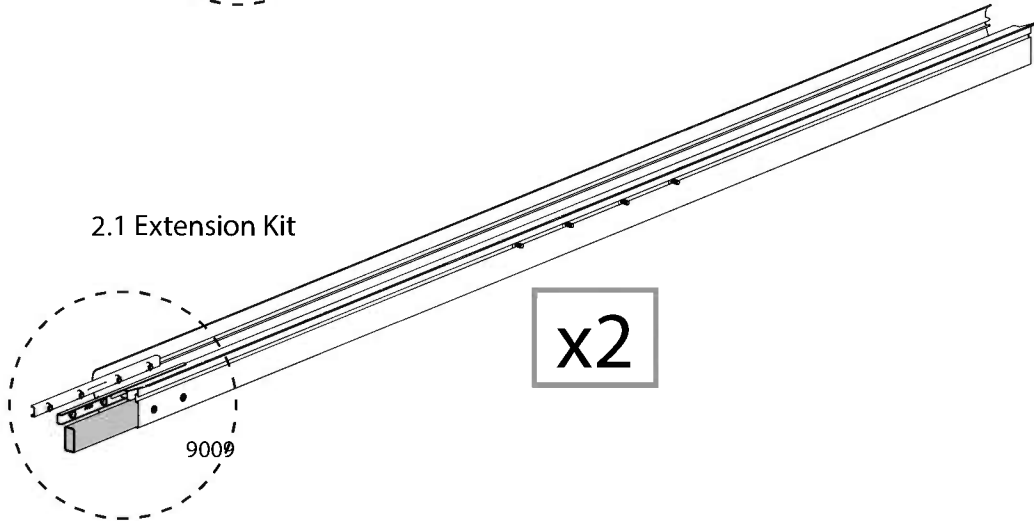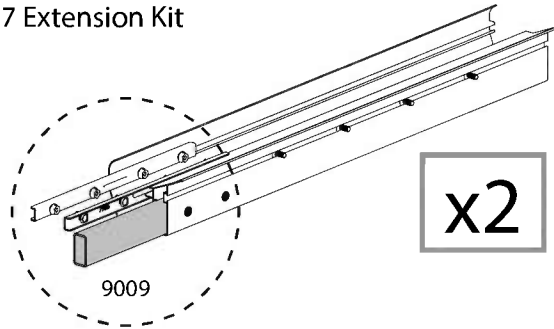

9



Use silicone sealant on both sides of part # 8969.



0.7 Extension Kit




2.1 Extension Kit



For Extension Kits


8969 .....

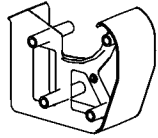

..... 2




0.7 Extension Kit

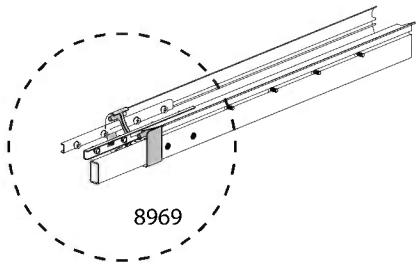


8969

x2

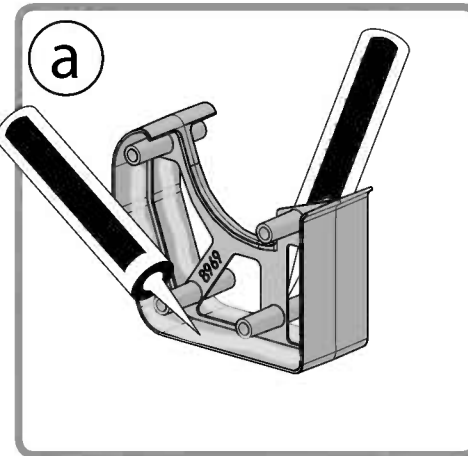


a

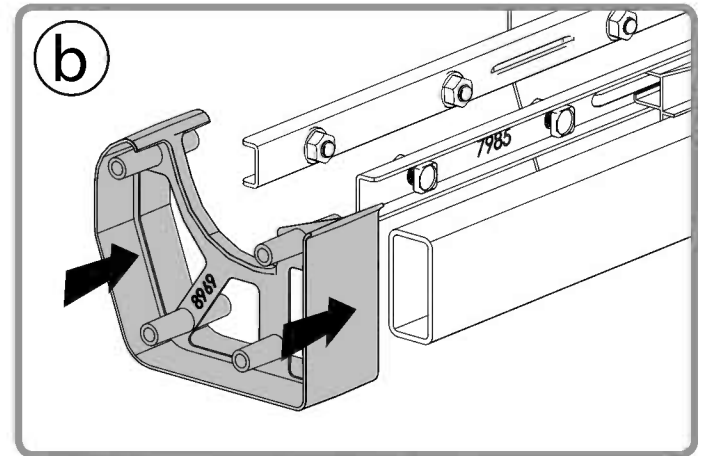


b

2.1 Extension Kit

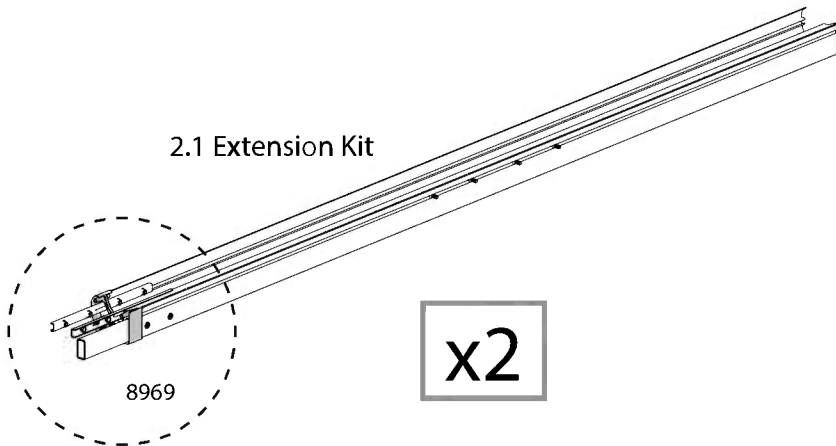

8969

x2

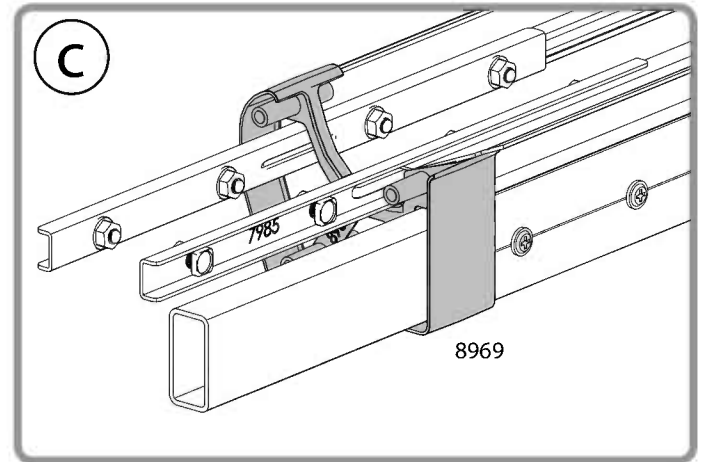

c

10



Note the profiles' direction by the holes on each edge, see drawing b.




0.7 Extension Kit



2.1 Extension Kit






9050 .....

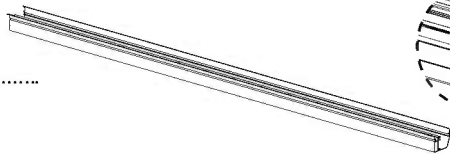

..... 2



x2

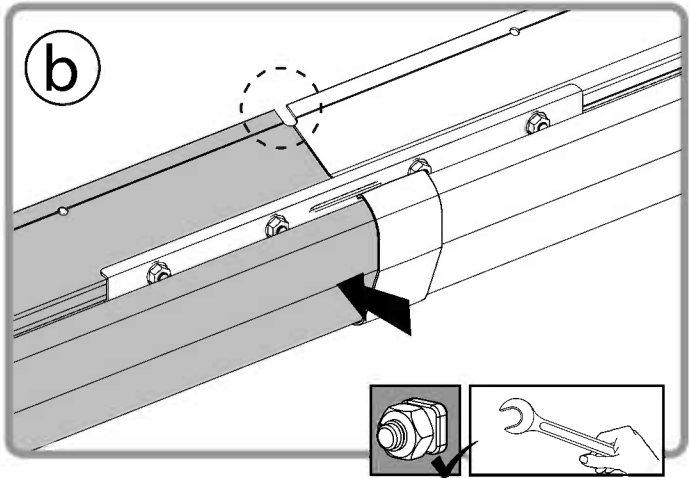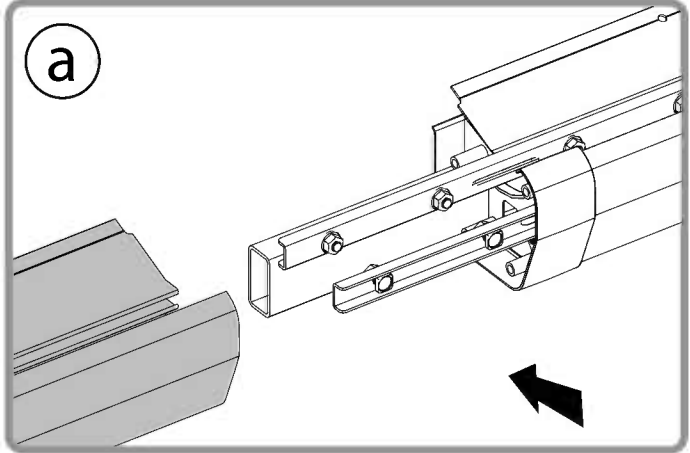
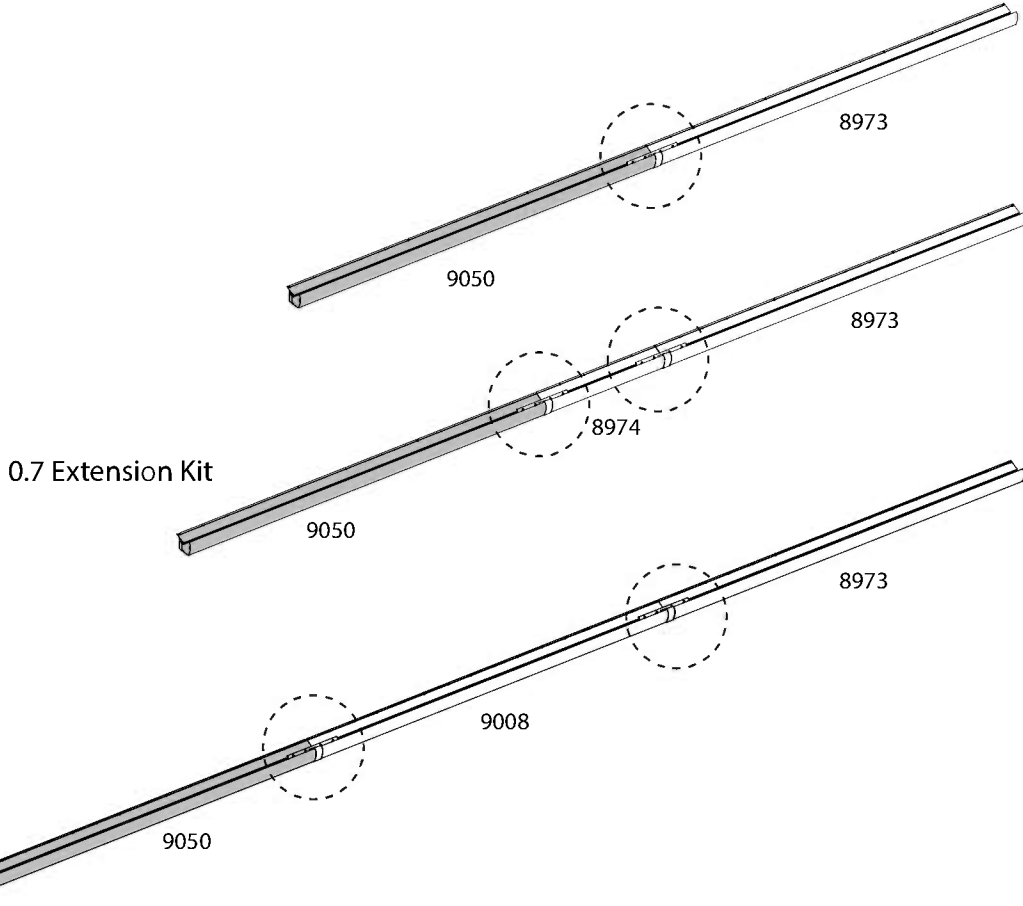






8674.....  ..... 4





8674.....+4

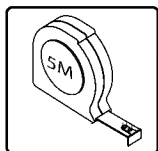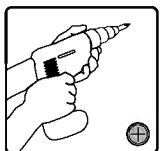

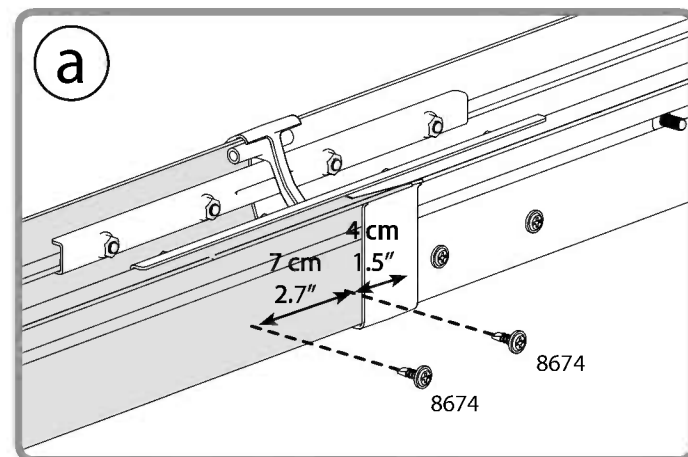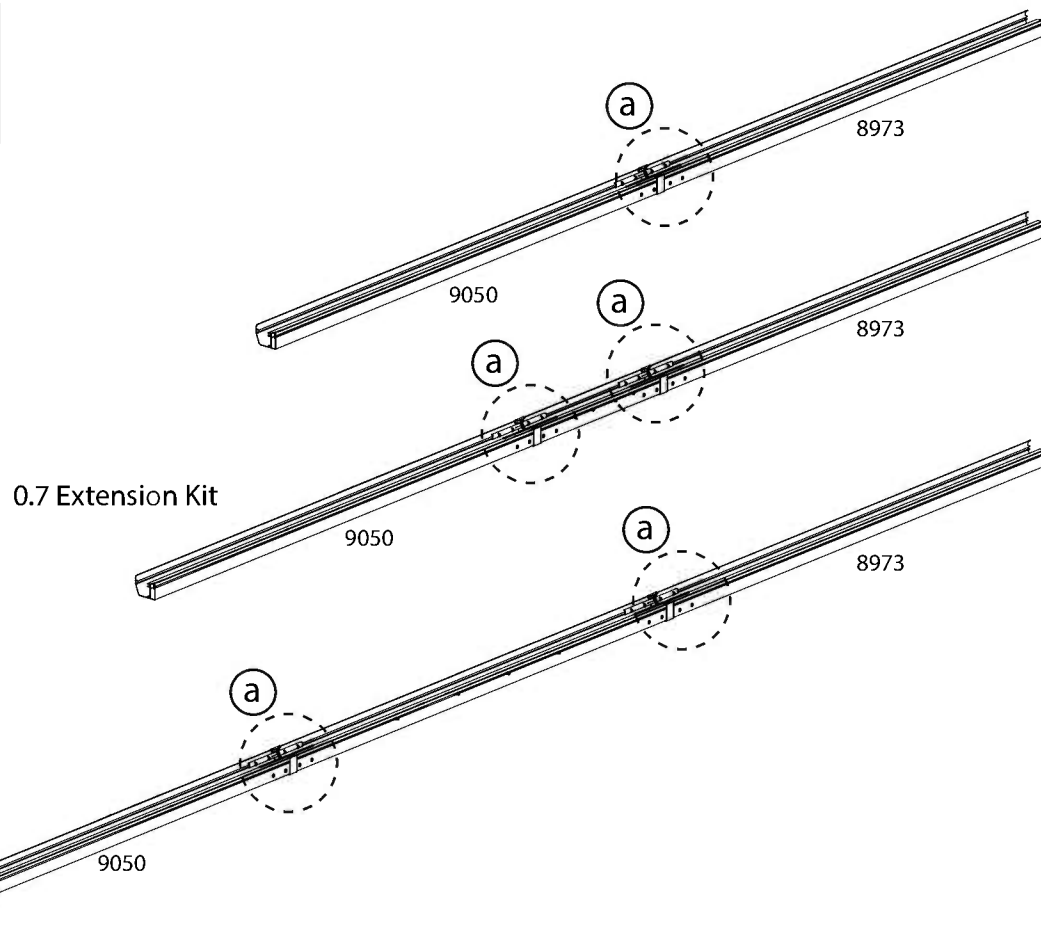

x2







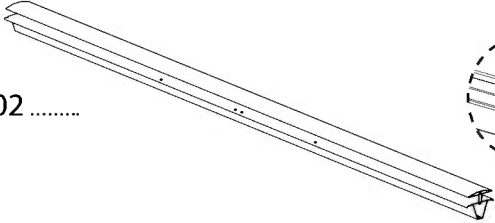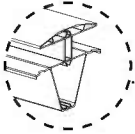

9002 .....  ..... 1  ..... 1

9010 .....  ..... 1



8674 .....  ..... 4

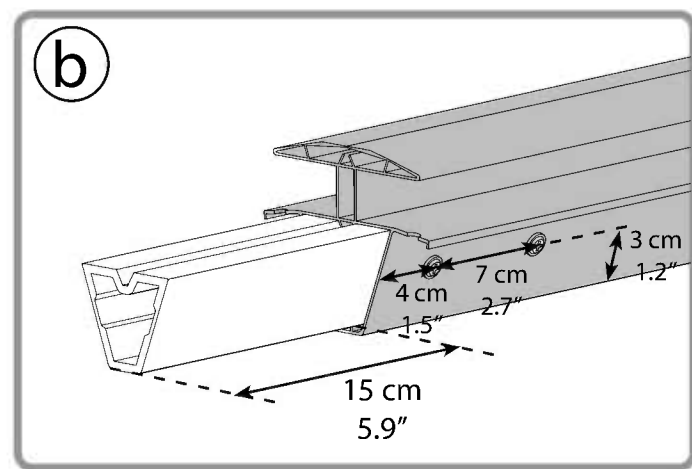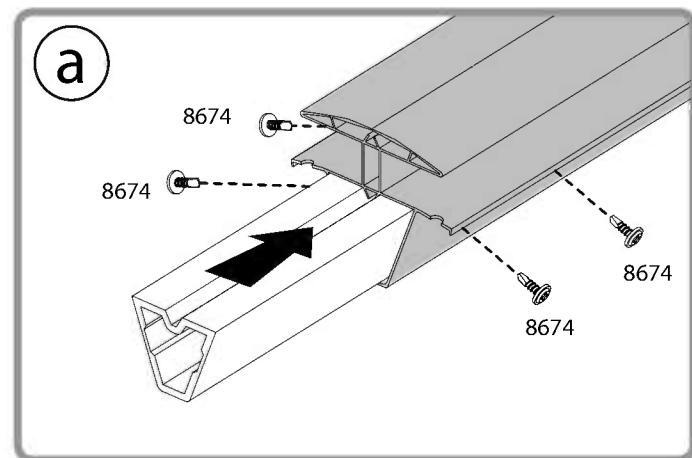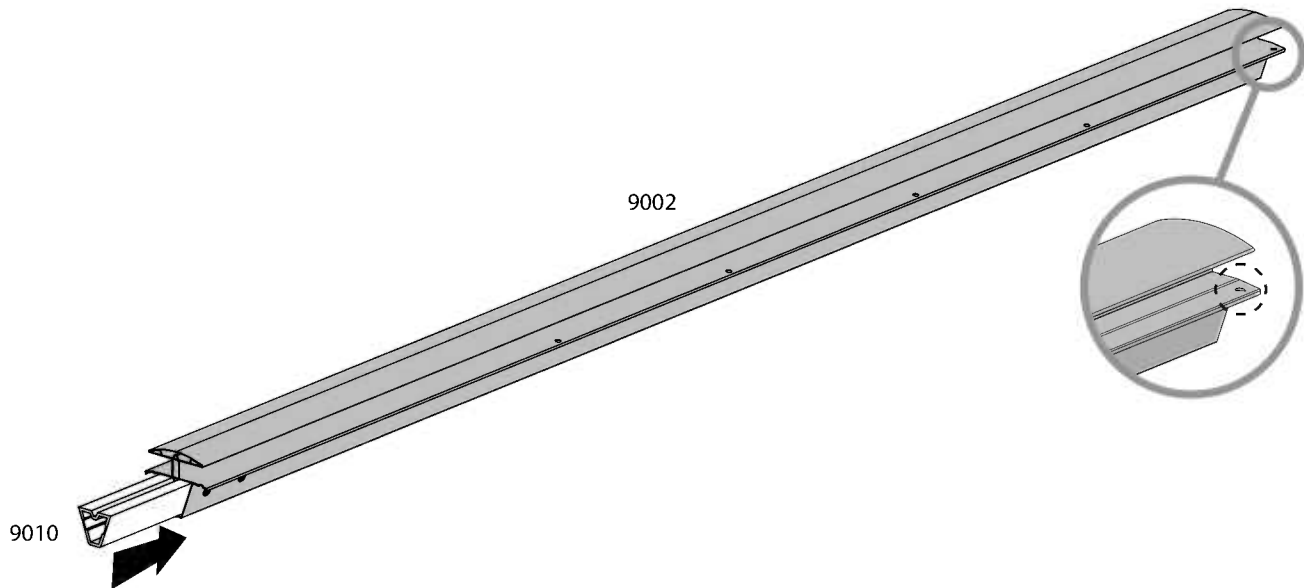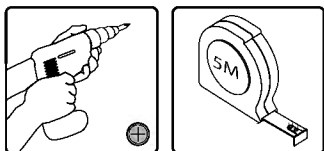

# 13 For Extension Kit 0.7 Only



9003 .....

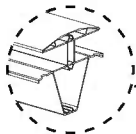

..... 1

9010 .....








..... 1

8674 .....












..... 4

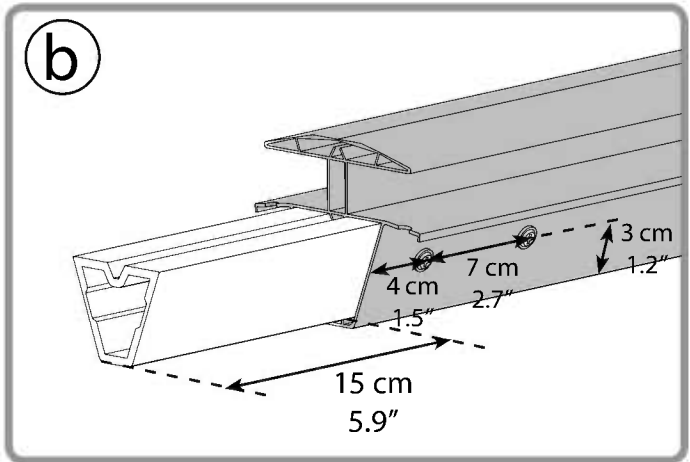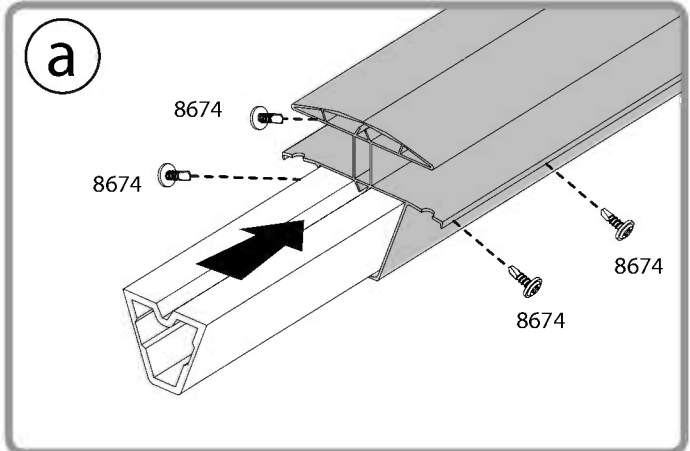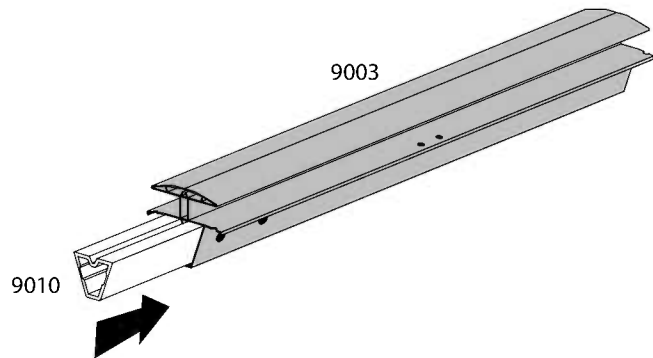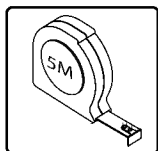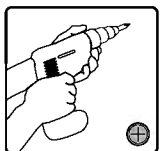







# 14 For Extension Kit 2.1 Only

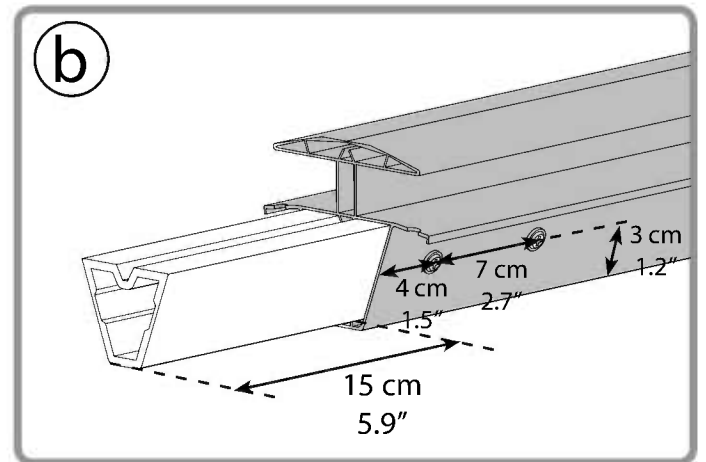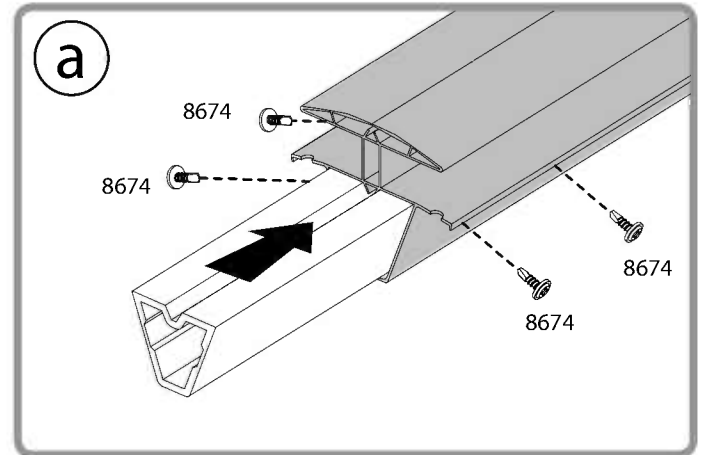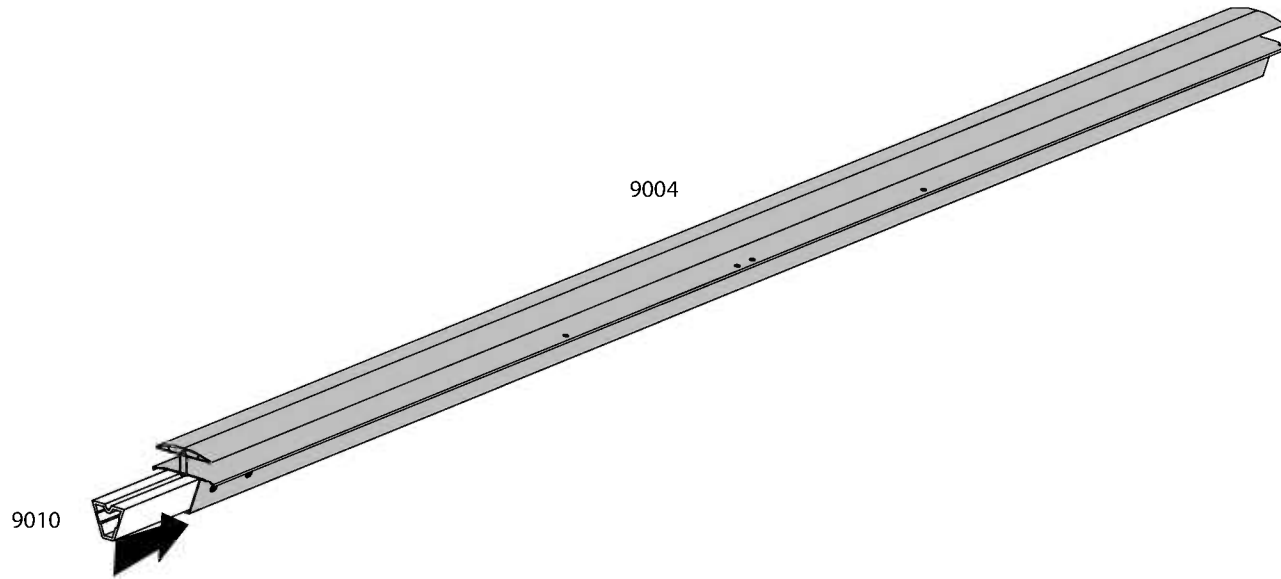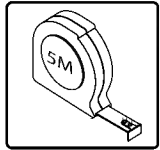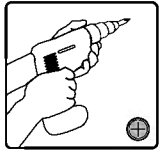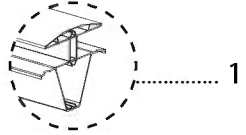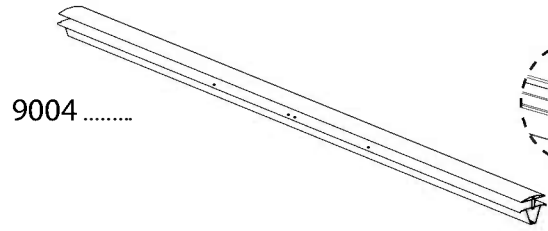

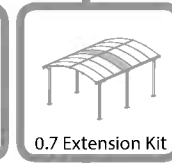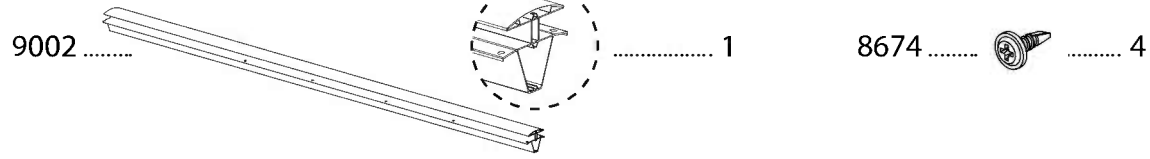

8674 ..... +4

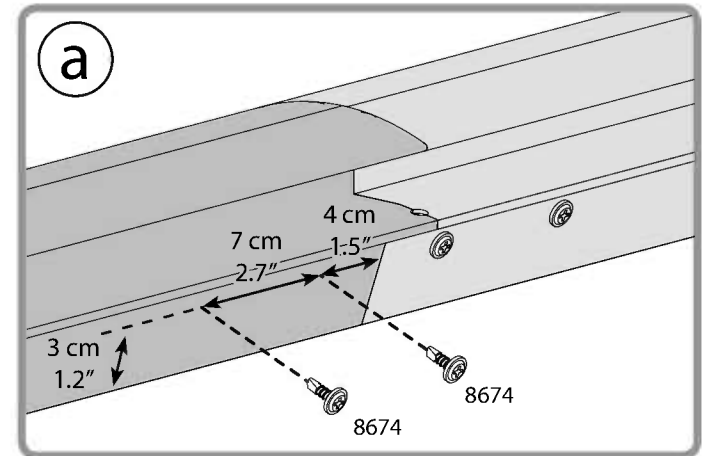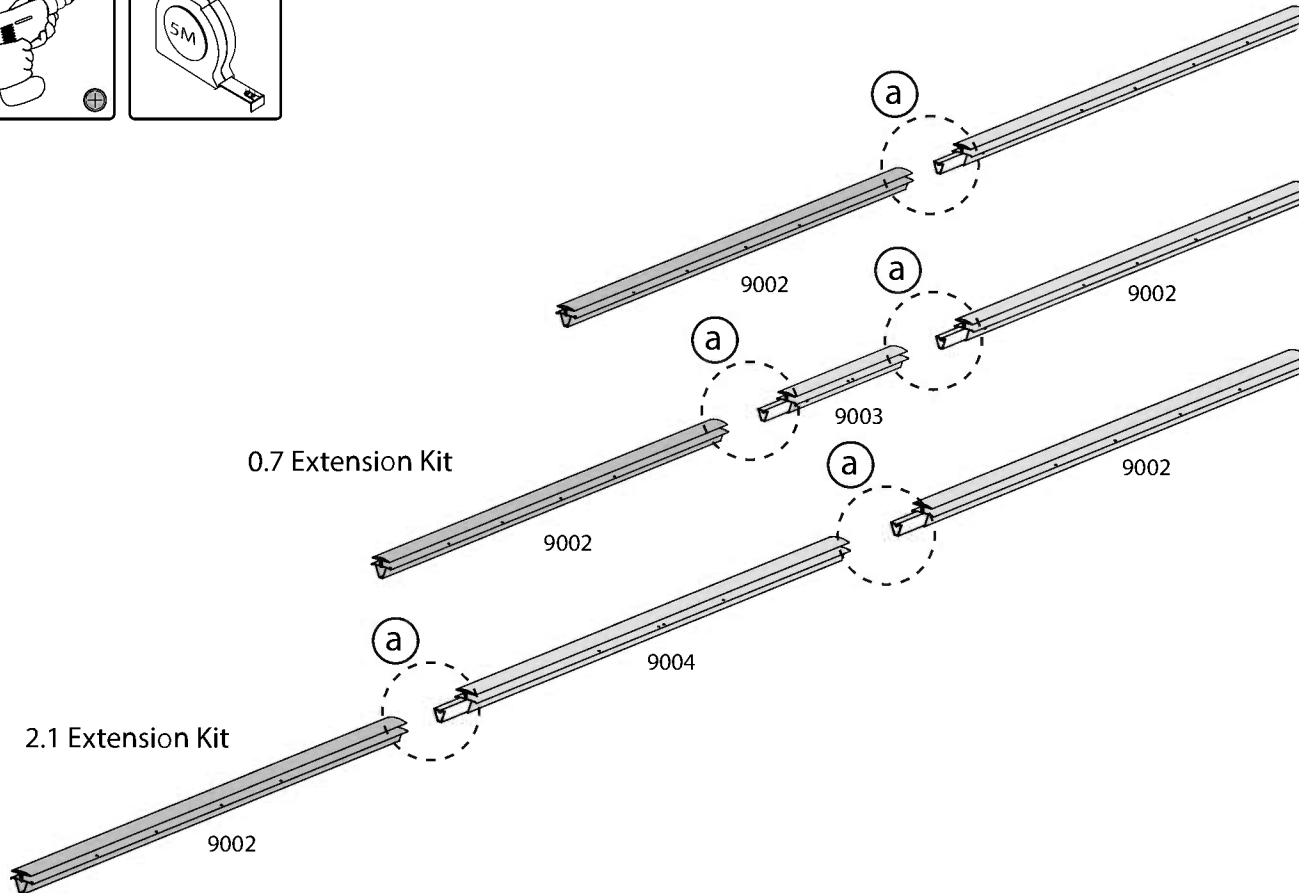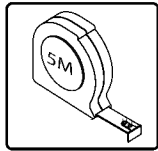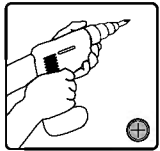



0.7 Extension Kit



2.1 Extension Kit



54..... 2








0.7 Extension Kit

54.....+2



2.1 Extension Kit

54.....+2

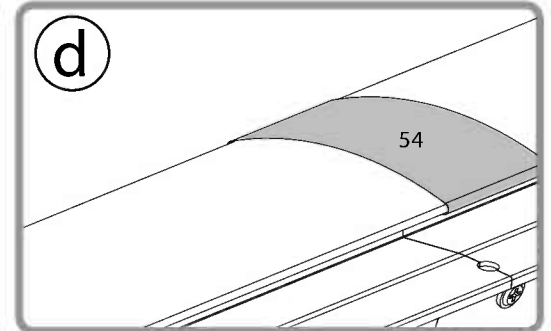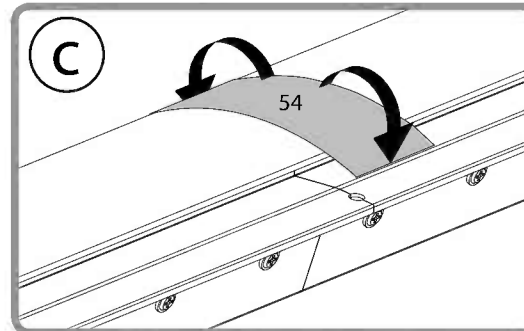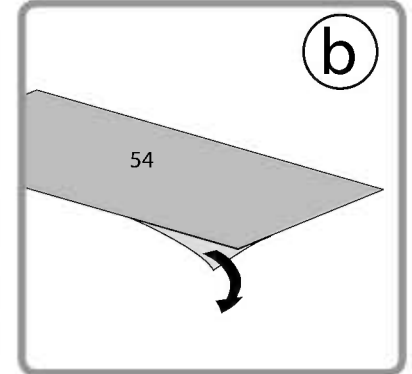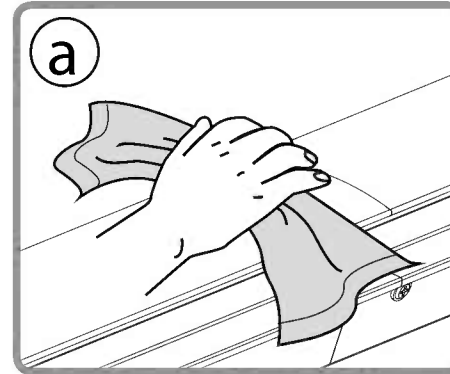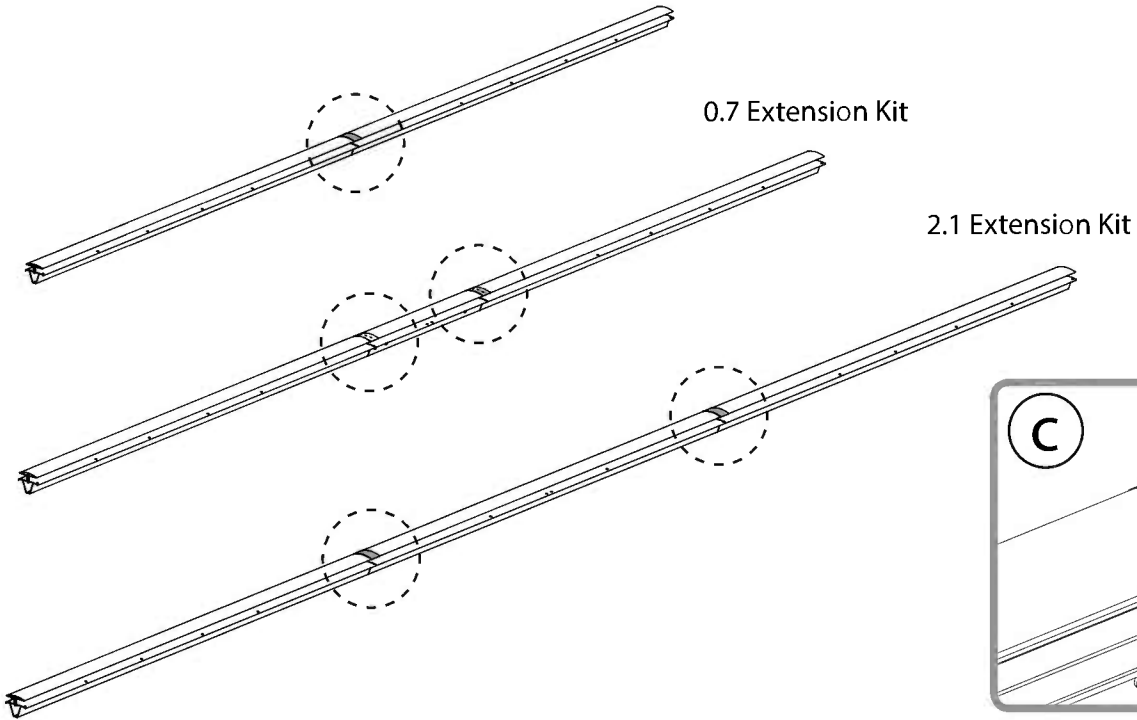



8192 .....  .....14

466 .....  .....14



0.7 Extension Kit

8192 .....+2




466 .....+2




2.1 Extension Kit


8192 .....+6


466 .....+6

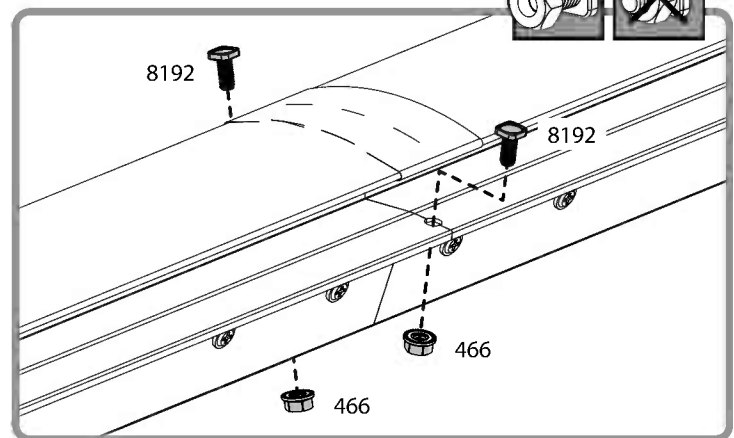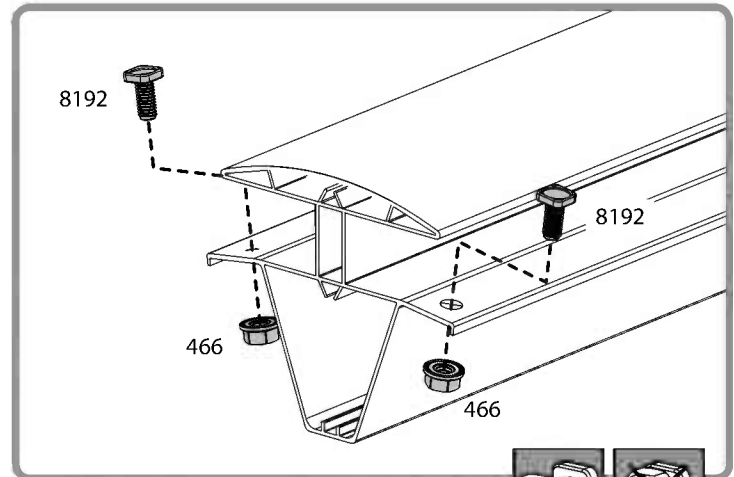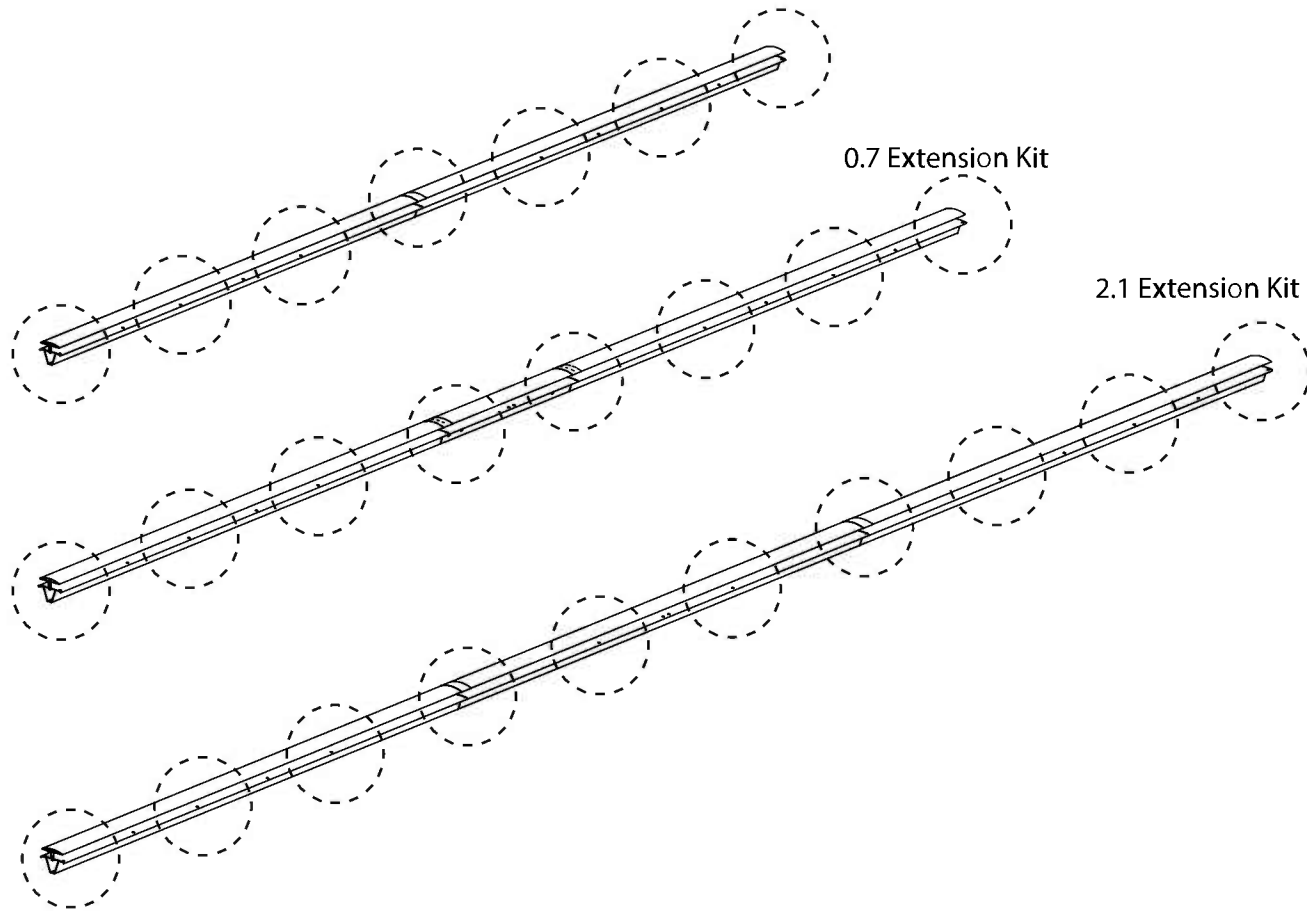


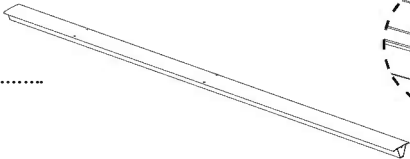

9005 .....  ..... 2

9010 .....  ..... 2

8674 .....  ..... 8

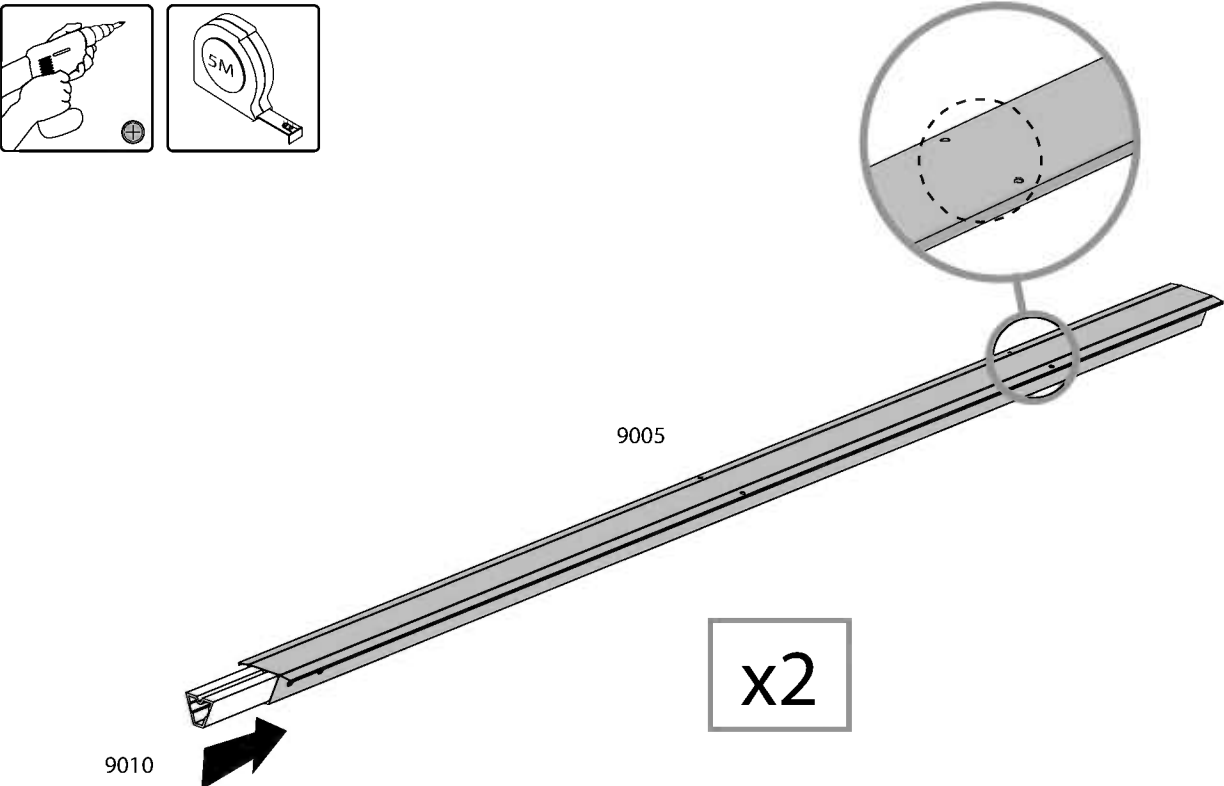


9005

9010

x2

**a**

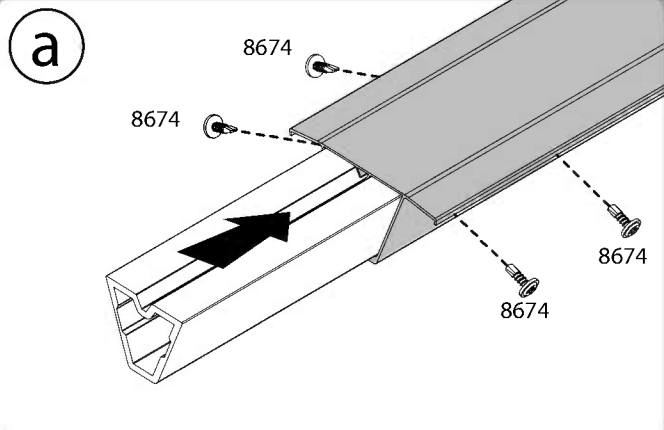


8674

8674

8674

8674

**b**

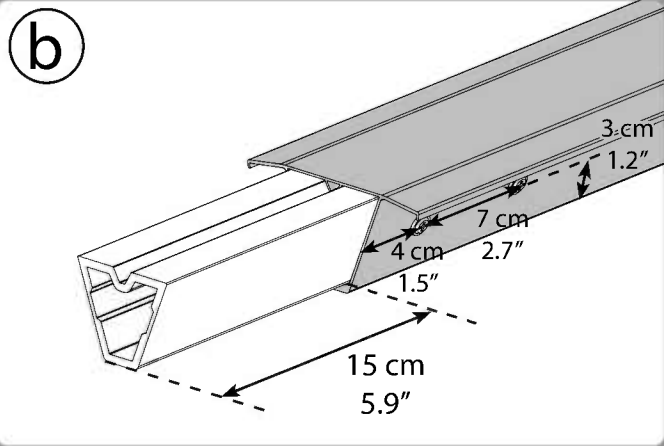








3 cm  
1.2"

7 cm  
2.7"








4 cm  
1.5"

15 cm  
5.9"




# 19 For Extension Kit 0.7 Only

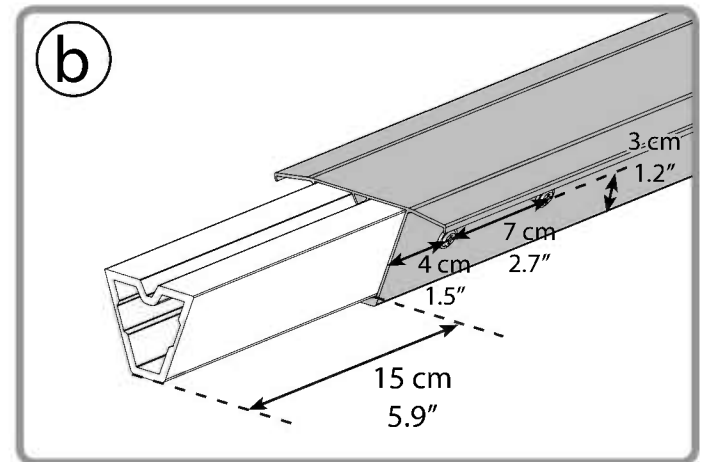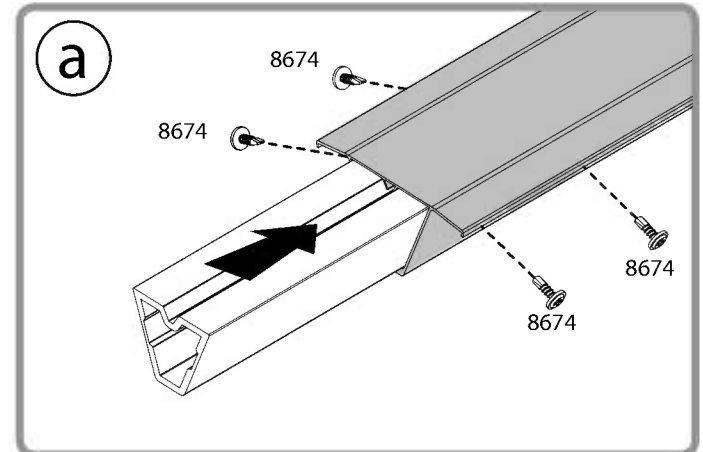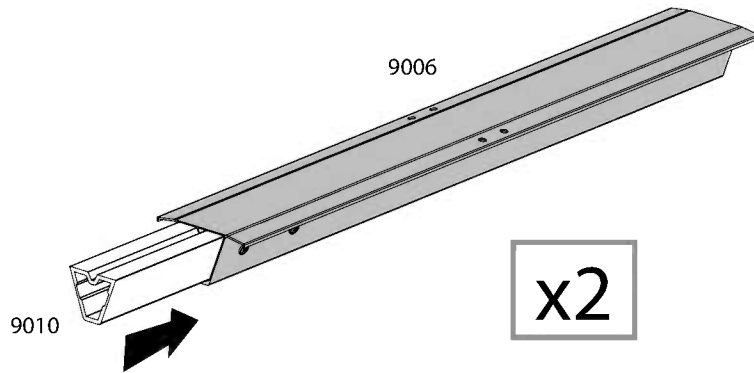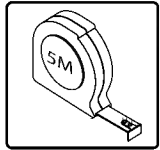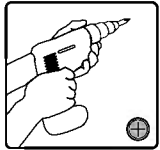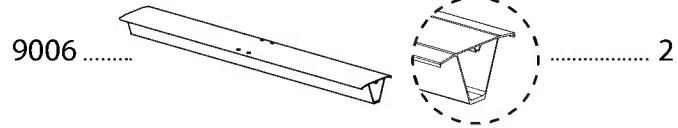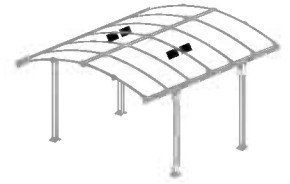

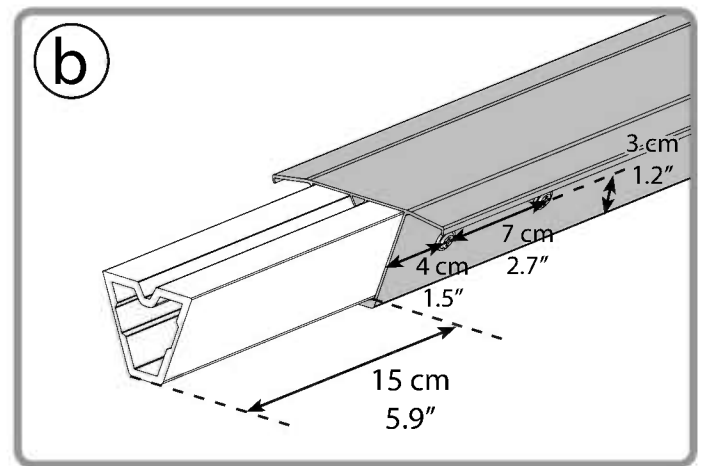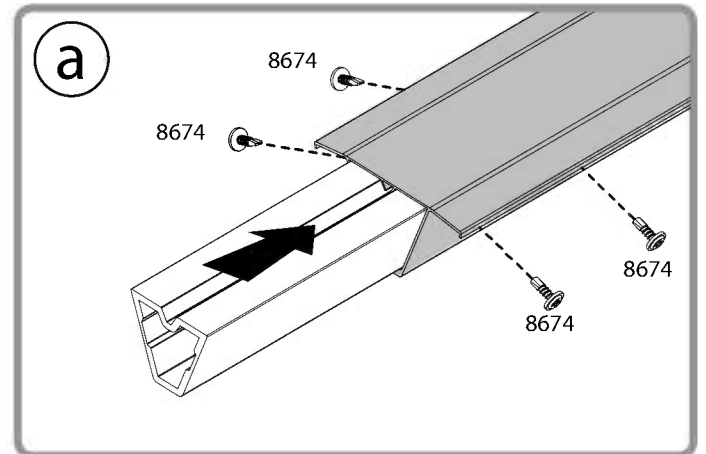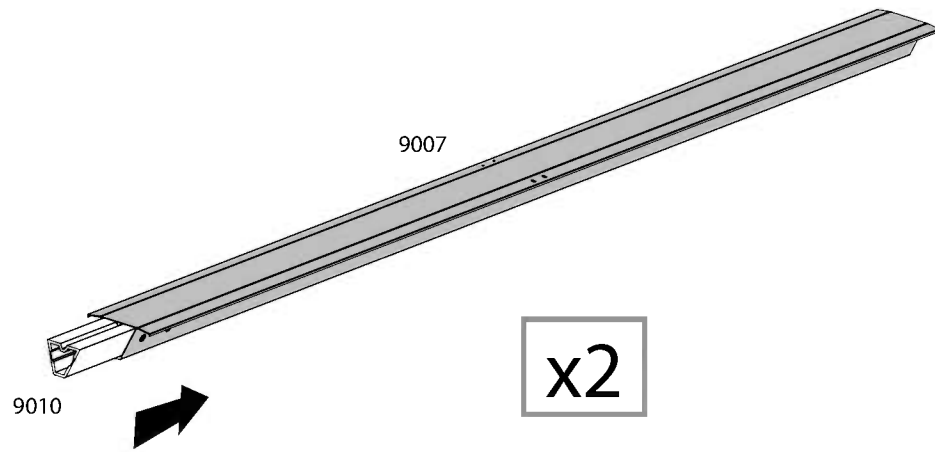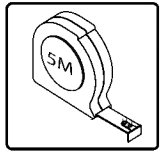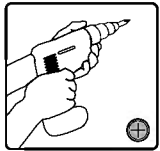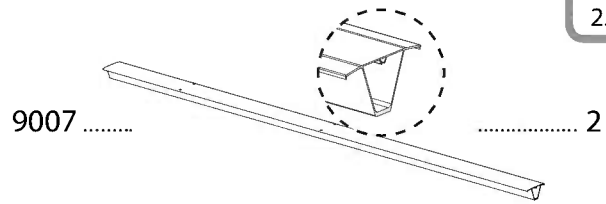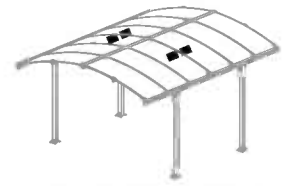



**20** For Extension Kit 2.1 Only



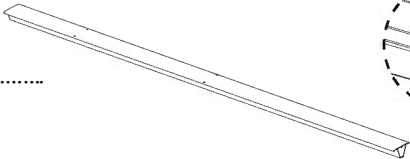



9005 .....  ..... 2  ..... 8674 .....  ..... 8






 2.1 Extension Kit  0.7 Extension Kit 8674.....+8

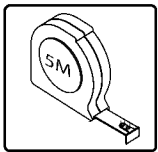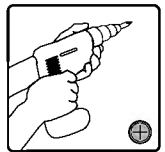


x2

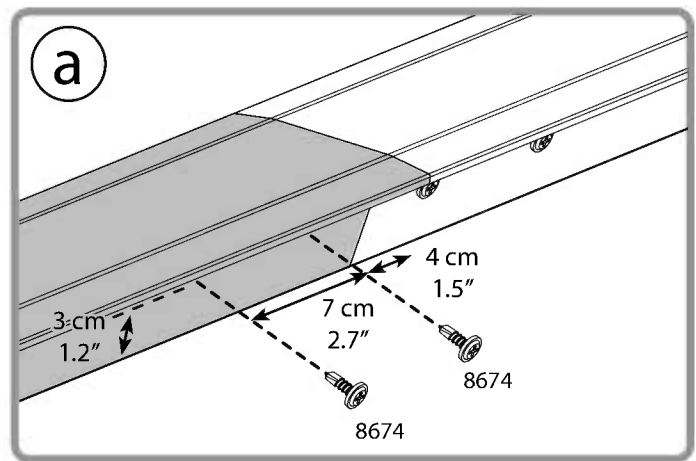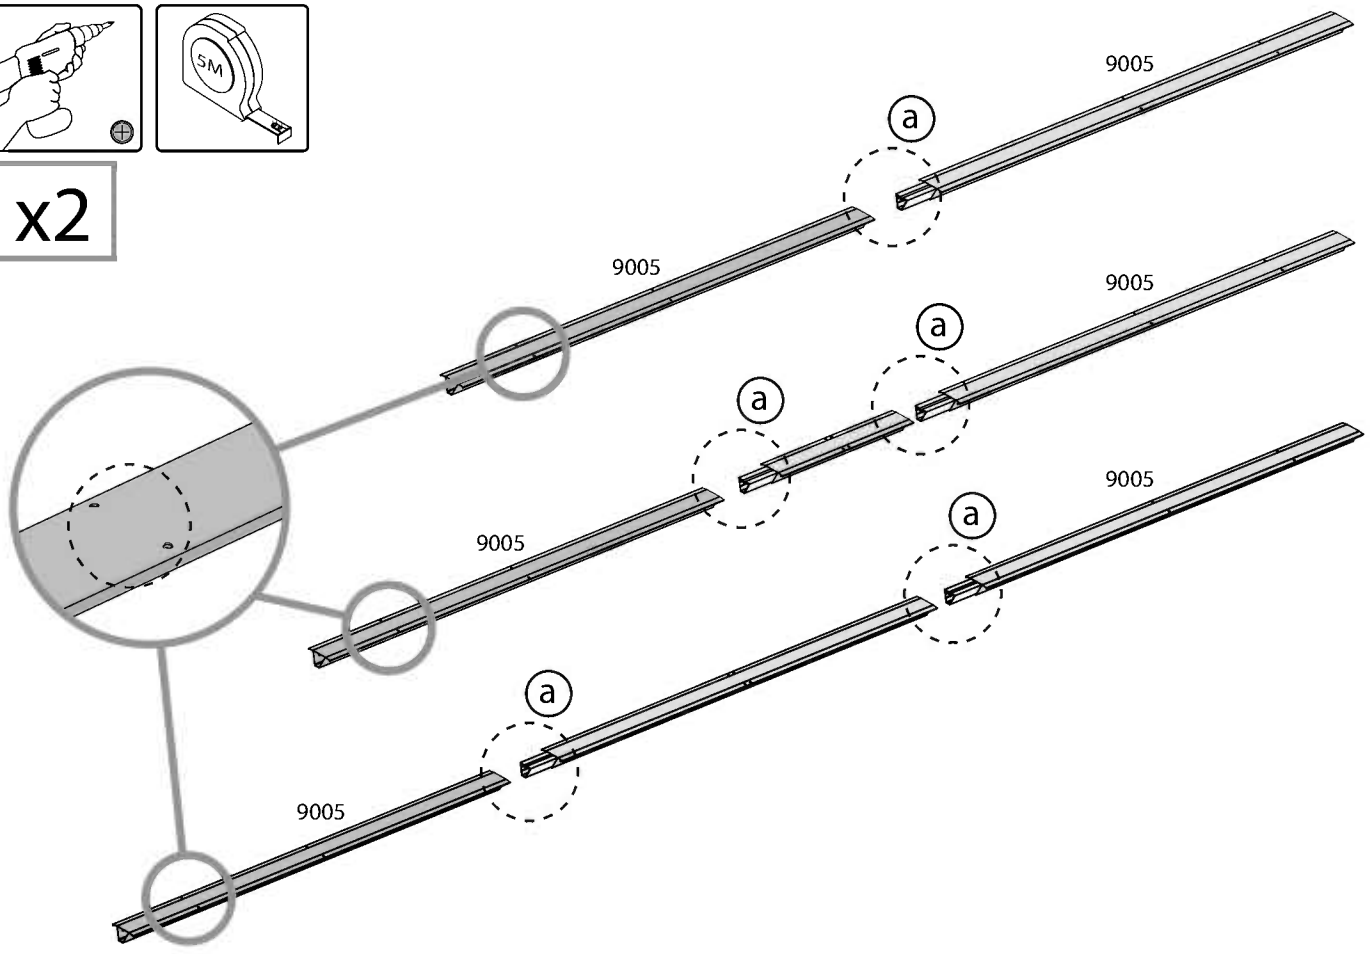






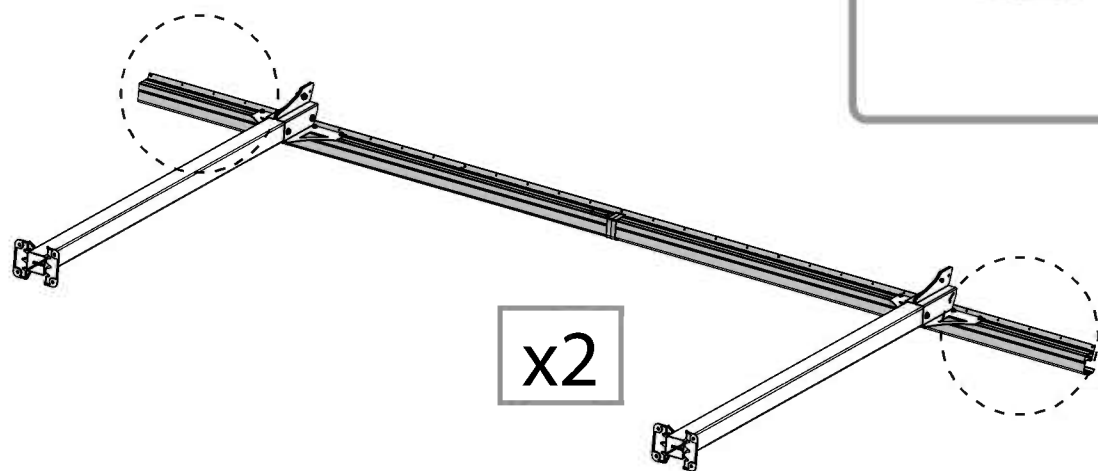
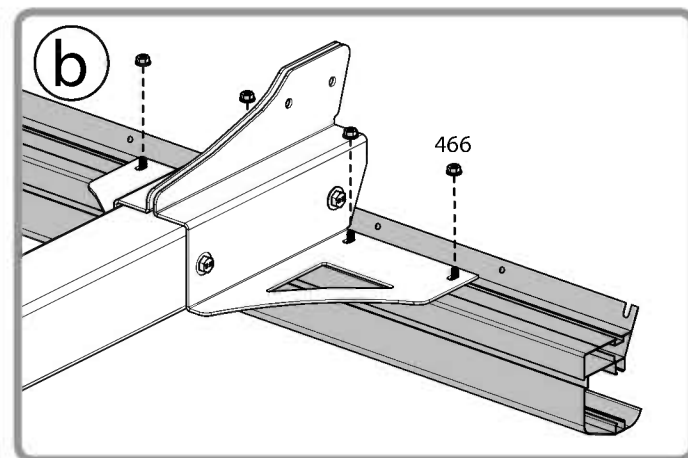
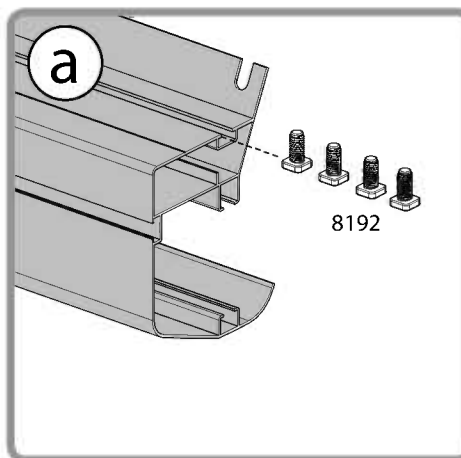
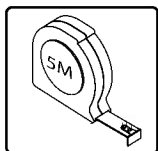
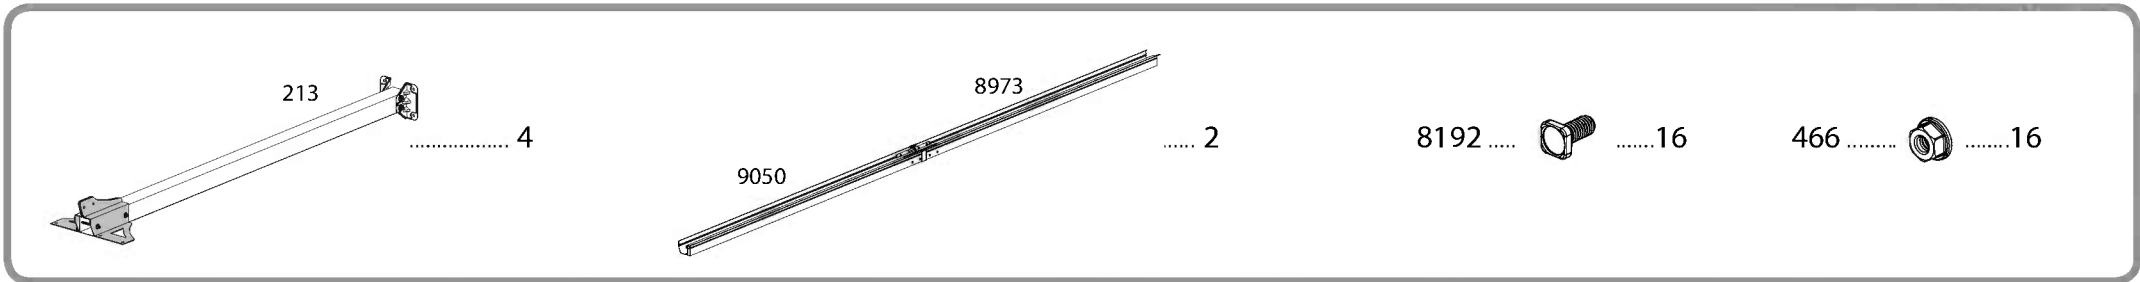


x2






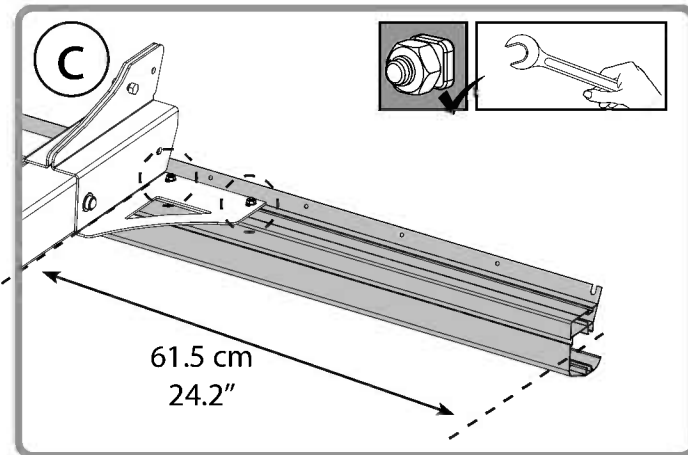



61.5 cm  
24.2"

# 23 For Extension Kits

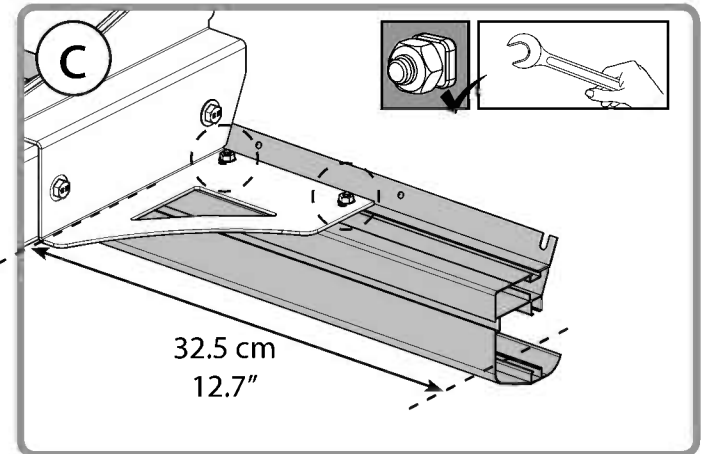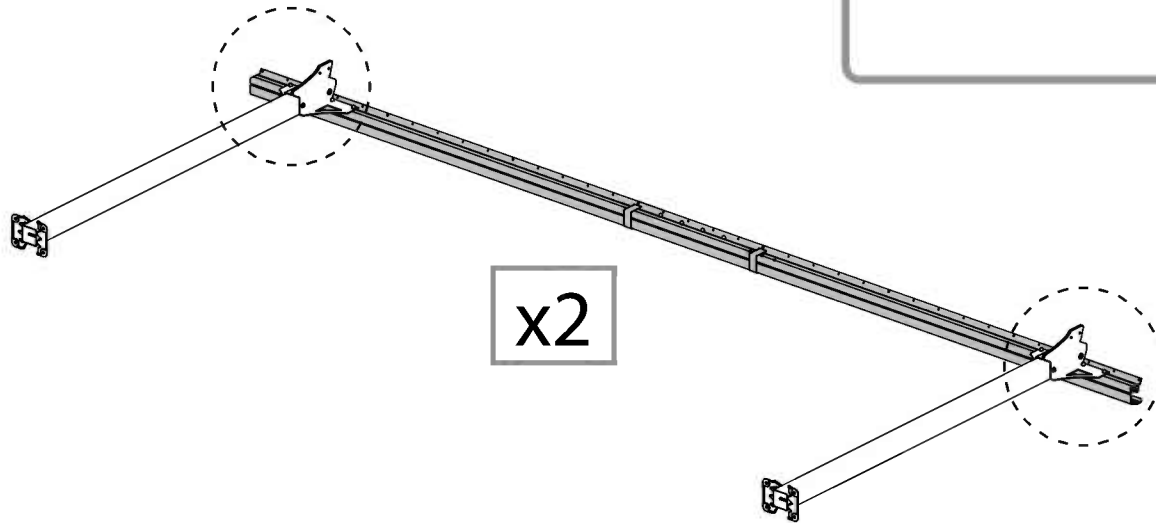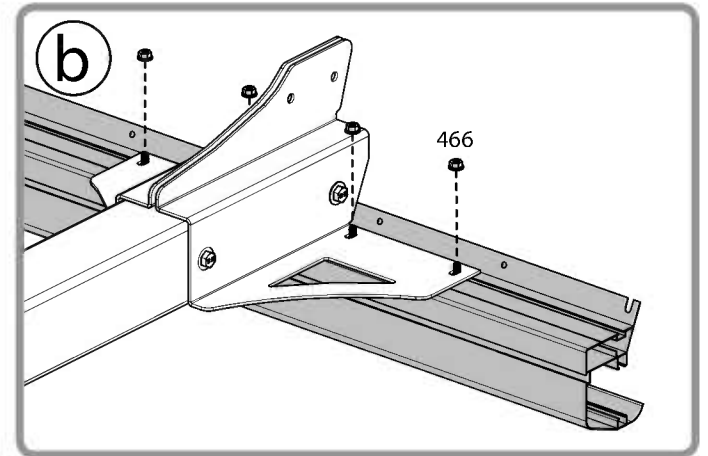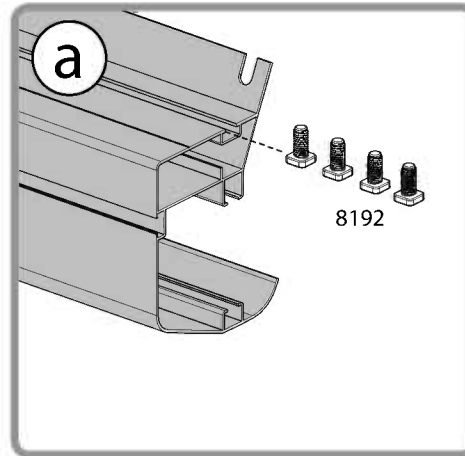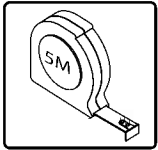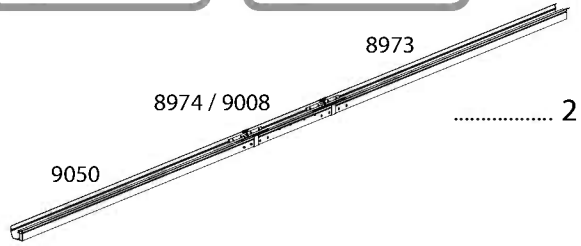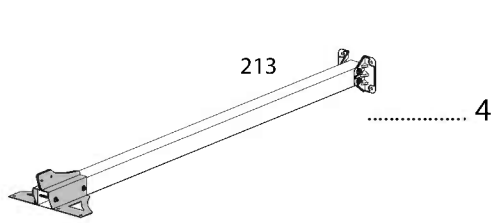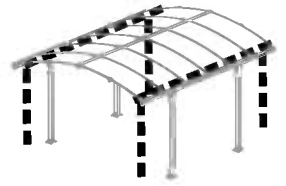

# 24 For Extension Kits

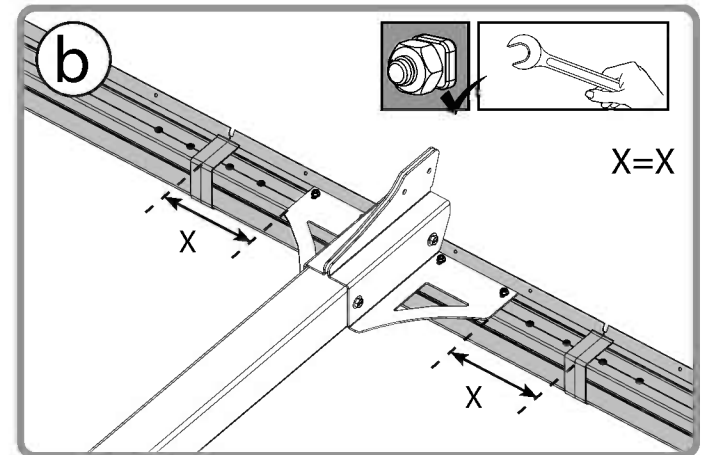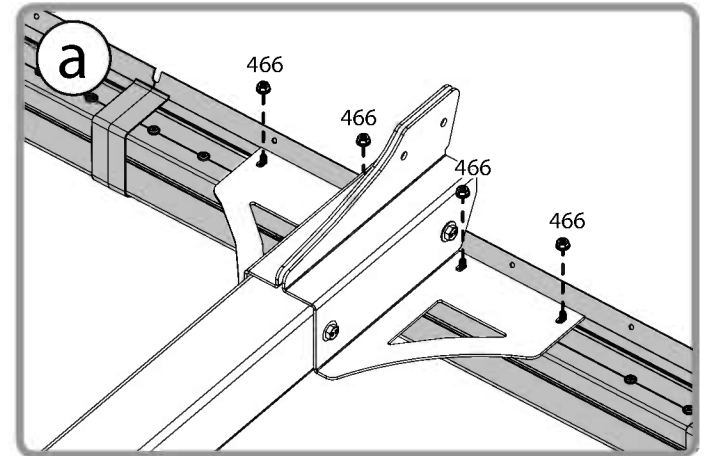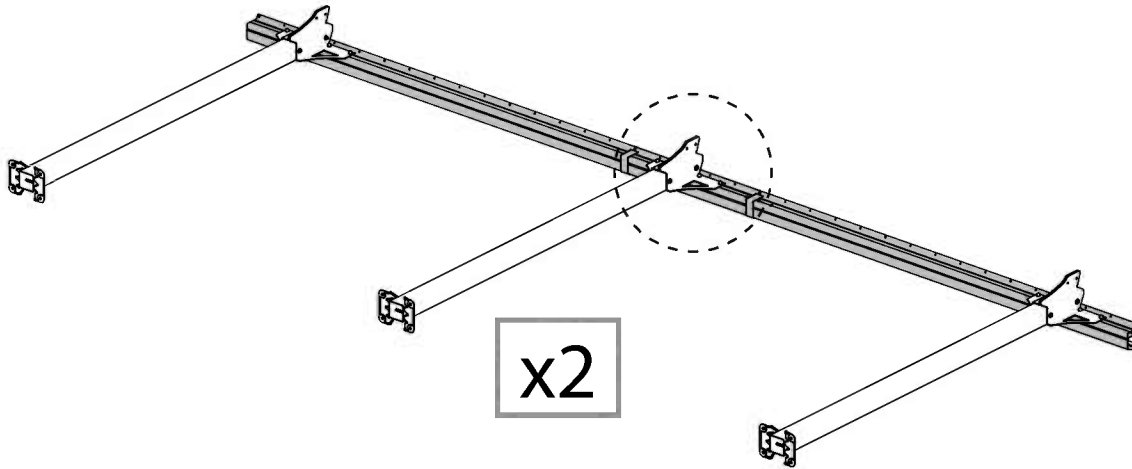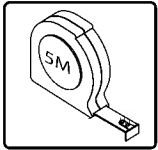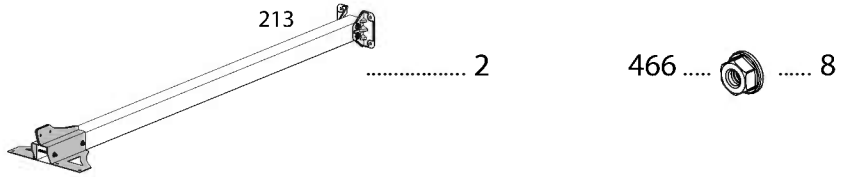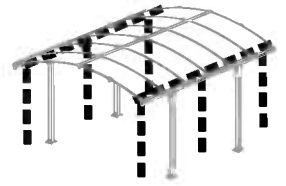

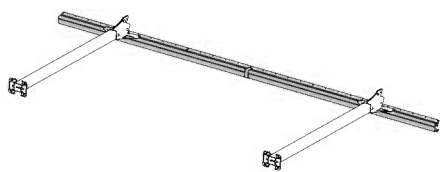


..... 2








0.7 Extension Kit



2.1 Extension Kit

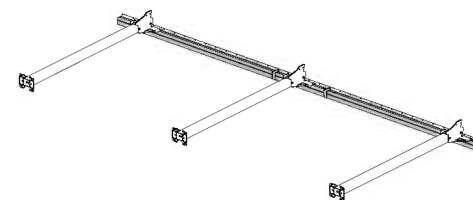



..... 2

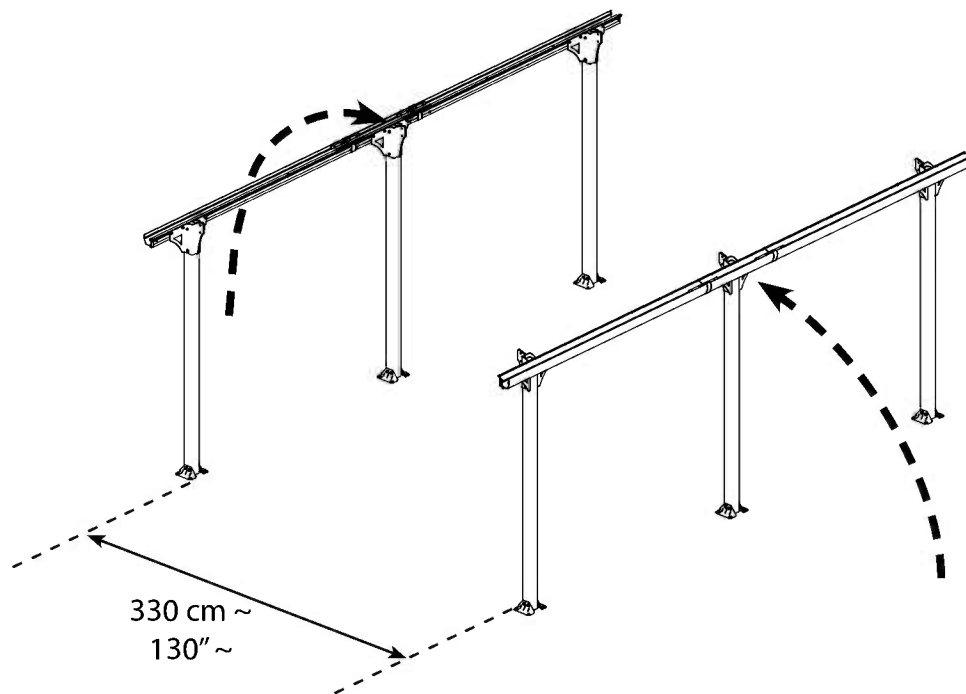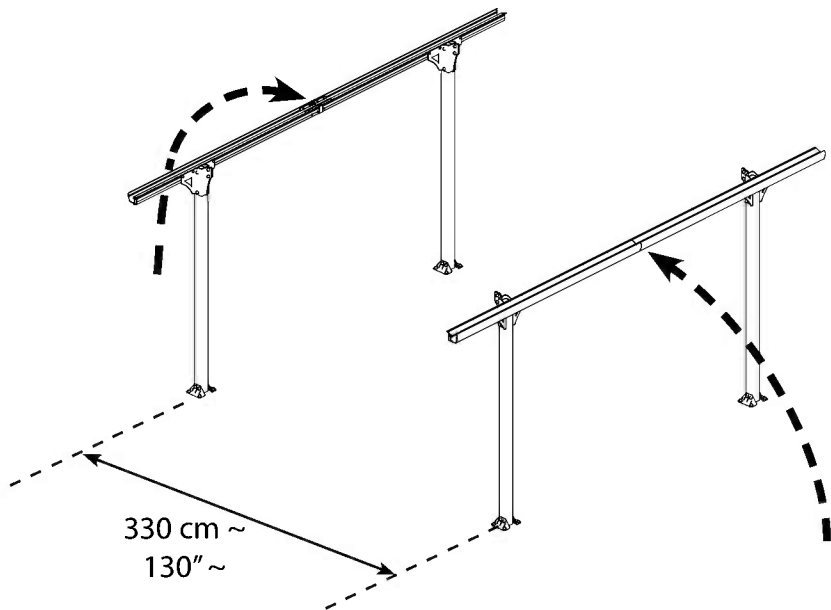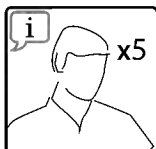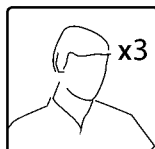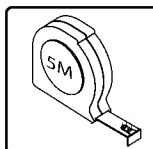





26



Note the direction of the bows at the products' edges, do not tighten the screws in drawing b.

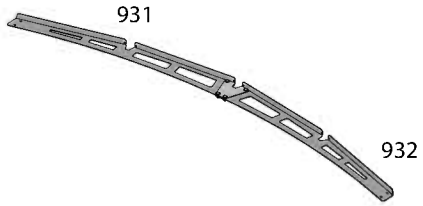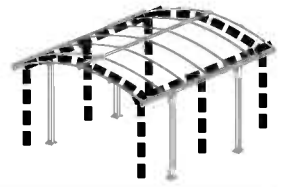

..... 2

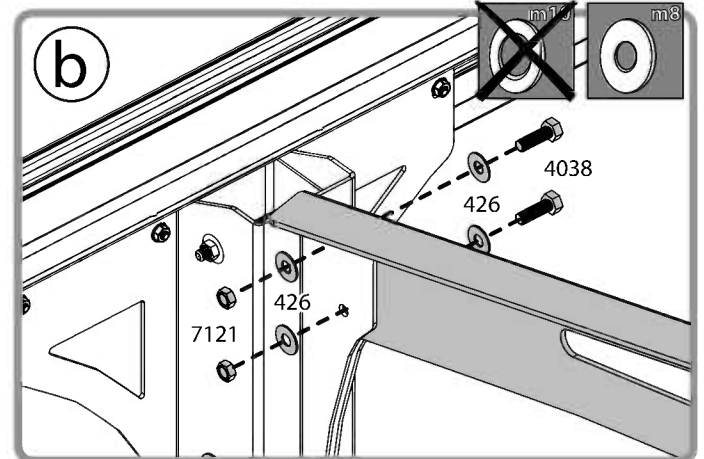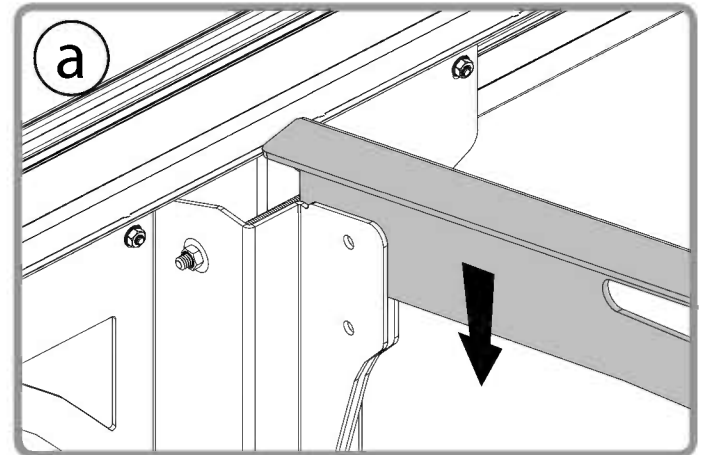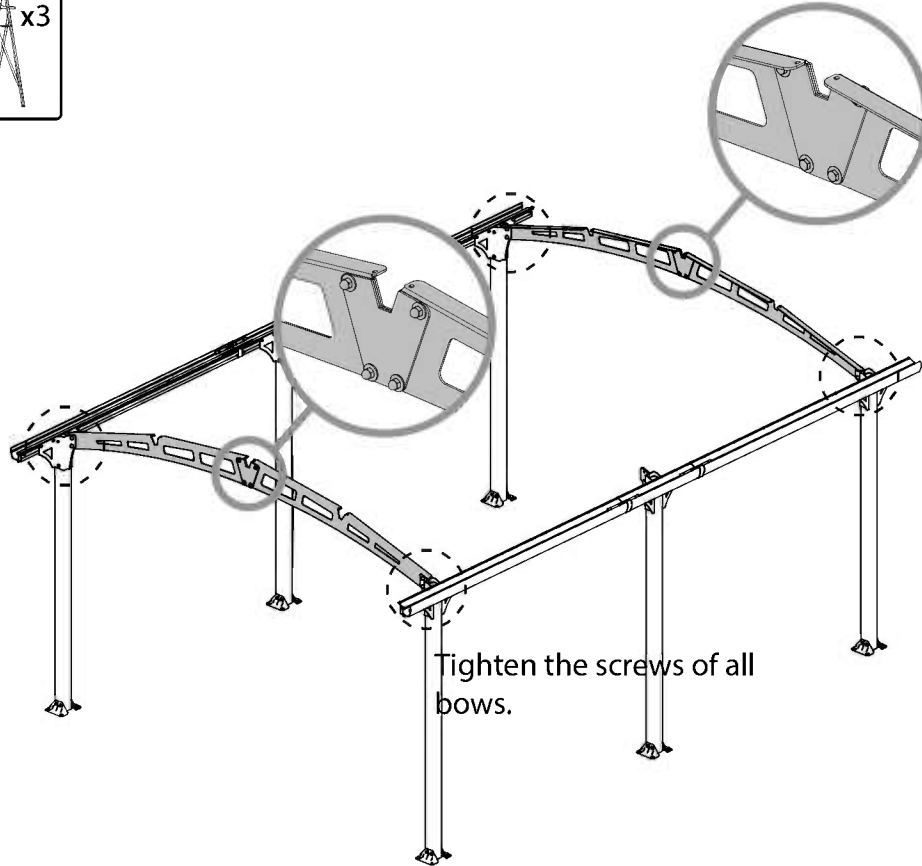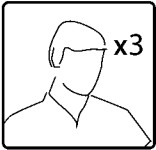

27




Tighten the screws of all bows.




0.7 Extension Kit



2.1 Extension Kit

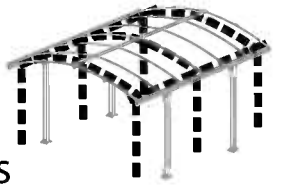

For Extension Kits



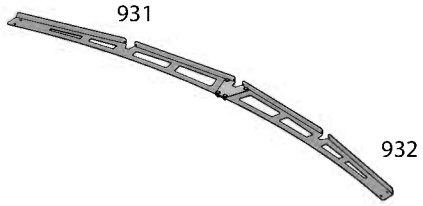







..... 3

4038 .....  ..... 4


7121 .....  ..... 4

426 .....  ..... 8

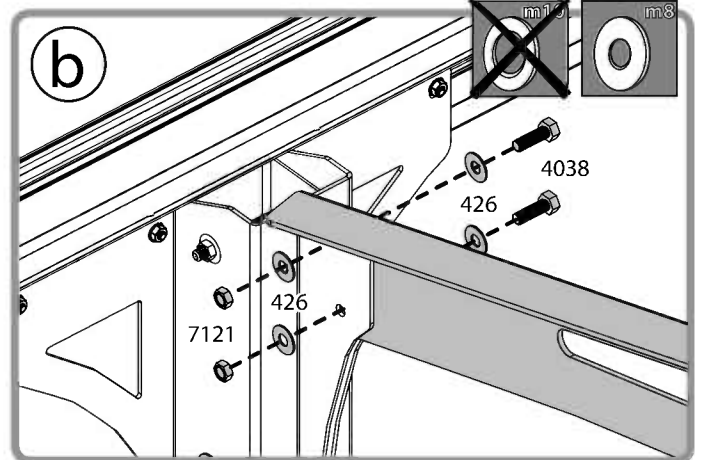
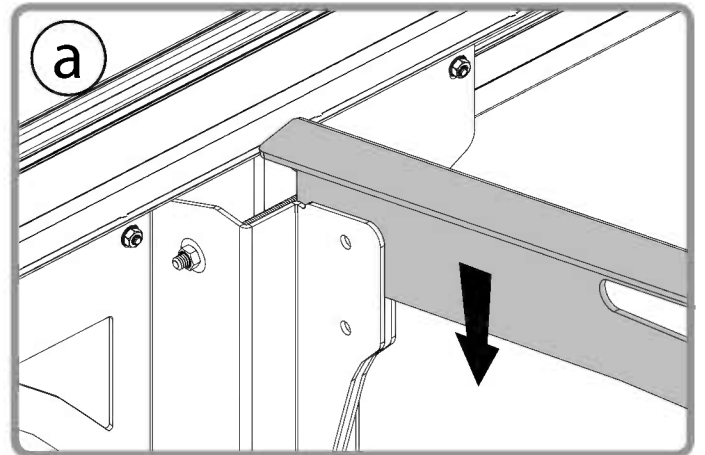
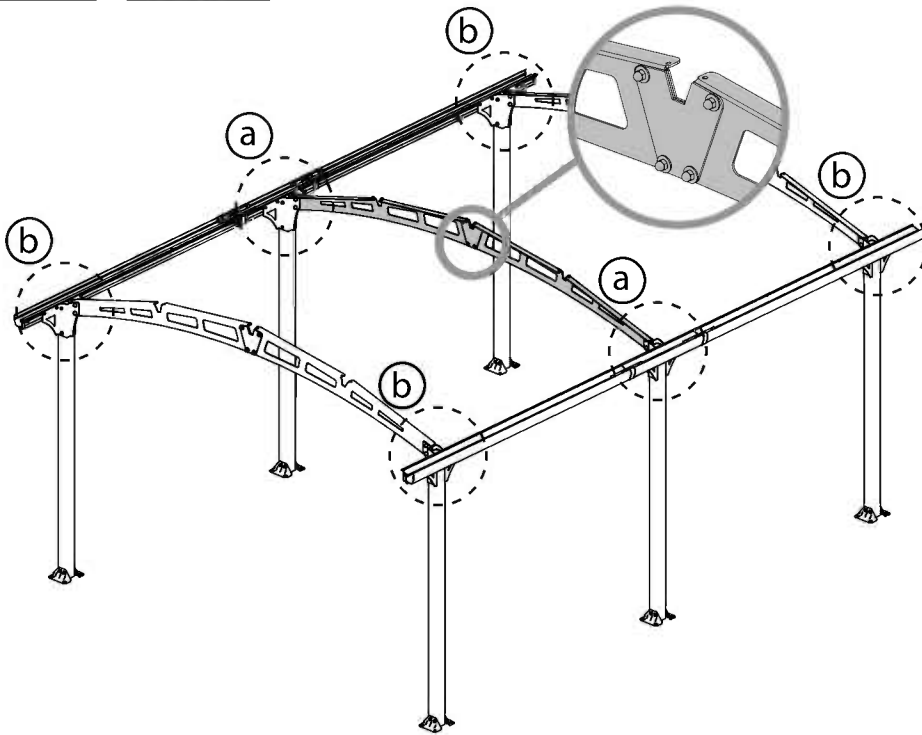


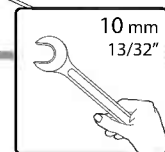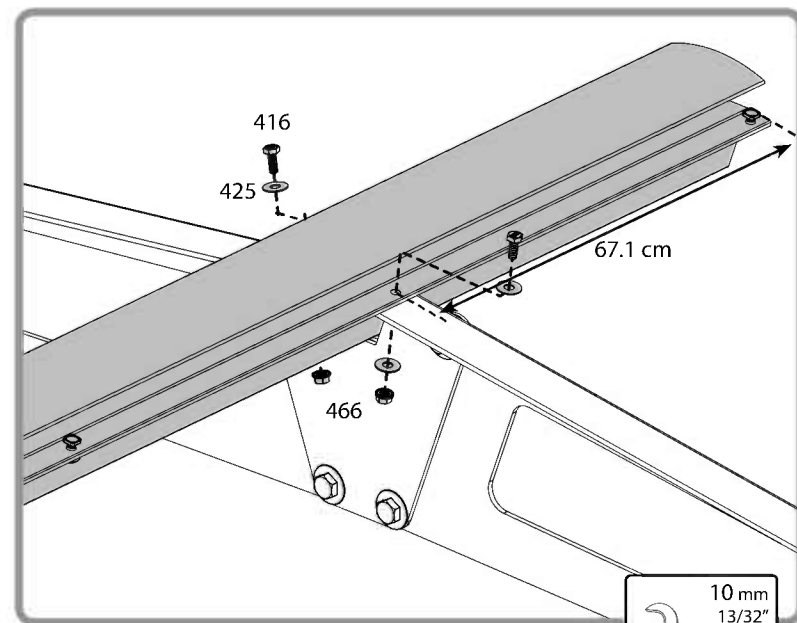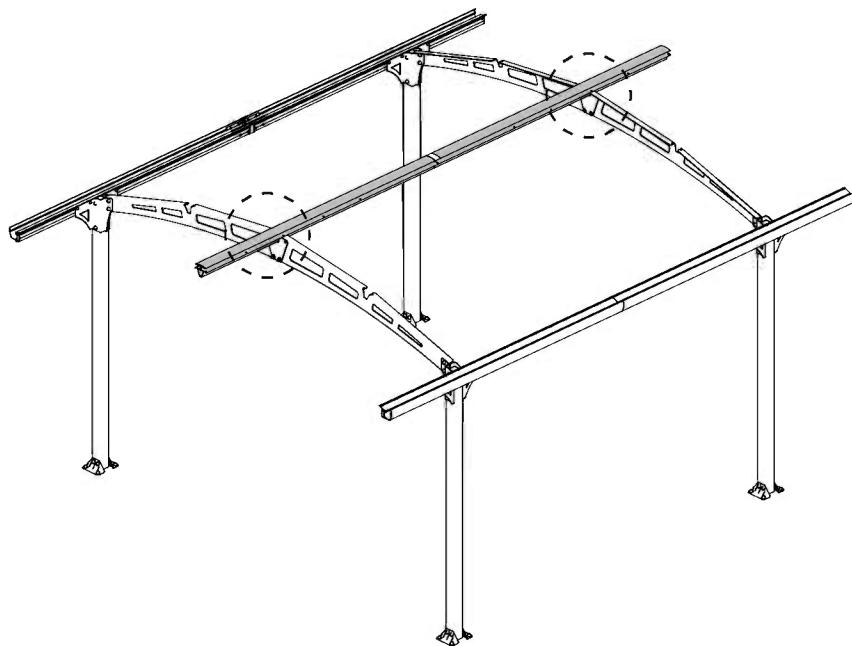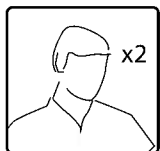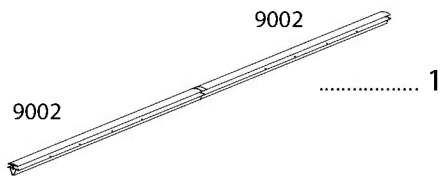






# 29 For Extension Kits

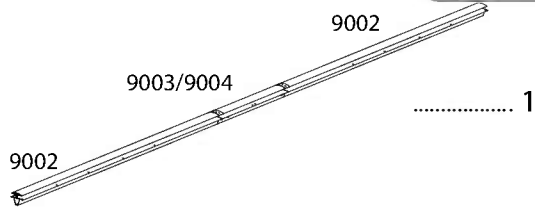





..... 1

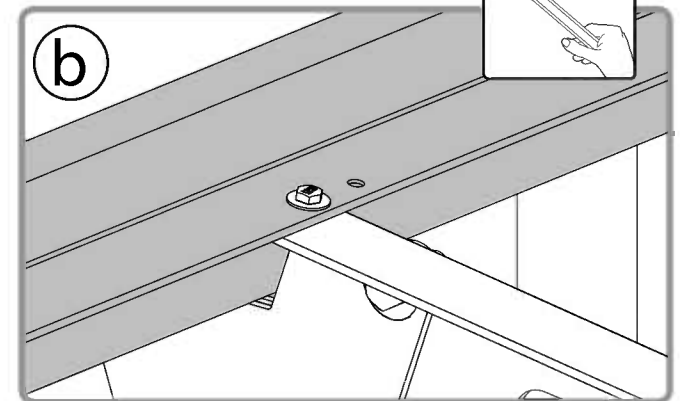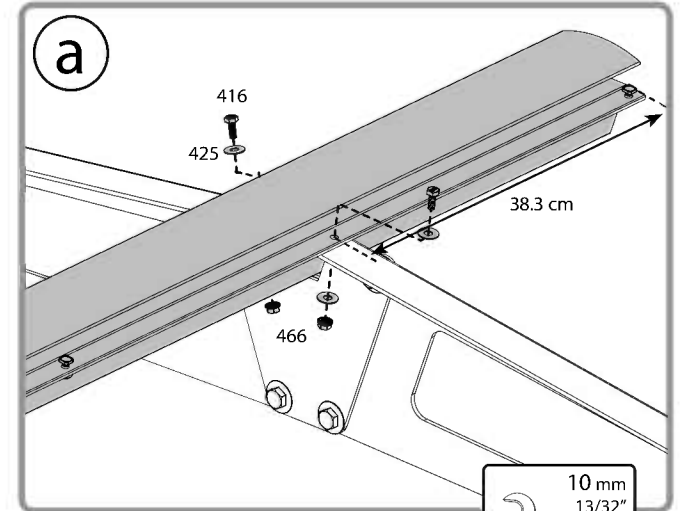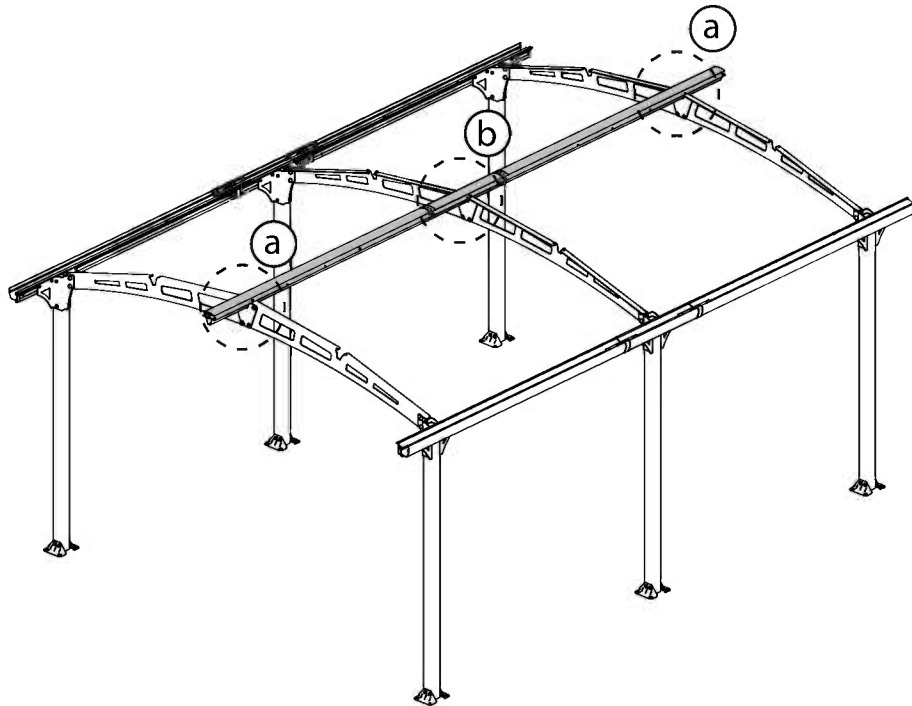




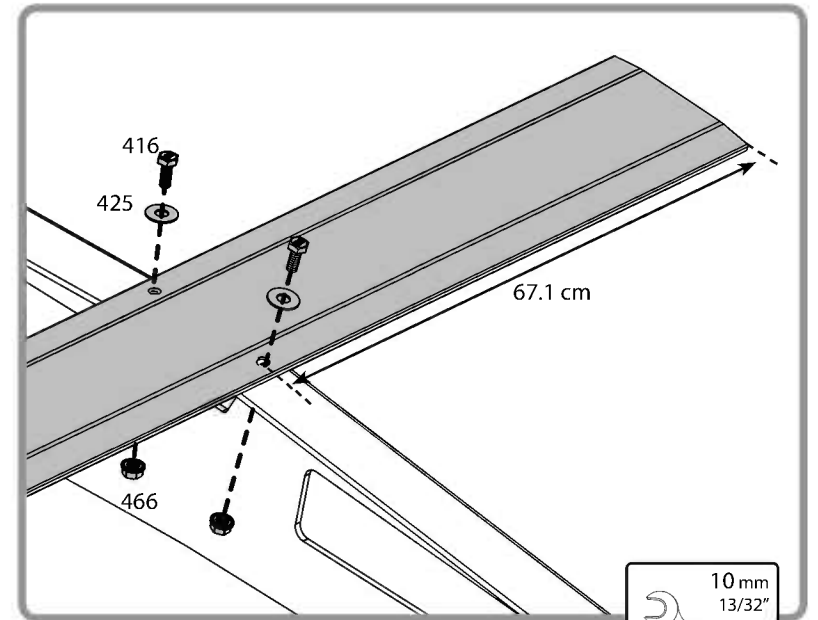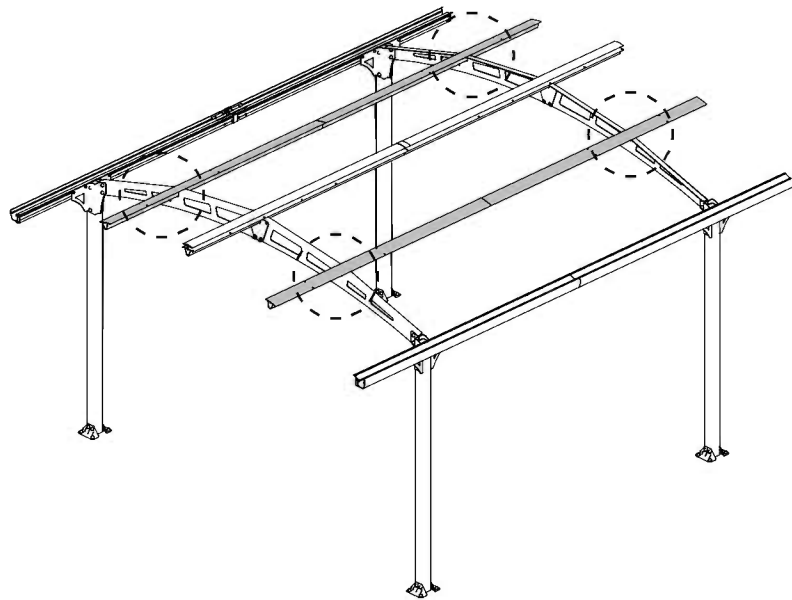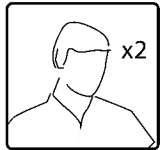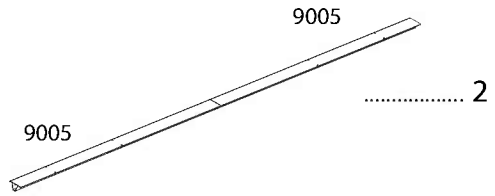
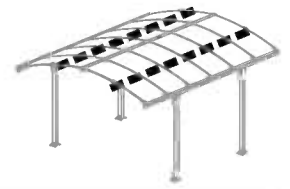


# 31 For Extension Kits

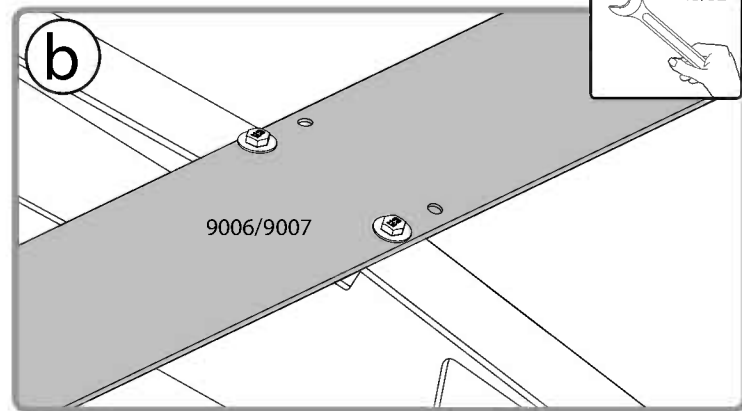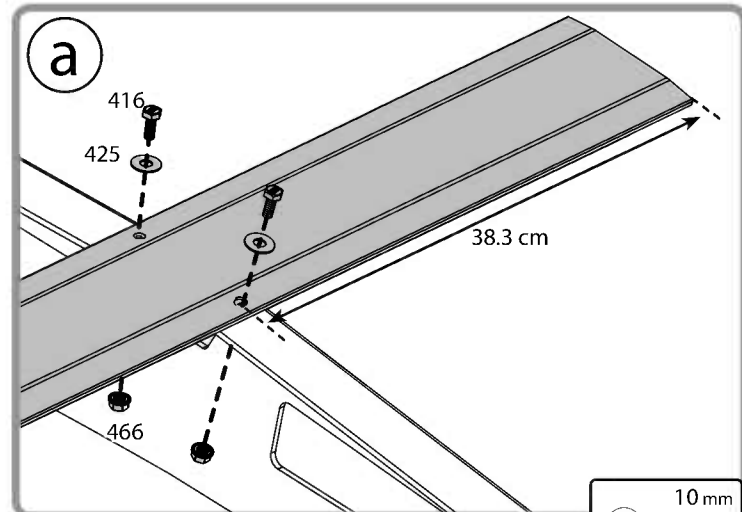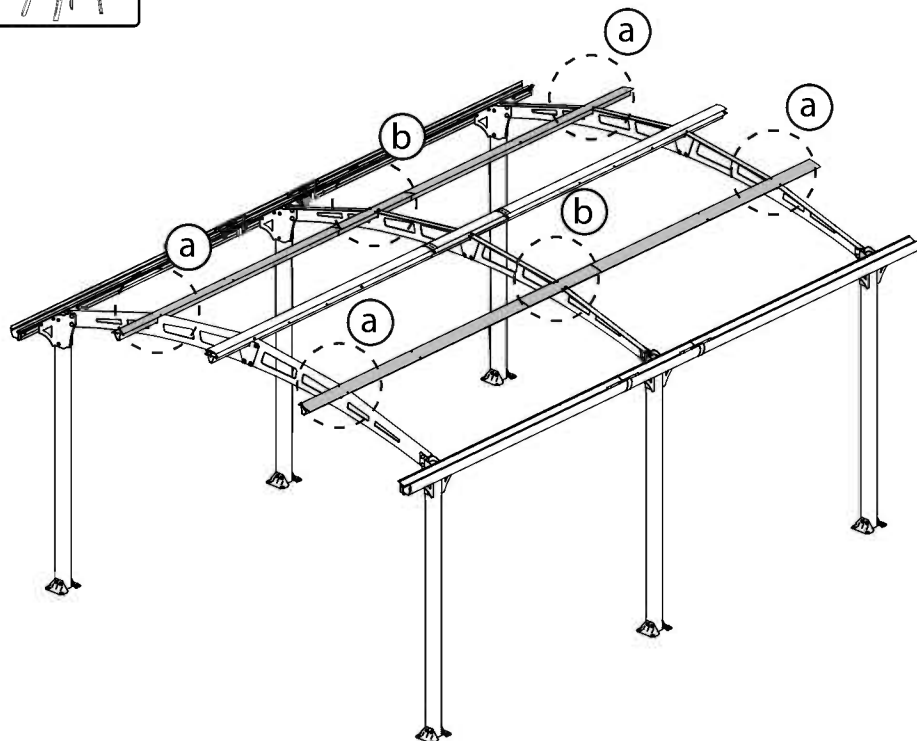
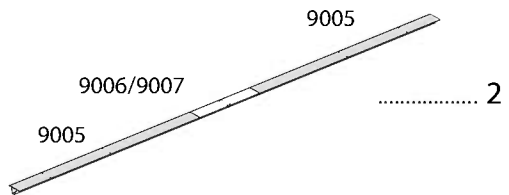


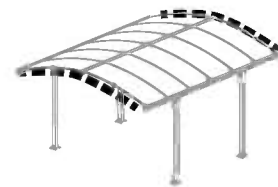



1031 .....

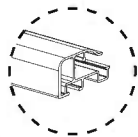


..... 4

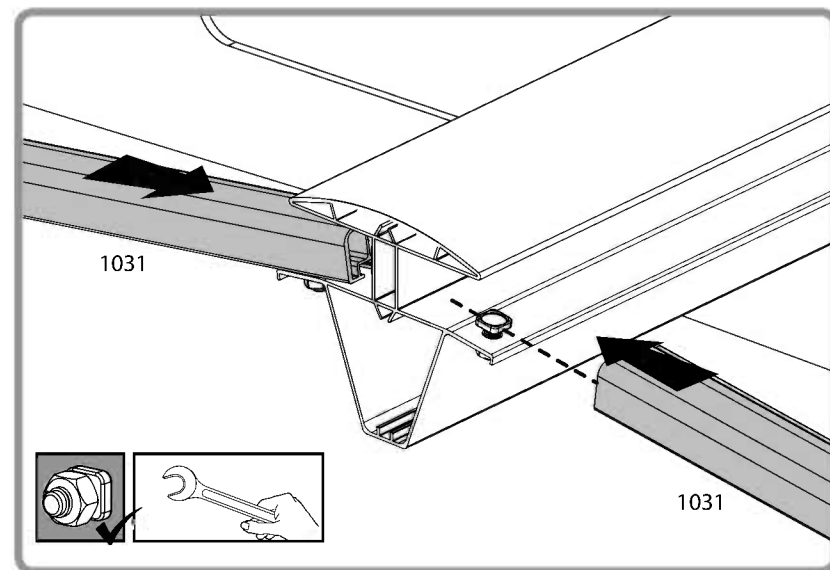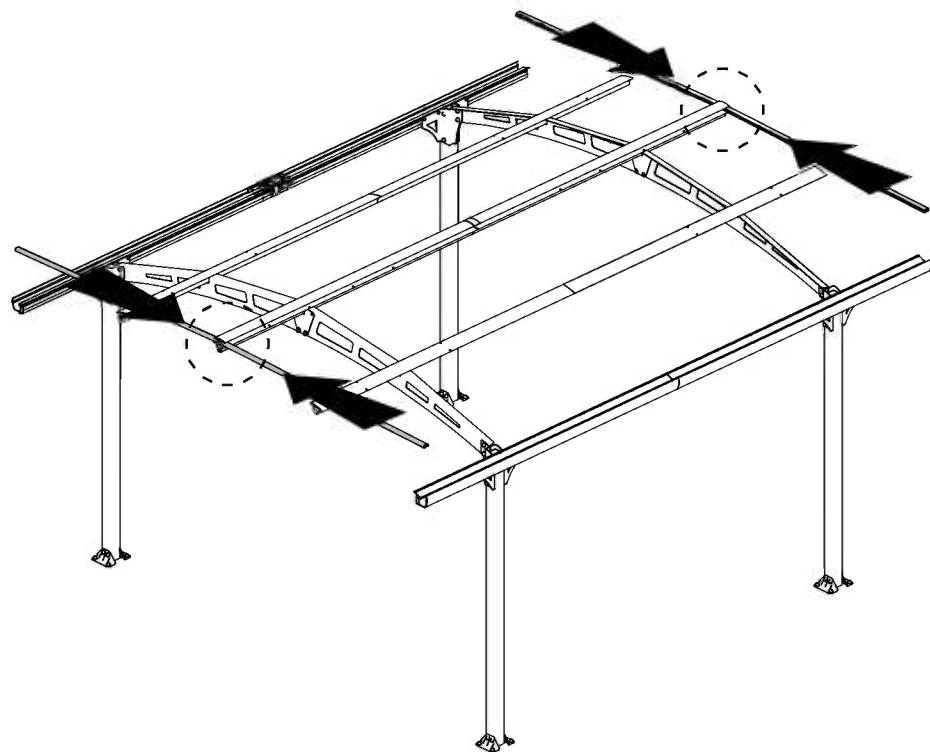

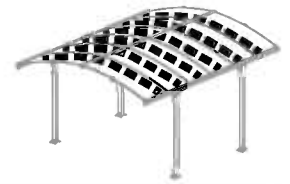

1032 .....  .....10

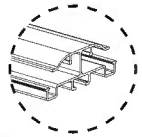



0.7 Extension Kit

1032 .....+2



2.1 Extension Kit

1032 .....+6

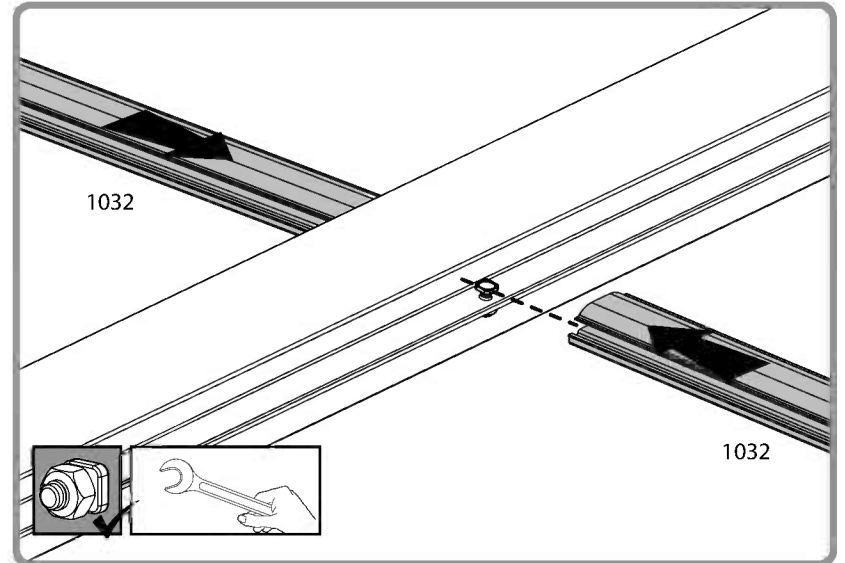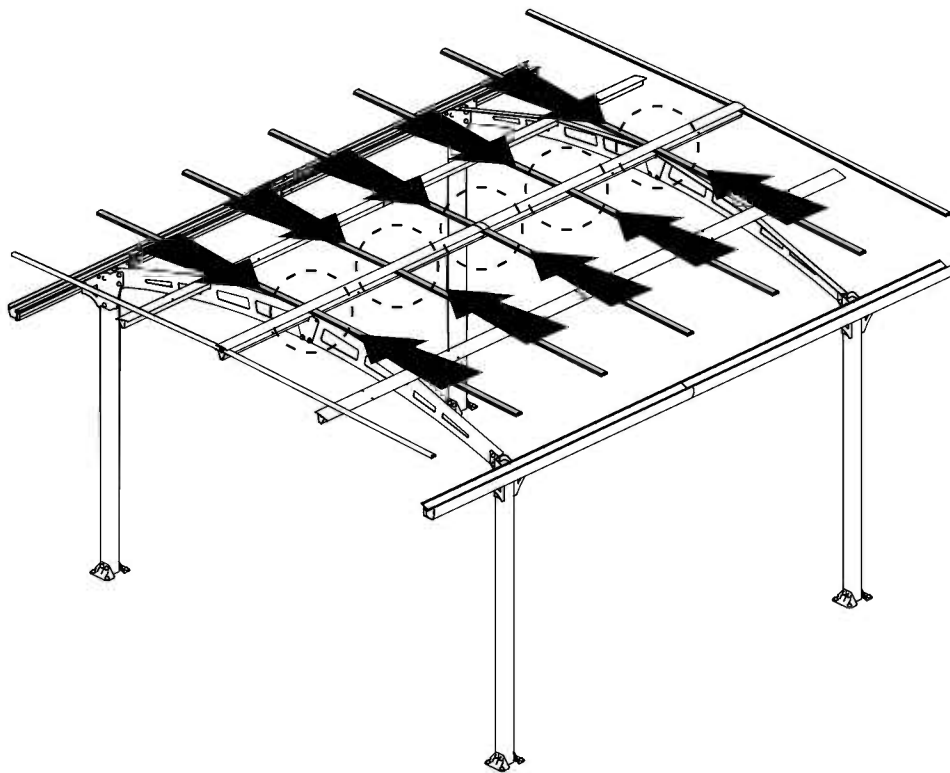






9217 .....   .....12



9217 .....+2



9217 .....+6

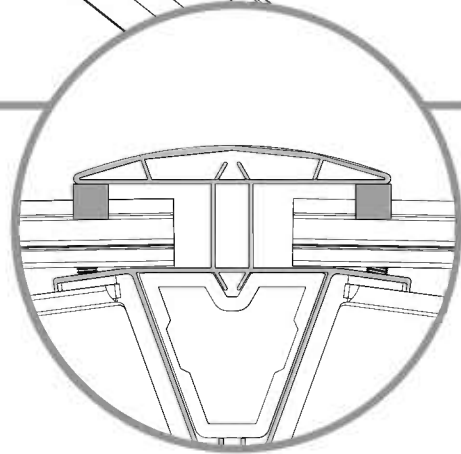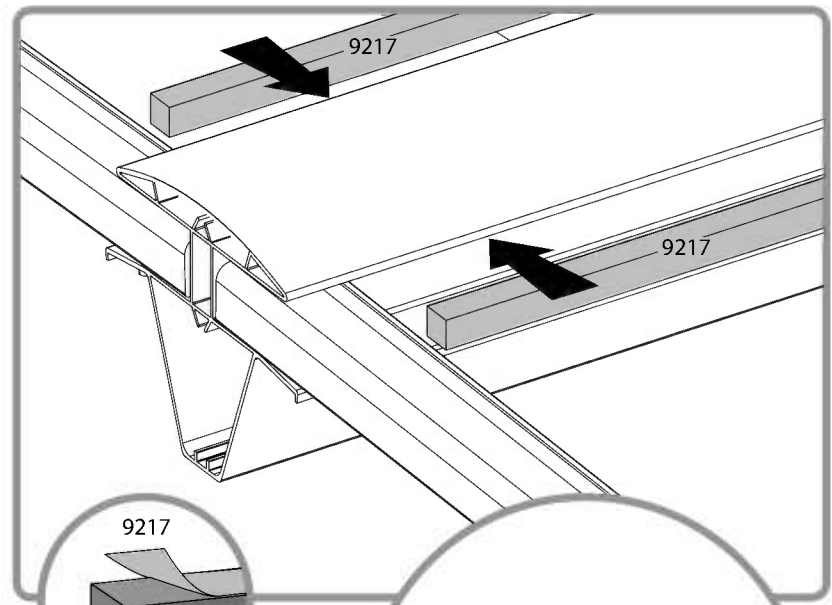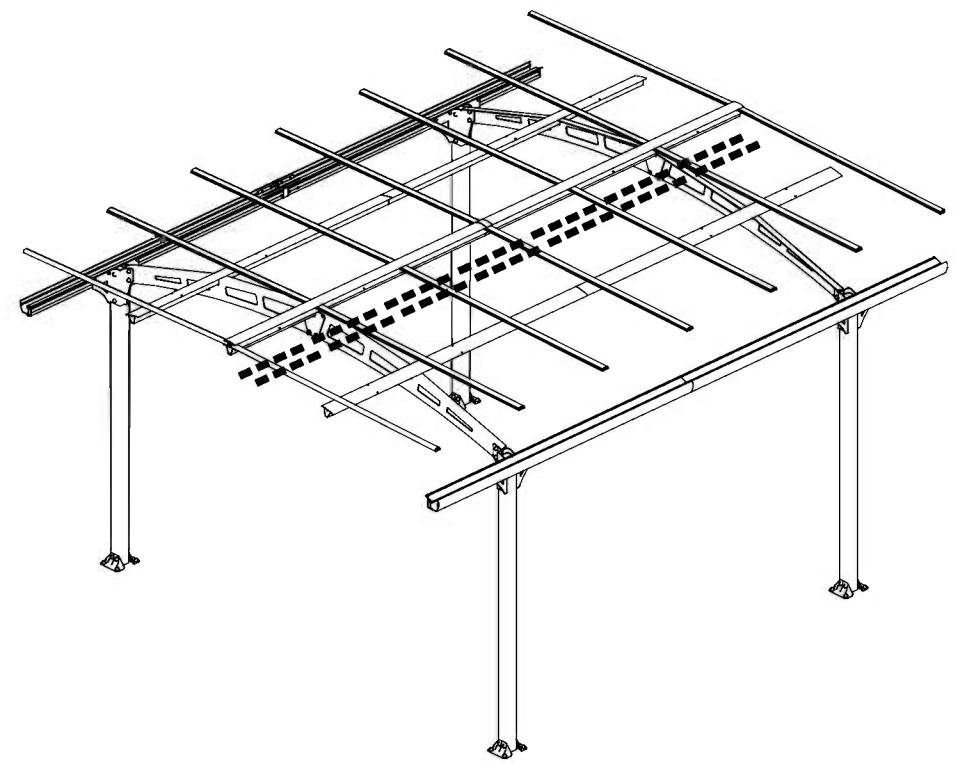


35



Make sure all panels are placed with the "THIS SIDE OUT" sticker facing up.  
Make sure the panels are inserted all the way into the profile in the middle.



9087 .....

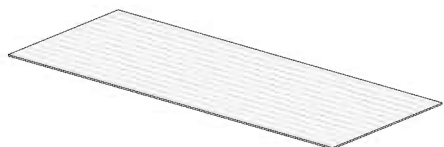

.....12







0.7 Extension Kit


1032 .....+2



2.1 Extension Kit

1032 .....+6

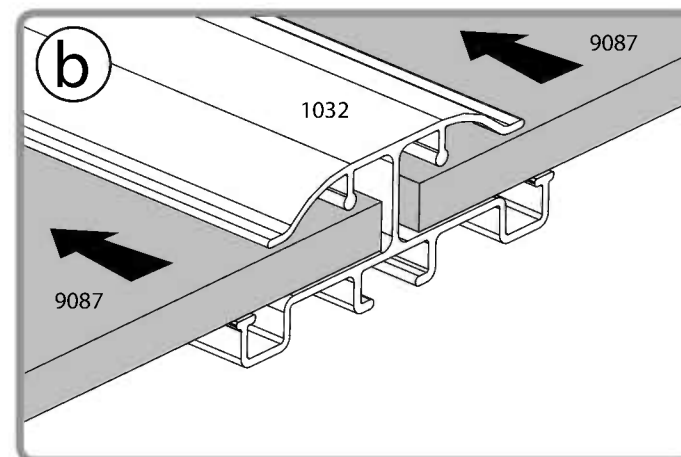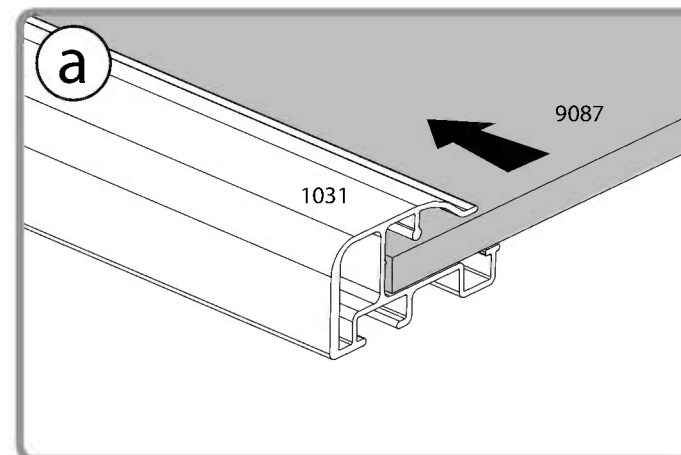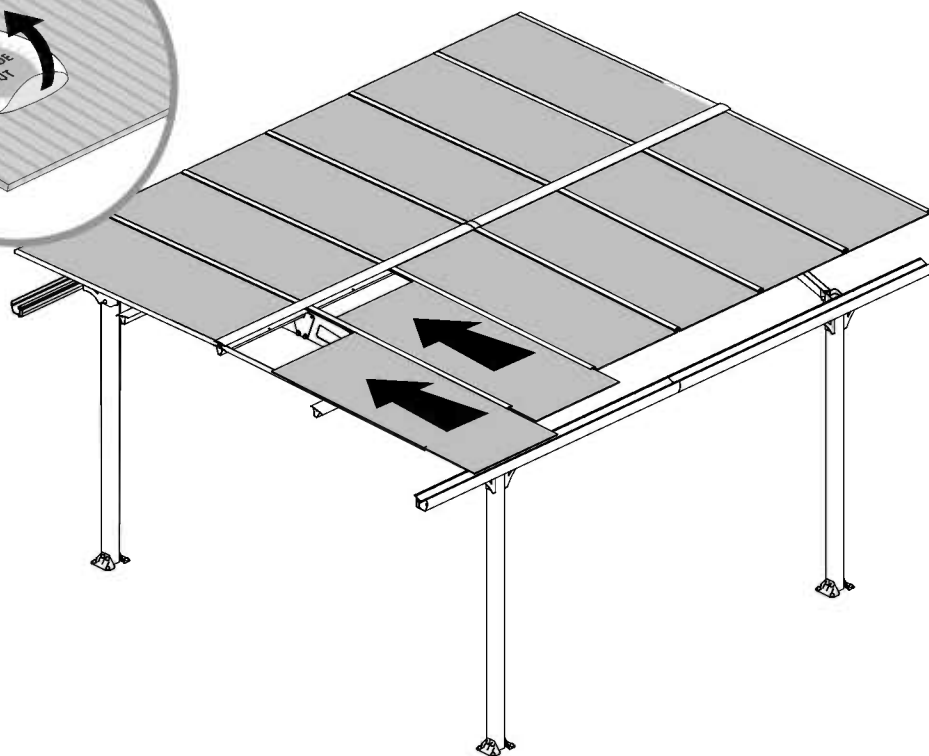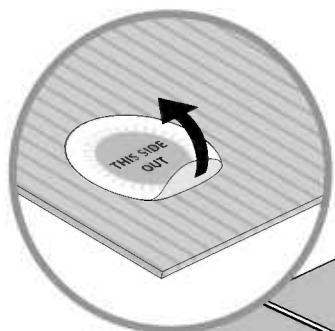

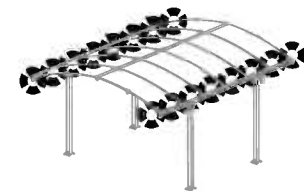

8192 .....  .....14




466 .....  .....14









8192 .....+2  
466 .....+2



8192 .....+6  
466 .....+6

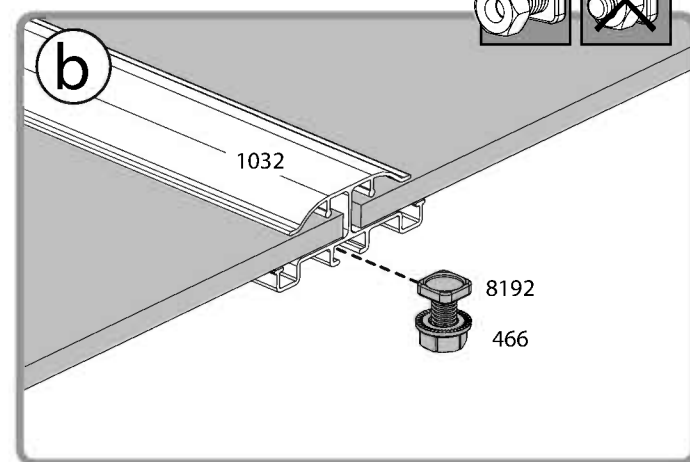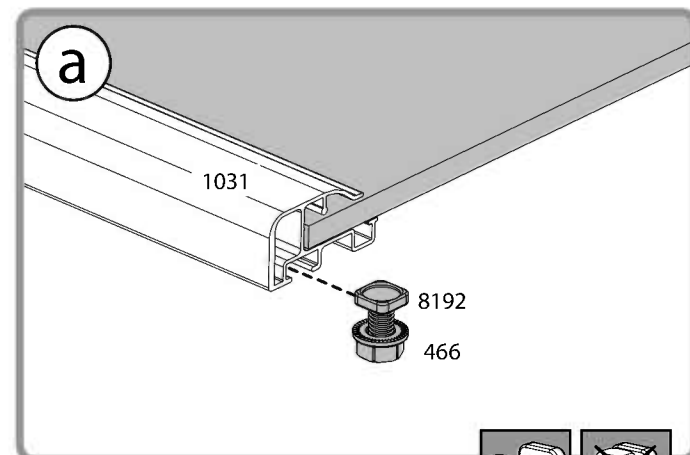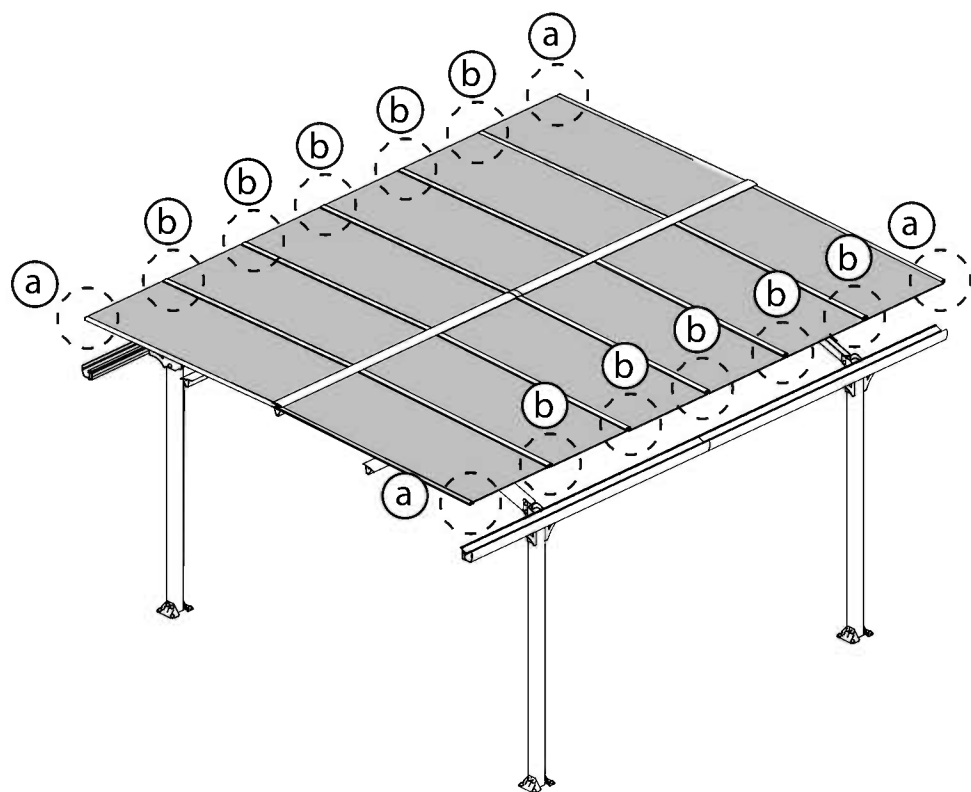

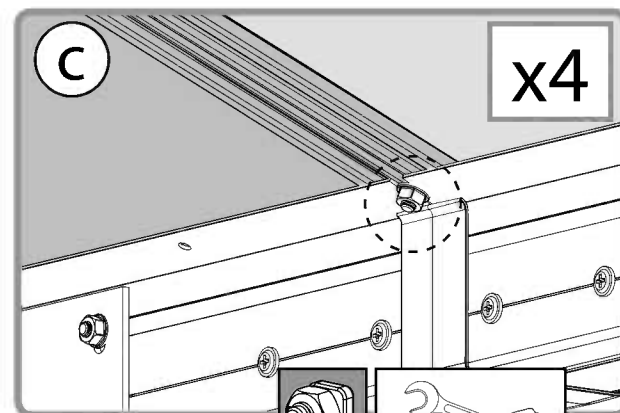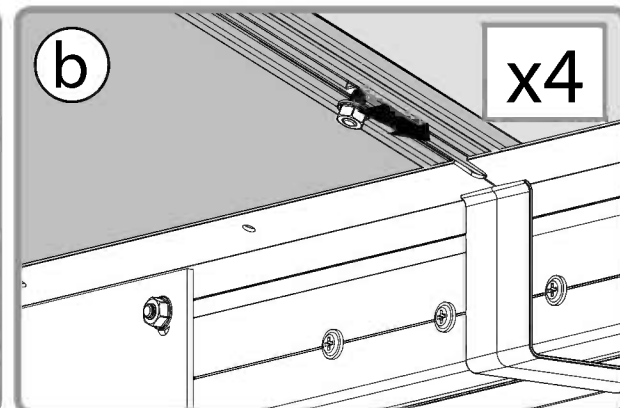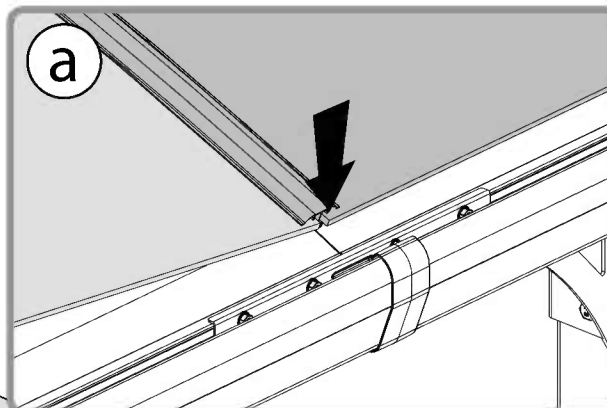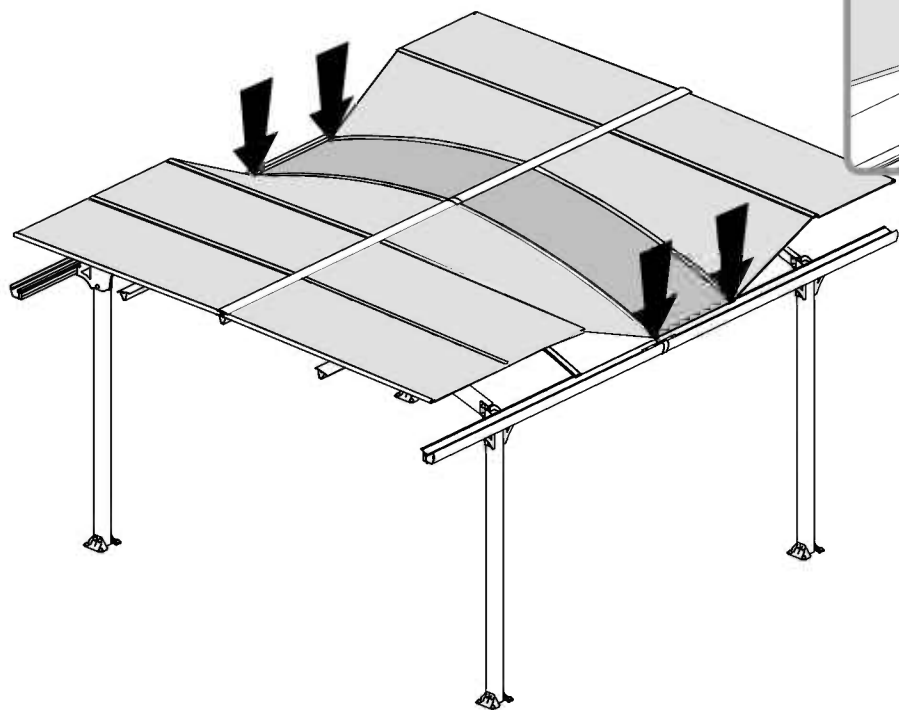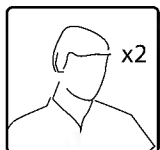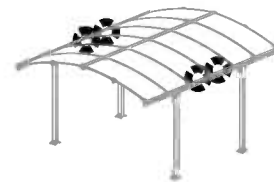




38








Make sure the edge profiles are in line with the longitudinal beams, see drawing c.

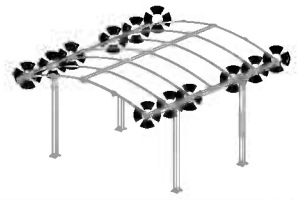


x12



x16

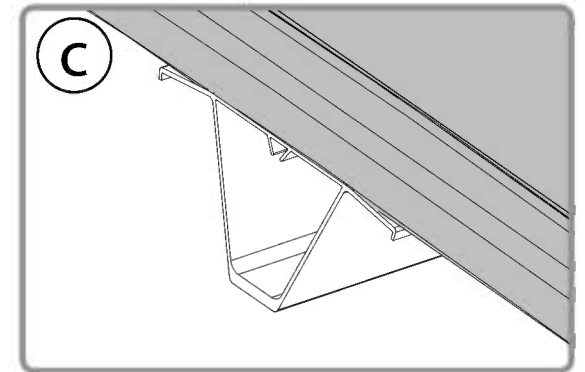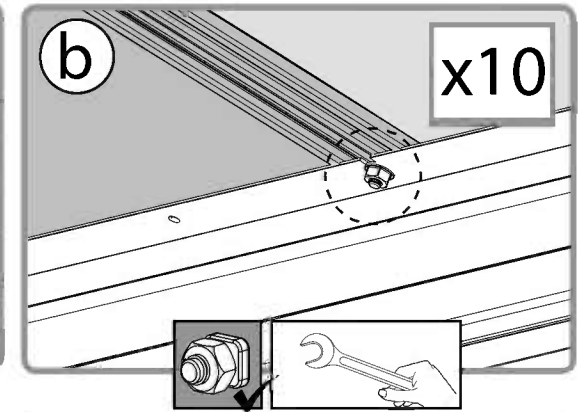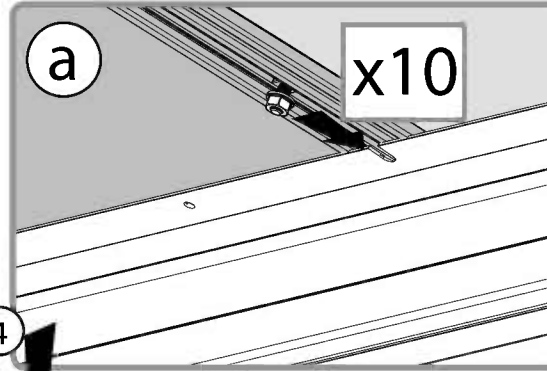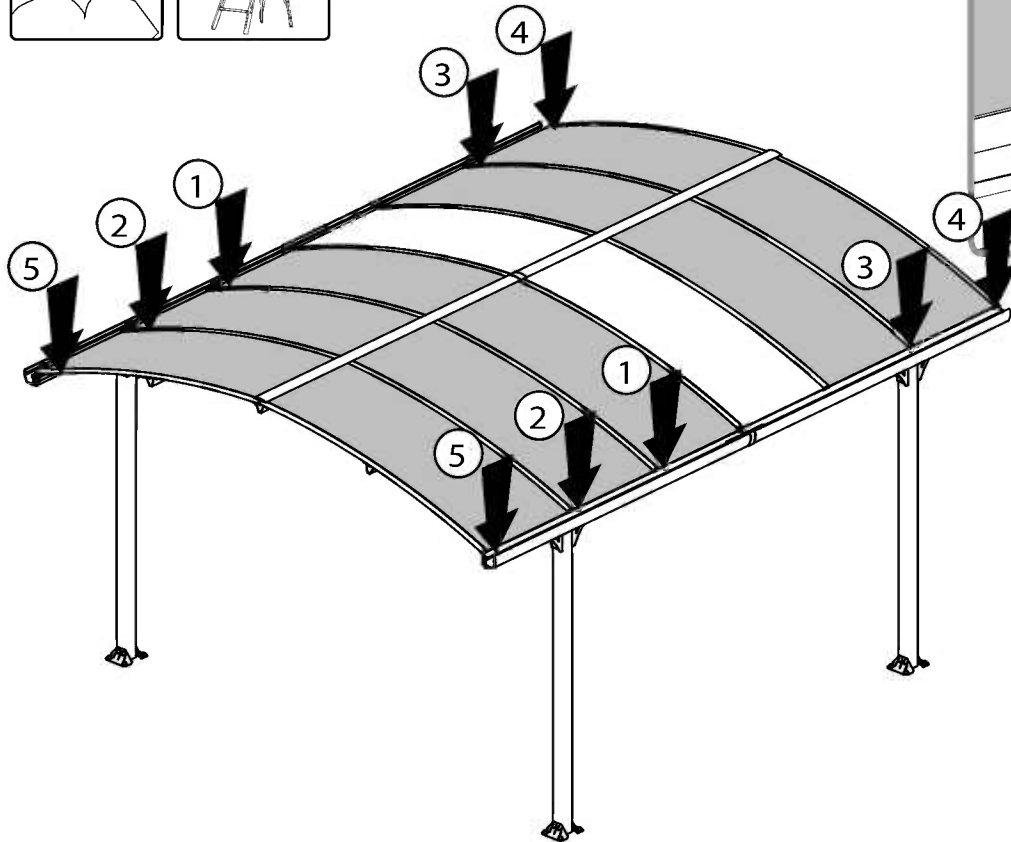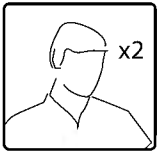

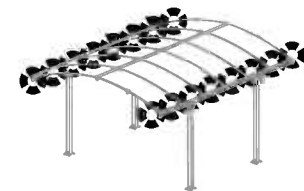






421 .....  .....48      427 .....  .....48      7024 .....  .....48





7024 ..... +8  
427 ..... +8  
421 ..... +8







7024 ..... +24  
427 ..... +24  
421 ..... +24

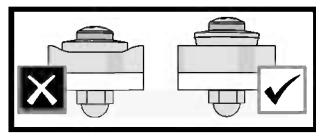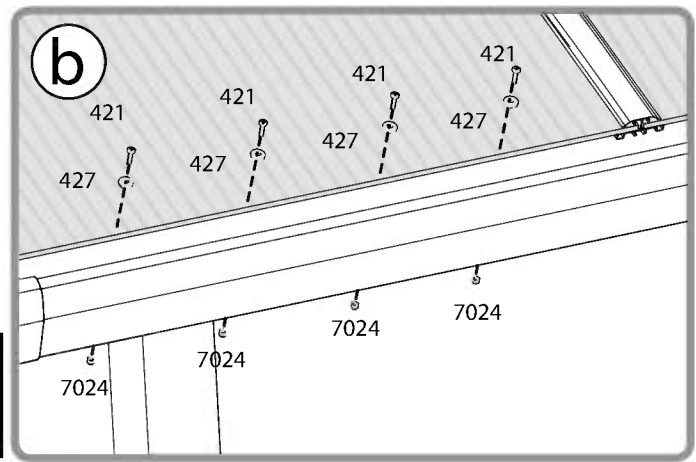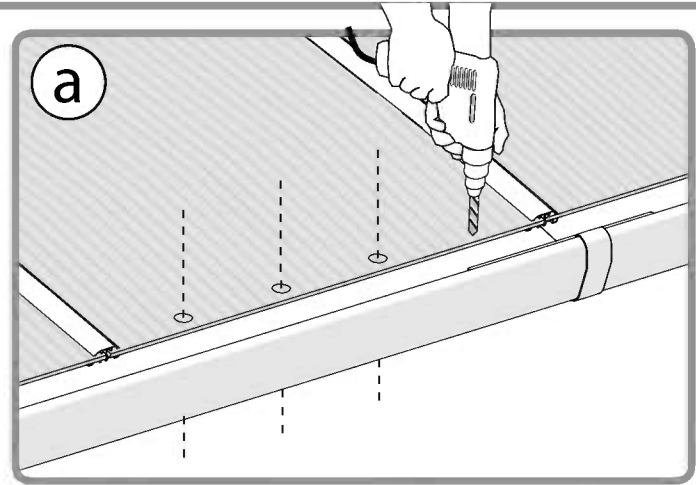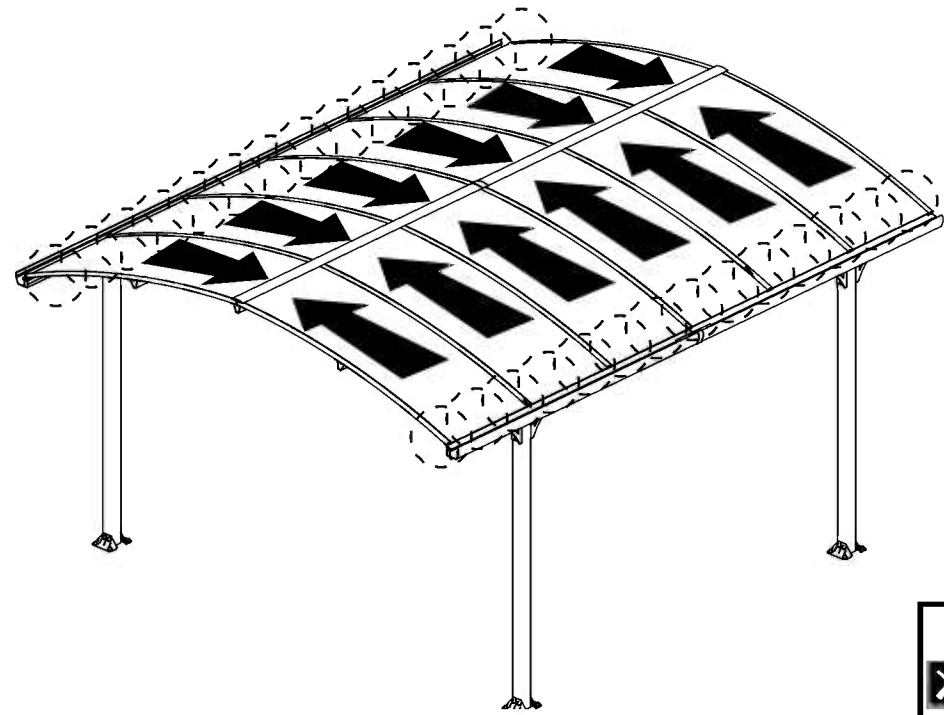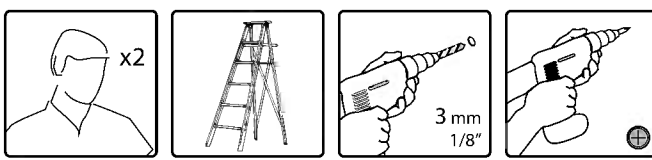


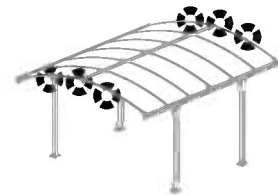



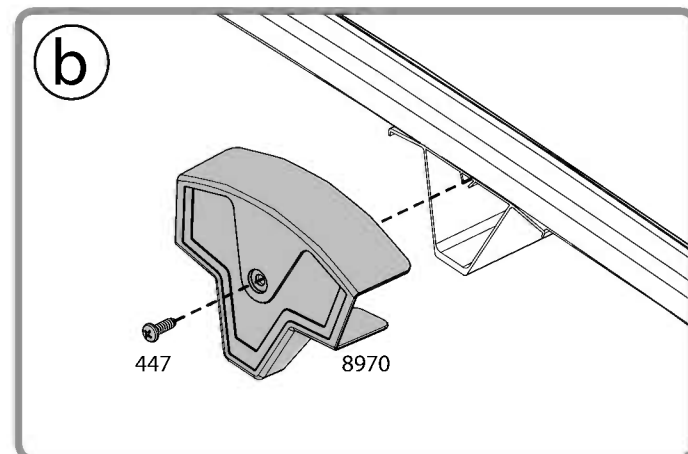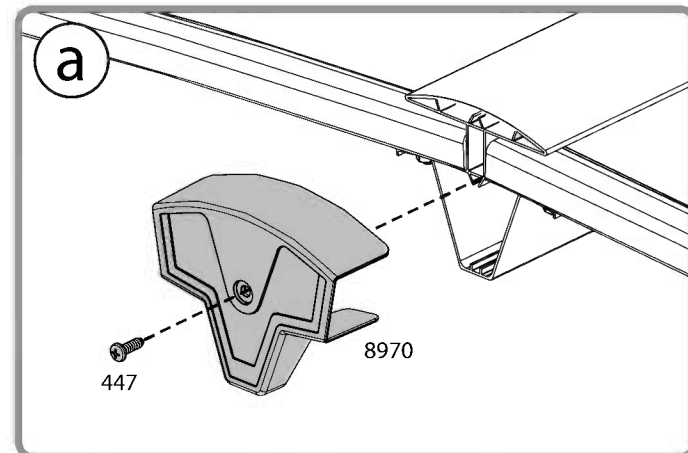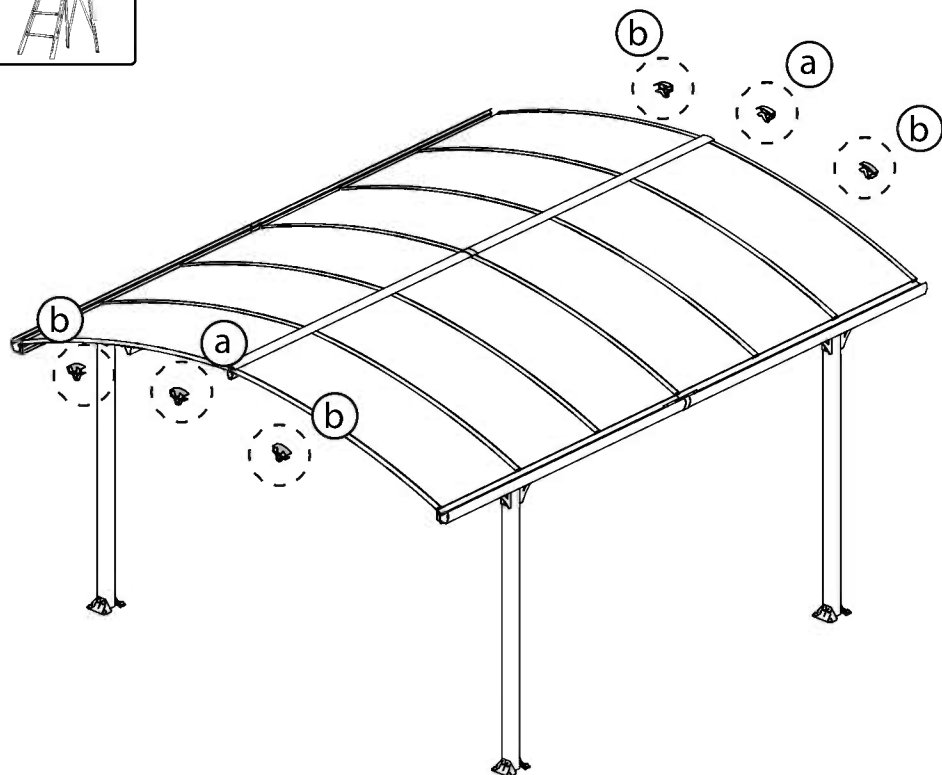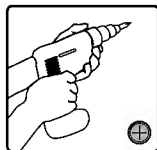








8970 .....  ..... 6

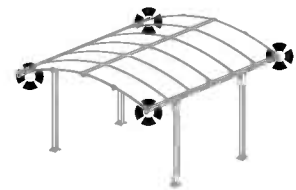447 .....  ..... 6






- 8972 .....  ..... 2      8971 .....  ..... 2      8192 .....  ..... 4      466 .....  ..... 4

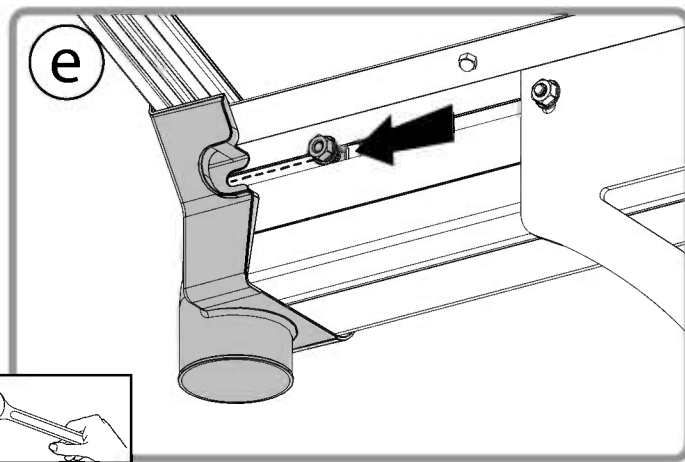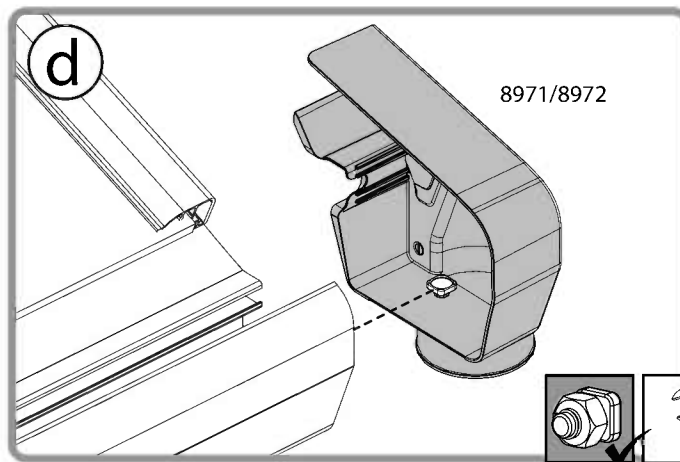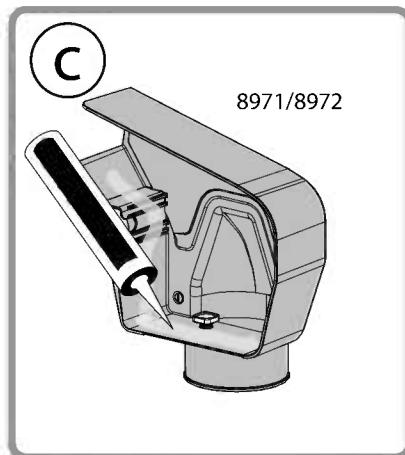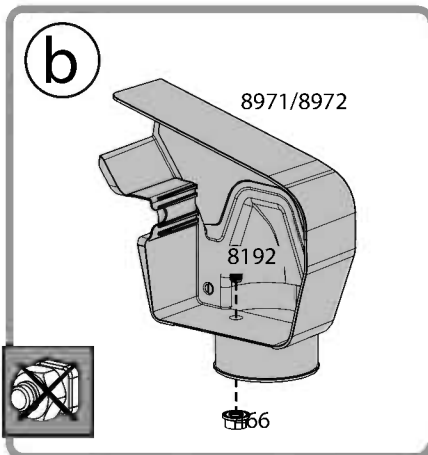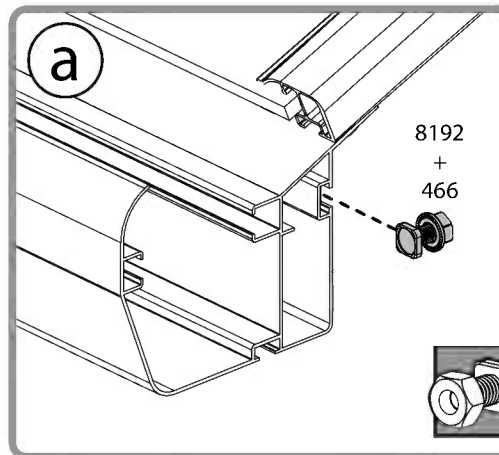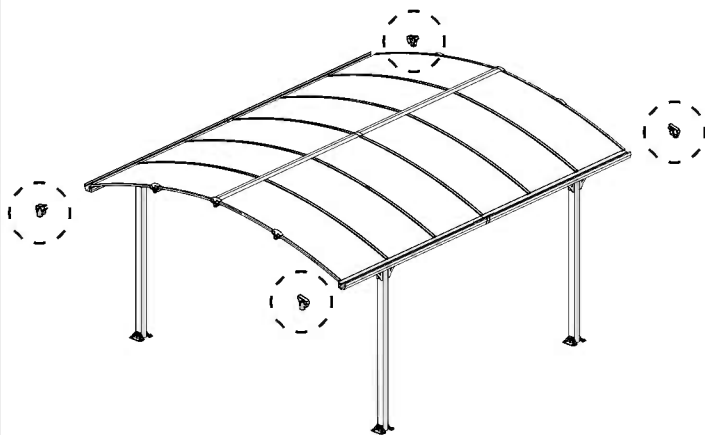


42

**i** Check the product's diagonals and make sure they are identical. Please level the posts and adapt screws and plugs to your specific foundation type.


**i** If you've purchased the Arcadia Alpine Kit, you should refer to their instructions at this

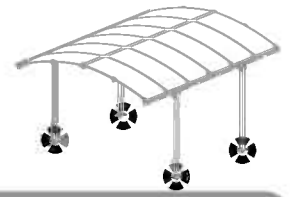



4000 ..... 16

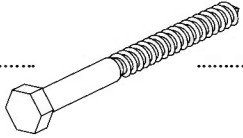

4010 ..... 16

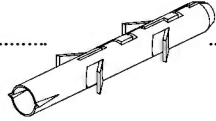








426 ..... 16

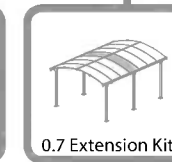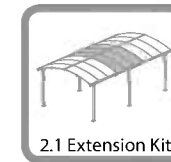

4000 ..... +8

4010 ..... +8

426 ..... +8

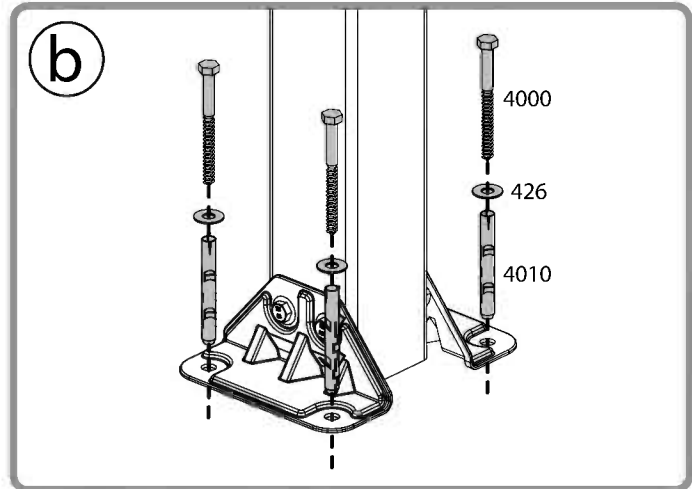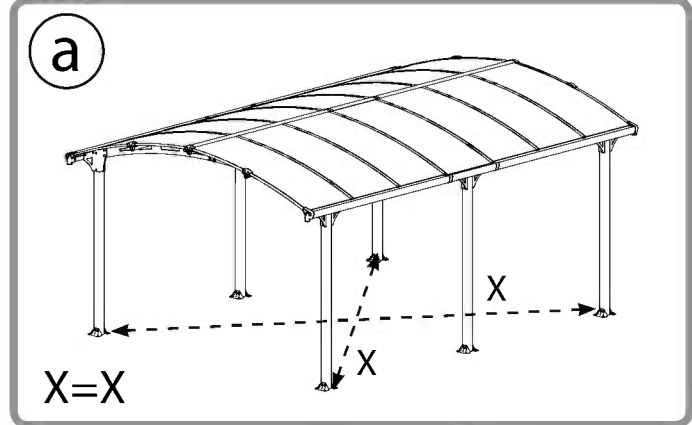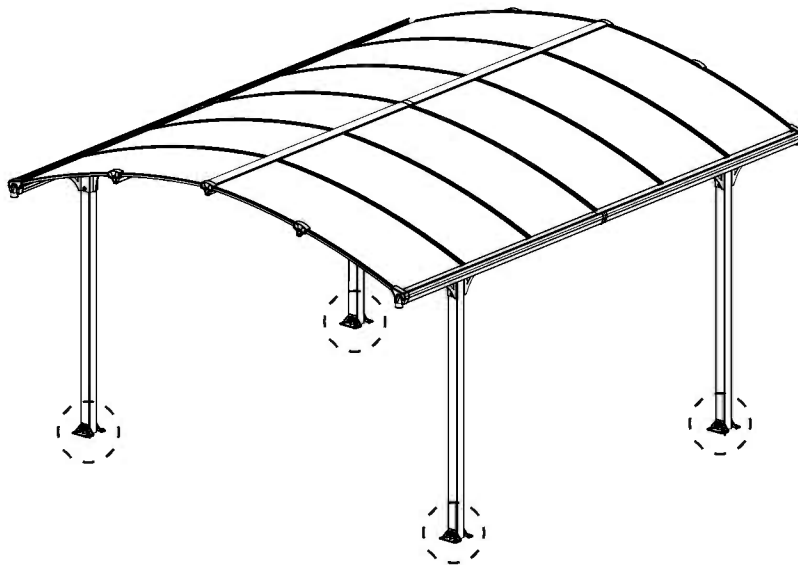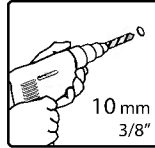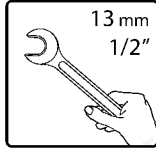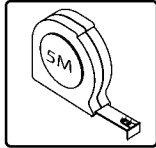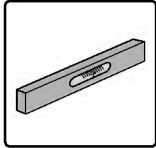



5000 .....  .....64

5001 .....  .....68









0.7 Extension Kit

5001 ..... +24  
5000 ..... +32



2.1 Extension Kit

5001 ..... +26  
5000 ..... +32

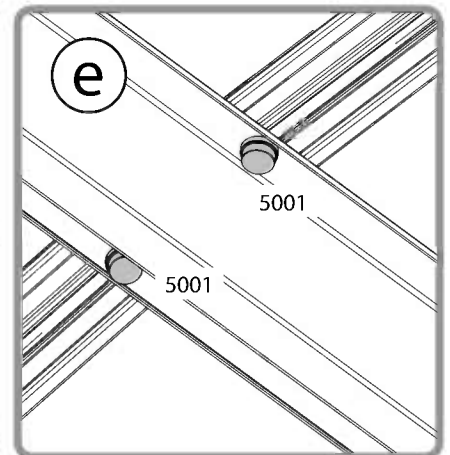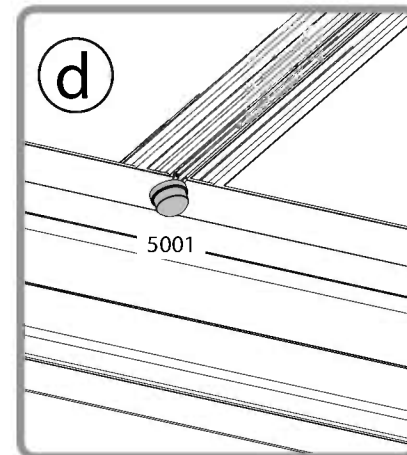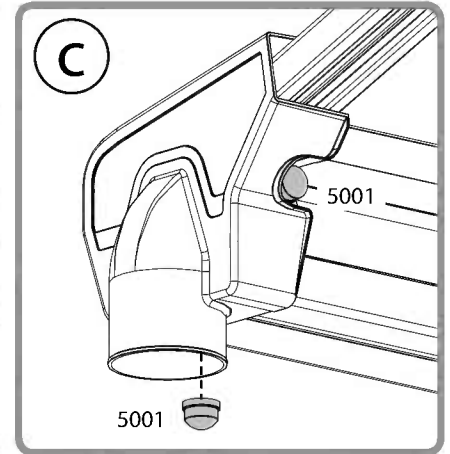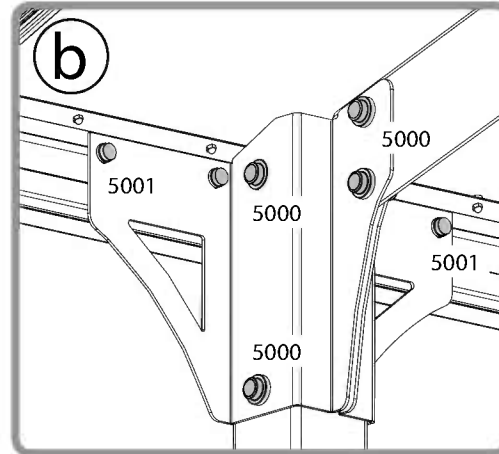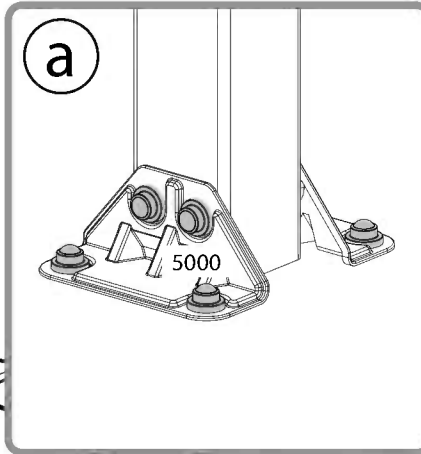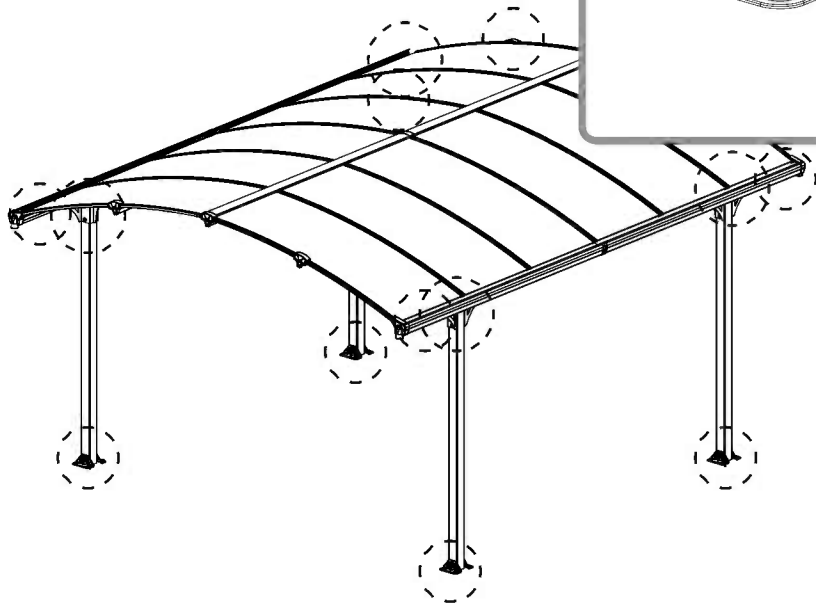

## Contact information

Head office:

Dancover A/S  
Lyngevej 16A, Nørre Herlev  
3400 Hillerød  
Denmark

For more information  
please visit:  
[www.dancovershop.com](http://www.dancovershop.com)

## National contact

Denmark:

[denmark@dancover.com](mailto:denmark@dancover.com)

UK:

[uk@dancover.com](mailto:uk@dancover.com)

Germany:

[germany@dancover.com](mailto:germany@dancover.com)

France:

[france@dancover.com](mailto:france@dancover.com)

Sweden:

[sverige@dancover.com](mailto:sverige@dancover.com)

Finland:

[suomi@dancover.com](mailto:suomi@dancover.com)

Poland:

[polska@dancover.com](mailto:polska@dancover.com)

Luxembourg:

[luxembourg@dancover.com](mailto:luxembourg@dancover.com)

Portugal:

[portugal@dancover.com](mailto:portugal@dancover.com)

Spain:

[espana@dancover.com](mailto:espana@dancover.com)

Italy:

[italia@dancover.com](mailto:italia@dancover.com)

Switzerland:

[schweiz@dancover.com](mailto:schweiz@dancover.com)

Austria:

[austria@dancover.com](mailto:austria@dancover.com)

Norway:

[norge@dancover.com](mailto:norge@dancover.com)

Nederland:

[nederland@dancover.com](mailto:nederland@dancover.com)

Ireland:

[ireland@dancover.com](mailto:ireland@dancover.com)

Belgium:

[belgique@dancover.com](mailto:belgique@dancover.com)